

Guida per l'utente della copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050

701P41574



Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Bldg. 845-17S Webster, NY 14580

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

Stampato negli Stati Uniti d'America.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale o informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate, ecc.

Adobe® e il logo Adobe, InDesign®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller® e il logo Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e dei servizi Creo citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di Creo, Inc.

Macintosh, Power Macintosh e Mac sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Microsoft® Windows NT® e Microsoft® Windows sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation.

PANTONE® è un marchio registrato di Pantone, Inc.

Sun Microsystems e Solaris sono marchi di fabbrica, marchi registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

SWOP® è un marchio registrato di SWOP, Inc.

Quark e QuarkXPress sono marchi di fabbrica di Quark, Inc. e delle società affiliate applicabili, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti e in numerosi altri paesi.

Macromedia FreeHand® è un marchio registrato di Macromedia, Inc.

Questo prodotto comprende software sviluppato dalla Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal JDOM Project (http://www.jdom.org).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal Jaxen Project (http://www.jaxen.org).

XEROX®), The Document Company®, la X® digitale, la stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 sono marchi registrati, o concessi in licenza, di XEROX CORPORATION.

Prefazione

Grazie per la preferenza accordata alla copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 (nota anche come 6030/6050 Wide Format).

In questa guida per l'utente si descrivono le operazioni di base e le funzioni dettagliate della copiatrice e stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 con scanner integrato. La guida comprende precauzioni per l'uso, note sulla sicurezza, istruzioni sul rabbocco del toner, sul caricamento della carta, su come risolvere i problemi e altre istruzioni generiche.

Le spiegazioni fornite in questa guida per l'utente danno per scontato che l'utente abbia una conoscenza di base del funzionamento di un computer e della configurazione di rete utilizzati. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer e della rete si rimanda alla documentazione fornita con il computer stesso, alla documentazione di Windows e ai manuali forniti con il sistema di rete.

Convenzioni

In questo manuale sono state adottate le seguenti convenzioni stilistiche:

tasto < > Indica un tasto sulla tastiera (Esempio) Premere il tasto < Invio>. [] Indica i menu e le opzioni visualizzati sullo schermo. Selezionare i pulsanti [Attivo] o [Disattivato] per visualizzare, nell'ordine, [Nome lavoro], [Titolare] e [Motivo]. Indica i rimandi in questa guida per l'utente Indica inoltre i messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "3.2: Esempio Servizi di stampa". Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste informazioni aggiuntive porta. Impossibile identificare il dispositivo". Indica informazioni importanti che devono essere lette. Important Indica informazioni supplementari su operazioni o funzioni. Note Indica materiali di riferimento. Refer to (Esempio) Indica esempi.

Note sulla sicurezza

Per un corretto funzionamento della macchina, si raccomanda di leggere attentamente le note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Questa prodotto Xerox e i relativi materiali di consumo sono stati progettati e collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si prega di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di accingersi a far funzionare il prodotto e consultarle per assicurare il funzionamento continuativo del prodotto in condizioni di sicurezza.

I test sulla sicurezza e sulle prestazioni e i test ambientali per questo prodotto sono stati eseguiti utilizzando esclusivamente materiali di consumo Xerox.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica non autorizzata, ivi compresa l'aggiunta di nuove funzioni o connessioni a dispositivi esterni, può invalidare tale omologazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

ETICHETTE DI AVVERTENZA

Etichette di avvertenza

Attenersi a tutte le istruzioni affisse al prodotto o con esso fornite.

rischio di danni alla persona.



Avvertenza Avverte l'utente dell'esistenza di aree del prodotto in cui sussiste il



Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici

riscaldate che non devono essere toccate

AVVERTENZA

Avvertenza

Questo prodotto è stato omologato e testato in base a normative severe in materia di sicurezza ed emissione di radiofrequenze. Qualsiasi modifica non autorizzata, ivi compresa l'aggiunta di nuove funzioni o connessioni a dispositivi esterni, può invalidare tale omologazione. Richiedere un elenco completo degli accessori approvati presso il rivenditore di zona di XEROX Limited.

AVVERTENZA

Per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di apparecchiature industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali attrezzature devono essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.

AVVERTENZA

Con questa apparecchiatura è necessario utilizzare cavi schermati in conformità con la Direttiva EMC (89/336/CEE).

Alimentazione elettrica

Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri se la rete elettrica soddisfa i requisiti, contattare la società erogatrice di energia elettrica.

AVVERTENZA



Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata a terra.

Il prodotto è fornito con una spina dotata di terminale di messa a terra, che può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

Aree accessibili all'operatore

Questa apparecchiatura è stata progettata per limitare l'accesso dell'operatore solo alle aree sicure. L'accesso alle aree pericolose da parte dell'operatore è protetto da coperture o protezioni che richiedono l'utilizzo di un apposito attrezzo per la rimozione. Non rimuovere mai le coperture o le protezioni.

Manutenzione

Le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente fornita con il prodotto. Non eseguire mai operazioni di manutenzione non espressamente descritte nella documentazione per il cliente.

Pulizia del prodotto

Prima di pulire questo prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre materiali appositamente destinati a questo prodotto. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le prestazioni e creare situazioni di pericolo. Non utilizzare detergenti spray, in quando possono essere esplosivi e infiammarsi in alcune circostanze.

AVVERTENZA - Sicurezza elettrica

ATTENZIONE

Assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica per la macchina soddisfi i seguenti requisiti

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchiatura.
- La presa elettrica deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.
- Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa di corrente dotata di messa a terra. Non usare una prolunga. In caso di dubbio sulla messa a terra, far controllare la presa da un elettricista qualificato.
- Questa apparecchiatura deve essere usata su un circuito dedicato a 20 A, 208-240 V c.a., 60
 Hz oppure a 16 A, 220-240 V c.a. 50 Hz e deve essere collegato a una presa elettrica dotata
 di messa a terra. Se si presenta l'esigenza di spostare l'apparecchiatura, contattare un
 rappresentante dell'assistenza Xerox o un tecnico autorizzato o il servizio di assistenza di
 zona autorizzato.
- Un collegamento inadeguato del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può provocare una scossa elettrica.
 - Non installare l'apparecchiatura in un punto in cui gli utenti possano calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi.
 - Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione.
 - Non escludere o disattivare interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
 - Non ostruire le aperture per la ventilazione.
 - Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure o nelle aperture dell'apparecchiatura.

Spegnimento di emergenza

- Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, interrompere immediatamente l'alimentazione all'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e rivolgersi a un rappresentante autorizzato del servizio di assistenza Xerox.
 - Il sistema emette odori o rumori insoliti.
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
 - Sono scattati un fusibile, un interruttore di sicurezza o altro dispositivo di sicurezza.
 - È stato rovesciato del liquido sulla stampante/copiatrice.
 - L'apparecchiatura è stata esposta all'acqua.
 - Una qualsiasi parte dell'apparecchiatura è danneggiata.

(Note)

NOTA: l'unico modo per interrompere completamente l'alimentazione dalla macchina è quello di staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Scollegamento del sistema

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di scollegamento per questa apparecchiatura. È collegato al retro della macchina come un dispositivo aggiuntivo. Quando se ne presenta la necessità, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Informazioni sulla sicurezza operativa

Questa apparecchiatura Xerox è stata progettata e collaudata per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in tema di tutela ambientale. Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'apparecchiatura Xerox/Fuji Xerox attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.

Effettuare quanto segue:

- Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri se la rete elettrica soddisfa i requisiti, contattare la società erogatrice di energia elettrica.
- Posizionare l'apparecchiatura su una superficie rigida e piana in grado di sostenerne il peso (non su moquette spessa).
- · Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata messa a terra.

Questa apparecchiatura è fornita con una spina dotata di terminale di messa a terra, che può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

- Attenersi sempre a tutte le avvertenze e alle istruzioni riportate sull'apparecchiatura o con essa fornite.
- Avere sempre la massima cura quando si sposta o trasferisce l'apparecchiatura. Per organizzare un trasferimento in un luogo al di fuori dell'edificio, rivolgersi a servizio di assistenza di Xerox/Fuji Xerox o alla organizzazione di supporto di zona.
- Sistemare l'apparecchiatura in un ambiente abbastanza spazioso da garantire una ventilazione adeguata e consentirne la manutenzione. Vedere la guida all'installazione per le dimensioni minime.
- Usare sempre materiali di consumo e forniture prodotti appositamente per l'apparecchiatura Xerox/Fuji Xerox. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le prestazioni e creare situazioni di pericolo.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.

Non effettuare quanto segue:

- Non utilizzare adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.
- Non tentare mai di eseguire operazioni di manutenzione che non siano descritte nel presente manuale.
- L'apparecchiatura non deve essere collocata in un unico blocco d'installazione a incasso, a meno che non venga garantita una ventilazione adeguata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore di zona.
- Non rimuovere mai le coperture e le protezioni avvitate. All'interno di queste coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.
- Non collocare mai l'apparecchiatura vicino a un calorifero o altre fonti di calore.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione dell'apparecchiatura.
- Non escludere mai o attivare manualmente nessuno degli interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non far funzionare mai l'apparecchiatura se si notano suoni o odori insoliti. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Xerox/Fuji Xerox di zona o ad altro servizio di assistenza autorizzato.

Informazioni di manutenzione

Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella documentazione fornita con il sistema.

- Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può diminuire le prestazioni dell'apparecchiatura e dare luogo a una situazione potenzialmente pericolosa.
- Usare solo i materiali di consumo e di pulizia riportati in questo manuale. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.
- Non rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto alcun intervento da parte dell'utente.
- Non eseguire interventi di manutenzione non specificamente riportati nella documentazione o per i quali un rappresentante dell'assistenza Xerox non abbia fornito una formazione specifica, fatta eccezione per quello procedure descritte nei manuali per l'utente.

Sicurezza e ozono

Quando è in funzione, questo prodotto genera ozono, un gas più pesante dell'aria, che viene prodotto in quantità proporzionale al volume di copie eseguito. Il rispetto dei parametri ambientali, specificati nelle procedure di installazione Xerox, garantisce un livello di concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza.

Per gli Stati Uniti e il Canada sono disponibili ulteriori informazioni relative all'ozono; richiedere la pubblicazione Xerox Facts About Ozone (cod. prod. 601P64653) al numero 1-800-828-6571. Per altri mercati, rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato o al servizio di assistenza tecnica.

Materiali di consumo

Conservare tutti i materiali di consumo attenendosi alle istruzioni sulla confezione o sul contenitore.

- Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.
- Non gettare toner, le cartucce toner o il serbatoio del toner nel fuoco.

Emissione di frequenze radio

Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/ Nuova Zelanda

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, in base alle norme FCC, parte 15. Tali limiti hanno lo scopo di fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose che si sviluppano quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e diffonde frequenze radio e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze pericolose nelle comunicazioni radio. In ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze pericolose, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune misure facendosi carico dei relativi costi.

Eventuali modifiche dell'apparecchiatura non specificamente autorizzate da Xerox Corporation potrebbero rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'uso del prodotto.

Utilizzare cavi di interfaccia schermati per mantenere la conformità alle normative FCC negli Stati Uniti e al Radio communications Act del 1992 in Australia/Nuova Zelanda.

Omologazione di sicurezza del prodotto

Questo prodotto è omologato e certificato conforme agli standard di sicurezza stabiliti dai seguenti enti.

Standard

TUV Rheinland of North America, Inc. UL60950:2000 (USA)

Can/CSA-c22.2 No. 60950-00 (Canada)

TUV Rheinland Japan Ltd. IEC60950:1999

Informazioni sulle normative

Marchio CE

Il marchio CE apposto a questo prodotto costituisce la dichiarazione di conformità da parte di XEROX alle seguenti direttive applicabili dell'Unione europea alle date indicate:

01.01.95: Direttiva 72/23/CEE del Consiglio, emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di apparecchiature a bassa tensione.

01.01.96: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva 99/5/CE del Consiglio in materia di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il mutuo riconoscimento della loro conformità.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.

AVVERTENZA: per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di attrezzature industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali attrezzature devono essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.

AVVERTENZA: questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune misure.

AVVERTENZA: con questa apparecchiatura è necessario utilizzare cavi schermati in conformità con la Direttiva EMC (89/336/CEE).

Conformità a norme ambientali

USA - Energy Star

In qualità di partner ENERGY STAR partner, Xerox Corporation/Fuji Xerox ha stabilito che (la configurazione di base di) questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR sul risparmio energetico.

ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Il programma ENERGY STAR Office Equipment è il risultato di uno sforzo congiunto tra i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Giappone e le aziende produttrici di attrezzature per ufficio volto a promuovere la produzione di dispositivi a ridotto consumo energetico come copiatrici, stampanti, fax, sistemi multifunzione, personal computer e monitor. Un minore consumo di energia concorre a ridurre lo smog, le piogge acide e le modifiche climatiche nel lungo periodo perché limita le emissioni generate per produrre l'elettricità.

Le apparecchiature Xerox certificate ENERGY STAR vengono configurate in fabbrica affinché, dopo un determinato periodo di inattività, scatti la modalità di "consumo ridotto" e/o lo spegnimento completo. Queste funzioni di risparmio energetico permettono di dimezzare l'assorbimento di energia rispetto alle apparecchiature tradizionali.

Canada - Environmental Choice

Terra Choice Environmental Services, Inc. of Canada has verified that this product conforms to all applicable Environmental Choice EcoLogo requirements for minimized impact to the environment.

As a participant in the Environmental Choice program, Xerox Corporation has determined that this product meets the Environmental Choice guidelines for energy efficiency.

Environment Canada established the Environmental Choice program in 1988 to help consumers identify environmentally responsible products and services. Copier, printer, digital press and fax products must meet energy efficiency and emissions criteria, and exhibit compatibility with recycled supplies. Currently, Environmental Choice has more than 1,600 approved products and 140 licensees. Xerox has been a leader in offering EcoLogo approved products.

Copie e stampe illegali

La copia di certi documenti potrebbe essere vietata in alcuni paesi. Il mancato rispetto di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

- Banconote
- Banconote e assegni
- Titoli e titoli di stato e obbligazioni
- Passaporti e carte d'identità
- Materiale soggetto a copyright o marchi di fabbrica senza il consenso del proprietario
- Francobolli e altri titoli negoziabili

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

Approvazione SELV

Le copiatrici/stampanti digitali Xerox sono conformi a numerose norme di sicurezza stabilite da enti governativi e nazionali. Tutte le porte del sistema soddisfano i requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage) per circuiti di connessione per reti e dispositivi appartenenti al cliente. Eventuali accessori appartenenti al cliente o a terzi collegati a queste copiatrici/stampanti devono soddisfare i requisiti elencati in precedenza. Tutti i moduli che richiedono un collegamento esterno devono essere installati in base alla procedura di installazione Xerox.

Sommario

■ Prefazione

Note sulla sicurezza

Informazioni sulle normative

	onformità a norme ambientali	
	opie e stampe illegali ommario	
	Componenti principali e loro funzioni	
1.1	Configurazione del sistema	2
1.2	Componenti principali e loro funzioni (fronte)	
1.3	Componenti principali e loro funzioni (retro)	
1.4	Inserimento e disinserimento dell'alimentazione elettrica	7
Capitolo 2 D	Descrizione della copiatrice	
2.1	Funzioni principali	12
2.2	Uso del pannello comandi	14
	Uso delle schermate di impostazione	17
2.3	Impostazione dei supporti	19
	Impostazioni	19
	Impostazione dei supporti	20
2.4	Dispositivo multifunzione	22
Capitolo 3 C	perazioni di copia di base	
3.1	Esecuzione di copie semplici	26
	Modo automatico e Modo manuale	26
	Processo di copia di base	28
	Processo di copia per documenti multipli	29
	Processo di copia per documenti alimentati manualmente	32
	Regolazione della densità e dell'eliminazione dello sfondo	34
	Selezione del Modo supporti singoli	35

	Selezione di Alimentazione supporto		37
3	3.2	Copia con interruzione	38
3	3.3	Copia dalla memoria	39
3	3.4	Copie campione	41
Capitolo 4	Fu	ınzioni di copia	
4	1.1	Panoramica delle funzioni di copia	46
4	1.2	Esecuzione di copie nel Modo automatico	47
4	1.3	Selezione di Tipo immagine documento	51
4	1.4	Definizione dei contorni delle immagini	54
4	1.5	Percentuali di riproduzione	55
4	1.6	Impostazione indipendente delle percentuali di larghezza e lunghezza	58
4	1.7	Selezione di Alimentazione supporto	62
4	1.8	Taglio del supporto su rullo	63
4	1.9	Densità immagine	68
4	4.10	Eliminazione dello sfondo del documento	69
4	4.11	Modifica della posizione immagine	72
4	4.12	Cancellazione dei bordi del documento	75
4	4.13	Specifica della posizione di inizio scansione	77
4	1.14	Creazione di un'immagine speculare	79
4	4.15	Inversione del contrasto	80
4	1.16	Livello di soglia per la regolazione della scala dei grigi	82
4	1.17	Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico	84
4	1.18	Uso dei lavori multipli	91
Capitolo 5	Fu	ınzioni di Lavoro archiviato	
5	5.1	Panoramica di Lavoro archiviato	96
5	5.2	Archiviazione di un lavoro	98
5	5.3	Richiamo di un lavoro archiviato	100
5	5.4	Eliminazione di un lavoro archiviato	101
5	5.5	Stampa delle impostazioni del lavoro archiviato	103

Capitolo 6 Funzioni dello scanner

6.1	Panoramica delle funzioni dello scanner	106
	Processo di scansione di base	107
Capitolo 7 I	Preselezioni personalizzate/Verifica contatore	
7.1	Funzioni di Preselezioni personalizzate/Verifica contatore	110
7.2	Impostazione dei parametri comuni	113
	Ora e data	114
	Timer	115
	Ripristino automatico / Retroilluminazione off	117
	Come iniziare la scansione	118
	Serie formati documento	119
	Velocità di scansione	120
	Segnale di avvertimento	121
	Altre preselezioni di sistema	122
7.3	Impostazione dei parametri di copia	125
	Posizionamento pulsanti funzioni	126
	Funzioni copia di default	128
	Tipo supporto modo automatico	130
	Preselezione R/I	131
	Preselezione lunghezza variabile	132
	Impostazione della Rotazione automatica immagine	133
	Preselezione ordine di uscita	134
	Preselezione ordinate da programma	135
	Altre preselezioni di copia	139
7.4	Verifica contatore	141
Capitolo 8	Descrizione della stampante	
8.1	Descrizione generale del servizio stampa della stampante per	
	grandi formati 6030/6050	144
	Che cos'è il Servizio stampa della 6030/6050?	144

		Operazioni del servizio stampa	146
		Funzioni di stampa principali	148
	8.2	Operazioni dal pannello comandi della stampante	155
		Operazioni di base sul pannello comandi della stampante	156
		Descrizione generale del menu operativo	157
	8.3	Operazioni dai Servizi di stampa su Web	162
		Sistema operativo	162
		Avvio e chiusura dei Servizi di stampa su Web	163
		Organizzazione dei Servizi di stampa su Web	164
Capitolo	9 In	npostazione della stampante	
	9.1	Impostazione dei parametri di comunicazione	170
		Parametri di comunicazione	170
		Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante	176
		Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web	183
	9.2	Impostazione dei parametri di sistema	185
		Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante	185
		Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web	189
Capitolo	100	perazioni di base della stampante	
	10.1	Operazioni di base	194
		Impostazione delle stampanti logiche	194
		Selezione del tipo di supporto	197
		Utilizzo di carta non appartenente alla serie predefinita	197
		Modifica del supporto rullo di uscita per un intero lavoro	198
		Ingrandimento e riduzione	199
		Stampa di documenti lunghi	200
		Stampa con alimentazione manuale	201
		Problemi e soluzioni	203
	10.2	Operazioni sui lavori	205
		Visualizzazione di un elenco di lavori	205

	Annullamento e modifica della priorità dei lavori	207
	Gestione dei registri lavori	209
10.3	Operazioni sulla stampante	212
	Visualizzazione dello stato della stampante	212
	Avvio e interruzione dei lavori ricevuti, della stampa e del server	216
10.4	Stampa di prova	217
10.5	Impostazione della stampante logica	219
	Serie supporti	221
	Definisci penna singola	222
	Definisci penna multipla	224
	Stile penna Versatec	225
	Larghezza penna Versatec	227
	Definisci penna Versatec	227
	Versatec Definisci penna multipla	228
	Emulazione	229
	Opzione penna	229
	Opzione TIFF	230
	Opzione CALS	230
	Trasforma	231
	Area plottaggio	233
	Opzione messaggio	238
	Margine supporto	239
	Mappatura Formato/Supporto	241
	Disegno diviso	244
	Priorità	245
	Direzione rotazione del disegno	245
	Comando Skip	246
	Comando EOP	246
	Opzione colore	247
	Uscita supporto	247
	Seleziona vassoio	248

		Copia stampata	248
		Opzione entrata	249
		Opzione uscita	250
		Tipo di supporto	253
		Definisci formato	253
		Priorità riconoscimento formato	254
Capitolo	11In	npostazione dal pannello comandi della stampante	
	11.1	Elenco delle opzioni dei menu	256
	11.2	Impostazione delle stampanti logiche	267
		Impostazione delle stampanti logiche	270
		Impostazione delle stampanti logiche di default	293
		Stampa di un elenco di impostazioni	294
	11.3	Stampa di prova	295
	11.4	Gestione dei vari registri	296
		Gestione del registro lavori	296
		Gestione del registro errori	298
	11.5	Ristampa	300
	11.6	Conferma contatore	301
	11.7	Operazioni dal pannello comandi della stampante	302
	11.8	Impostazioni della stampante	306
	11.9	Modo Risparmio energia	309
Capitolo	12Se	ervizio stampa Ethernet (per UNIX)	
	12.1	Descrizione generale del Servizio stampa Ethernet	312
	12.2	Registrazione del sistema stampante per grandi formati 6030/6050	313
		Registrazione del sistema host	313
		Registrazione della stampante remota	314
	12.3	Stampa tramite il comando ftp	316
		Stampa in corso	316
		Altri sottocomandi	319

	Elenco messaggi	320
12.4	Stampa tramite il comando lp/lpr	325
	Stampa (comando lpr)	325
	Stampa (comando lp) (per SunOS 5.x)	327
	Visualizzazione stato (comando lpq)	328
	Annullamento (comando lprm)	330
	Elenco messaggi	333
Capitolo 13C	aricamento dei documenti	
13.1	Documenti	336
13.2	Caricamento dei documenti nello scanner	337
	Precauzioni da osservare per la conservazione dei documenti	339
	Interruzione della scansione di un documento	340
Capitolo 14M	etodi di taglio del bordo anteriore	
14.1	Taglio del bordo anteriore	342
14.2	Taglio automatico	343
14.3	Taglio manuale	344
Capitolo 15So	ostituzione della carta	
15.1	Messaggio visualizzato in caso di esaurimento carta	350
15.2	Sostituzione del rullo della carta	351
15.3	Indicatori del formato supporto del cassetto	354
15.4	Caricamento manuale dei supporti	357
Capitolo 16Ra	abbocco del toner	
16.1	Rabbocco del toner nella copiatrice/stampante per grandi formati con sca	nner360
Capitolo 17M	anutenzione quotidiana	
17.1	Pulizia dello scanner	366
17.2	Utilizzo del riscaldatore carta	367

Capitolo 18Problemi e soluzioni

18.1	Impostazione dal pannello comandi / schermo della stampante	370
18.2	Qualità immagine scadente	371
18.3	Altri errori	372
18.4	Problemi e soluzioni della copiatrice	373
Capitolo 19E	liminazione degli inceppamenti carta	
19.1	Visualizzazione inceppamenti carta	378
19.2	Inceppamenti documenti	379
19.3	Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)	380
19.4	Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI	382
19.5	Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione	one384
Capitolo 20S	pecifiche tecniche	
20.1	Specifiche principali	388
20.2	Specifiche per i supporti	392
20.3	Specifiche macchina	393
Appendici		
Apper	ndice 1 Specifiche connettore	398
Apper	ndice 2 Elenco dei comandi HP-GL/HP-GL2	400
	Elenco comandi	400
Apper	ndice 3 Elenco dei comandi HP-RTL	406
Apper	ndice 4 Elenco dei tag TIFF	409
Indica analitica		1

Capitolo 1

Componenti principali e loro funzioni

1.1 Configurazione del sistema

Le seguenti configurazioni di sistema sono disponibili per la copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.

Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030)

Questa unità è solo stampante. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e il relativo uso, consultare la guida per l'utente della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.


Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050



Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030)


Questa unità comprende la copiatrice, la stampante e lo scanner integrato.

Copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050

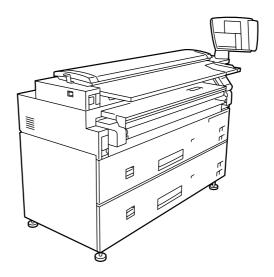

Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030) con sistema di scansione Questa unità comprende la copiatrice, la stampante, lo scanner Synergix® e il print server AccXES®.

Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 con sistema di scansione

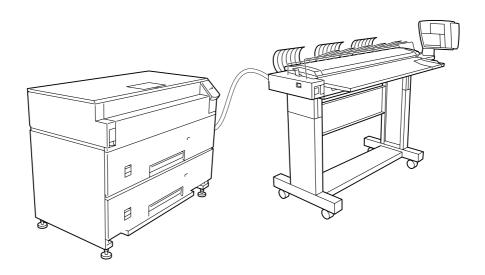


Opzioni per grandi formati Xerox 6050 (o 6030)

È possibile acquistare opzioni hardware e software aggiuntive per tutte le unità. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, rivolgersi al fornitore Xerox.

1.2

Componenti principali e loro funzioni (fronte)

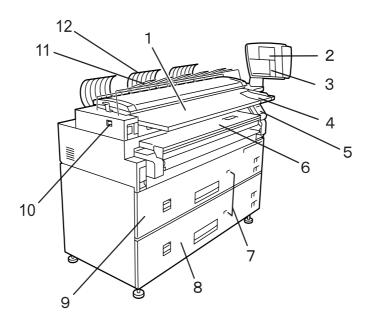


Componenti principali e loro funzioni

Important In questa guida per l'utente si utilizza l'unità combinata a scopo illustrativo.

	Nome	Funzione
1	Tavola documenti dello scanner	Si inseriscono qui i documenti di cui eseguire la scansione.
2	Schermata di impostazione	Utilizzata per confermare le impostazioni, come il totale stampe, e i messaggi relativi allo stato macchina.
3	Pannello comandi	Sul pannello comandi si trovano i tastierini numerici e i pulsanti per le varie operazioni. Per ulteriori informazioni sui metodi operativi consultare la Guida per l'utente (Copiatrice).
4	Guida di inserimento documenti	Utilizzata per inserire i documenti.
5	Pannello comandi stampante	Utilizzato per selezionare un formato o un tipo di carta.

	Nome	Funzione
6	MSI*/Unità alimentazione carta manuale (opzionale) (*Multi Sheet Inserter, inseritore fogli multipli)	Utilizzata per stampare su carta che non è stata impostata nel vassoio supporti.
7	LED alimentatore	Questo LED si accende di luce rossa quando il vassoio supporti è in funzione.
8	Vassoio supporti (solo 6050)	È possibile collegare qui il vassoio supporti di tipo a doppio rullo per supporti su rullo.
9	Vassoio supporti (standard)	Il vassoio supporti di tipo a doppio rullo che alimenta la carta su rulli.
10	Interruttore di alimentazione scanner	Consente di inserire/disinserire l'alimentazione dello scanner.
11	Vassoio documenti	Raccoglie i documenti inviati dalla guida di inversione documenti.

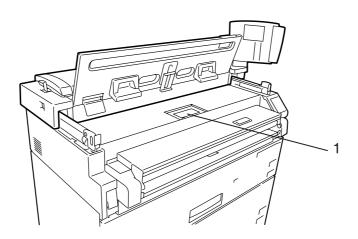


Componenti principali e loro funzioni

	Nome	Funzione
1	Foro di alimentazione	Il toner è alimentato attraverso questo foro.
	toner	

1.3

Componenti principali e loro funzioni (retro)

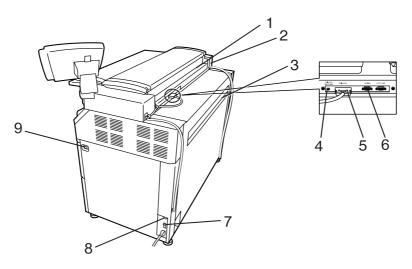

Componenti principali e loro funzioni

	Nome	Funzione
1	Porta di espulsione documenti	Dopo la scansione, i documenti sono espulsi attraverso questa porta.
2	Presa di alimentazione elettrica	Rimossa dall'unità.
3	Porta di espulsione stampe	La carta stampata viene espulsa da questa porta.
4	Commutatore di funzionamento combinato	Un interruttore di commutazione che consente di inserire e disinserire l'alimentazione allo scanner e alla stampante tramite l'interruttore di alimentazione principale.
5	Connettore interfaccia	Il connettore cui è connessa la stampante.
6	Connettore porta seriale	Utilizzato dal personale tecnico per la manutenzione
7	Interruttore automatico	Interruttore di sicurezza della stampante
8	Riscaldatore carta	Accende/spegne il riscaldatore carta in base alle condizioni ambientali di utilizzo della macchina.
9	Interruttore di alimentazione principale	Inserisce/disinserisce l'alimentazione all'unità di uscita dopo che l'interruttore automatico è stato inserito.

Il nostro personale di assistenza tecnica si occuperà delle connessioni al computer host e di altre eventuali connessioni.

1.4

Inserimento e disinserimento dell'alimentazione elettrica


Lo scanner e l'unità di uscita sono dotati di interruttori di alimentazione indipendenti. Per abilitare l'inserimento e il disinserimento dell'unità di uscita mediante l'interruttore di alimentazione indipendente, assicurarsi che l'interruttore automatico sia inserito (ON). Nel caso in cui l'interruttore automatico sia disinserito, l'alimentazione non arriva all'unità anche se la presa di alimentazione dell'unità di uscita è inserita nella fonte di alimentazione.



Non disinserire mai l'alimentazione durante la stampa. La mancata osservanza di questa precauzione può causare inceppamenti carta nelle aree della macchina che raggiungono temperature elevate.

■ Inserimento dell'alimentazione


[Procedura]

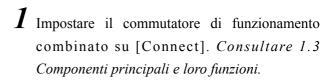




Quando il commutatore di funzionamento combinato è impostato su [Connect] e l'interruttore di alimentazione dello scanner su ON, l'interruttore di alimentazione principale controlla l'alimentazione di stampante e scanner.

2 Verificare che interruttore di alimentazione dello scanner sia inserito (posizione ON).

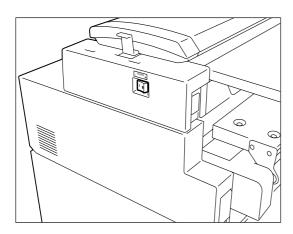

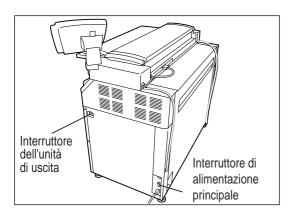

- ${\it 3}$ Inserire l'interruttore di sicurezza della stampante (posizione ON).
- 4 Inserire l'interruttore di alimentazione principale (posizione ON).


Disinserimento dell'alimentazione

Per disinserire l'alimentazione, attenersi alla procedura descritta di seguito.



Non disinserire mai l'alimentazione durante la stampa. La mancata osservanza di questa precauzione può causare inceppamenti carta nelle aree della macchina che raggiungono temperature elevate.

[Procedura]

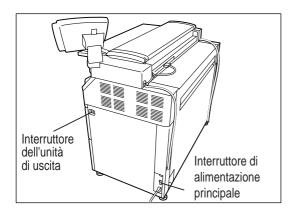


1 Disinserire l'interruttore di alimentazione principale (posizione OFF).

(Note) Quando il commutatore di funzionamento combinato è impostato su [Connect] e l'interruttore di alimentazione dello scanner su ON, l'interruttore di alimentazione principale

controlla l'alimentazione di stampante e scanner.

2 Disinserire l'interruttore di alimentazione dello scanner (posizione OFF).

Note Disinserire l'interruttore automatico quando si prevede di non utilizzare la macchina per lunghi periodi di tempo.

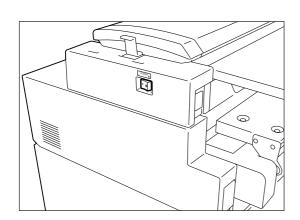

 ${m 3}$ Disinserire l'interruttore automatico (posizione OFF).

Capitolo 2

Descrizione della copiatrice

Funzioni principali

Sulla copiatrice per grandi formati 6030/6050 sono disponibili le seguenti funzioni di copia.










■Tipo immagine documento Indica il tipo di documento da copiare.

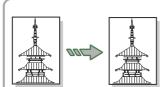







■Definizione

Imposta il livello di definizione con cui rendere i contorni delle immagini copiate.

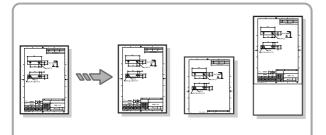


■Modo Supporti singoli

Permette di tagliare il supporto su rullo nel

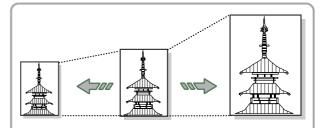

■Riduzione/Ingrandimento

Ingrandisce o riduce le immagini da copiare.

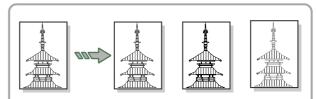


■Densità immagine

Permette di regolare la densità delle copie.




■Eliminazione sfondo

Permette di migliorare la resa di documenti con zone di densità non uniforme.

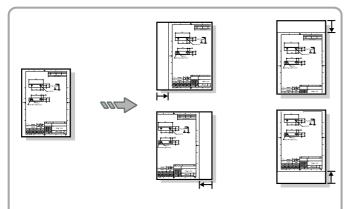


■Posizione immagine

Permette di spostare l'immagine verso l'alto, il basso, la sinistra o la destra per necessità di piegatura.

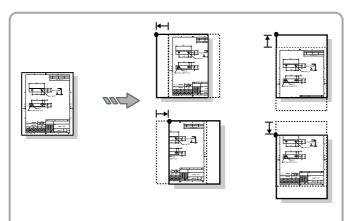


■Posizione inizio scansione

Permette di far partire la scansione da qualsiasi punto dell'immagine.

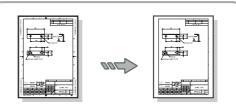

■Cancellazione bordo

Permette di cancellare la parte esterna della pagina.

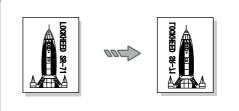

■Immagine speculare

Permette di creare una versione speculare dell'immagine da copiare.




■Inversione contrasto

Permette di scambiare le zone bianche con le nere e viceversa.

Refer to Per maggiori dettagli sulle singole funzioni, consultare il "Capitolo 4 Funzioni di copia" (pag. 45).

Uso del pannello comandi

Il pannello comandi consiste di pulsanti, spie luminose e del display sensibile. Il display sensibile permette di selezionare e attivare le funzioni con un semplice tocco della mano. Le informazioni visualizzate nel display sensibile vengono denominate "schermate" o "schermi".

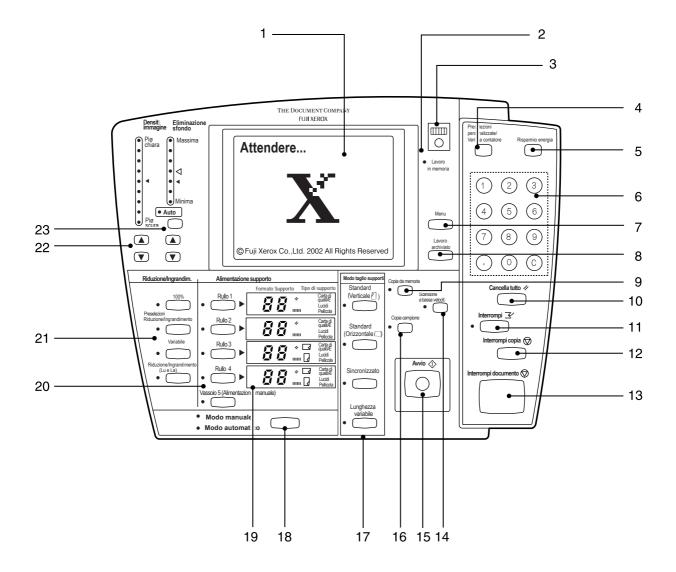


N.	Nome	Funzione		
1	Menu della copiatrice (schermata)	Permette di impostare le funzioni e di leggere i messaggi generati dal sistema.		
2	Indicatore [Lavoro in memoria]	Quando è acceso indica che nella memoria del sistema è presente un documento.		
3	Selettore del contrasto	Permette di regolare il contrasto dello schermo.		
4	Pulsante <preselezioni contatore="" personalizzate="" verifica=""></preselezioni>	Permette di impostare le specifiche della macchina e di abilitare la conferma dei contatori.		
5	Pulsante <risparmio energia=""></risparmio>	Permette di attivare e disattivare la modalità di risparmio energia.		
6	Tastierino (0 - 9, C)	Permette di richiedere il numero di copie e i parametri. Il pulsante <c> annulla tutti i valori immessi.</c>		
7	<menu> (pulsante)</menu>	Modalità non ancora supportata.		
8	Pulsante <lavoro archiviato=""></lavoro>	Permette di memorizzare le impostazioni utilizzate più frequentemente.		
9	Pulsante <copia da="" memoria=""></copia>	Permette di ristampare il lavoro copiato più di recente. L'indicatore si accende durante la ristampa dalla memoria di copie supplementari.		
10	Pulsante <cancella tutto=""></cancella>	Annulla tutte le impostazioni specificate e richiama le impostazioni predefinite.		
11	Pulsante <interrompi></interrompi>	Permette di interrompere l'operazione di copia. Durante la durata dell'interruzione, l'indicatore sulla sinistra rimane acceso.		
12	Pulsante <arresta copia=""></arresta>	Espelle le copie in corso di elaborazione e arresta il sistema.		
13	Pulsante <arresta documento=""></arresta>	Arresta l'alimentazione del supporto.		
14	Pulsante <scansione a="" bassa="" velocità=""></scansione>	Attiva la modalità di scansione a bassa velocità. Fintanto che la modalità di scansione a bassa velocità è attiva, l'indicatore sulla sinistra rimane acceso. Permette di preservare documenti particolarmente delicati.		
15	Pulsante <avvio></avvio>	Avvia la scansione del documento quando il sistema è in modalità manuale. Permette inoltre di stampare copie dalla memoria e copie di prova.		
16	Pulsante <copia campione=""></copia>	Permette di modificare le impostazioni di alcune zone del documento e di stampare una copia di prova. Durante l'operazione di copia campione, l'indicatore sulla sinistra rimane acceso.		

N.	Nome	Funzione
17	Pulsanti <modo singoli="" supporti=""></modo>	Permettono di stampare su supporti singoli. Fintanto che il Modo supporti singoli è attivo, l'indicatore sulla sinistra del supporto specificato rimane acceso.
18	Pulsante Manuale/Auto	Permette di passare dalla modalità manuale alla modalità automatica e viceversa.
19	Schermo [Formato supporto/ Tipo supporto]	Indicano il formato e il tipo di supporto presente in ogni vassoio.
20	Pulsanti <alimentazione supporto=""></alimentazione>	Indica il vassoio da cui verrà alimentato il supporto. L'indicatore sulla sinistra del vassoio specificato rimane acceso.
21	Pulsanti <riduzione <br="">Ingrandimento></riduzione>	Imposta la percentuale di riproduzione delle copie. L'indicatore sulla sinistra della percentuale specificata rimane acceso.
22	Pulsanti <densità immagine=""></densità>	Permette di regolare la densità delle copie. Il pulsante <▲> diminuisce la densità e il pulsante <▼> la fa aumentare.
23	Pulsanti <eliminazione sfondo=""></eliminazione>	Permette di modificare il colore dello sfondo. Il pulsante <▲> aumenta il livello di eliminazione e il pulsante <▼> lo diminuisce.

Uso delle schermate di impostazione

Questa presenta spiega le funzioni e i pulsanti disponibili nelle schermate di impostazione.

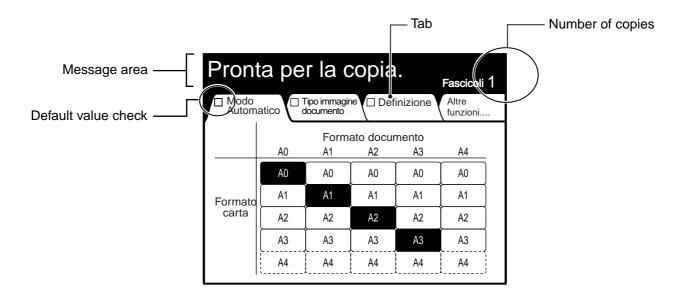

Area messaggi

Visualizza i messaggi relativi allo stato della macchina e istruzioni per l'operatore.

Selezione valore predefinito

Un segno di spunta presente nella casella indica che la funzione è stata impostata e che il valore predefinito è cambiato.


Scheda

Premendo la linguetta della scheda si passa alla scheda vera e propria e alle funzioni che contiene. Premere la scheda [Altre funzioni] per vedere tutti i menu presenti.

Refer to I menu visualizzati nelle schede possono essere modificati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Posizionamento pulsanti funzioni" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).

Numero di copie

Il valore visualizzato qui viene immesso usando il tastierino (pulsanti da <0> a <9>) del pannello comandi. Premere il pulsante <C> per riportare le impostazioni a <1>.

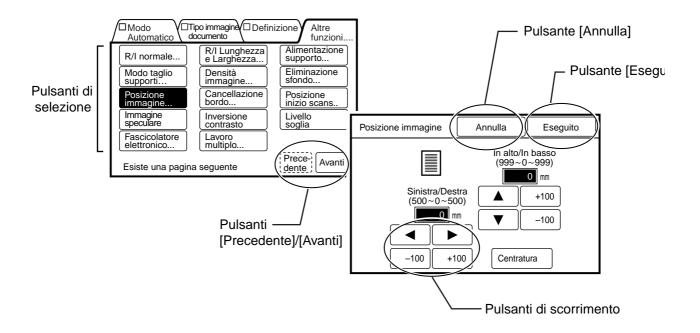

Pulsanti di selezione

Selezionare la voce desiderata usando questi pulsanti. Il pulsante selezionato risulta evidenziato. Le selezioni che finiscono con [...], come [Posizione immagine...], indicano che forniscono accesso a una schermata di impostazioni dettagliata.

Pulsanti [Precedente]/[Avanti]

I pulsanti [Precedente] e [Avanti] compaiono se la schermata copre più di una pagina.

Pulsante [Eseguito]

Rende attive le funzioni e i valori scelti e chiude la schermata.

Pulsante [Annulla]

Annulla le funzioni e i valori scelti e chiude la schermata.

Pulsanti di scorrimento

I pulsanti [♥], [▲], [▶] e [◀] permettono di aumentare e diminuire i valori. La scelta del pulsante [100] ad esempio, aumenta o diminuisce il valore di quella quantità.

Impostazione dei supporti

I parametri dei supporti devono essere specificati quando si carica un nuovo supporto nel sistema o si modificano il tipo e il formato di un supporto esistente. Le impostazioni dei supporti vanno effettuate nel pannello comandi.



Le impostazioni dei supporti possono essere effettuate anche dal pannello comandi della stampante. Per dettagli sull'impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante, consultare la Guida per l'utente della stampante.

Impostazioni

È possibile impostare i parametri seguenti.

Impostazioni	Valori disponibili
Serie formati	Le serie formati disponibili sono [ISO A], [SP. A-1], [SP. A-2], [SP. A-2], [ARCH] e [ANSI].
Tipo di supporto	I valori disponibili sono [Carta normale], [Lucidi] e [Pellicola].
Grammatura	I valori disponibili sono [Leggera], [Ordinaria] e [Pesante].

I supporti compatibili con le varie serie supporti sono i seguenti.

Serie formati	Supporto disponibile		
Serie ISO A	A4 (210 × 297 mm)		
	A3 (297 × 420 mm)	Rullo A3 (297 mm di largh.)	
	A2 (420 × 594 mm)	Rullo A2 (420 mm di largh.)	
	A1 (594 × 841 mm)	Rullo A1 (594 mm di largh.)	
	$A0 (841 \times 1.189 \text{ mm})$	Rullo A0 (841 mm di largh.a)	
Serie SP. A-1	SP. A-0 (880 × 1.230 mm)	Rullo SP.A-0 (880 mm di largh.)	
	SP. A-1 (625 × 880 mm)	Rullo SP.A-1 (625 mm di largh.)	
	SP. A-2 (440 × 625 mm)	Rullo SP.A-2 (440 mm di largh.)	
	SP. A-3 (312 × 440 mm)	Rullo SP.A-3 (312 mm di largh.)	
Serie SP. A-2	SP. A-1 (620 × 871 mm)	Rullo SP.A-1 (620 mm di largh.)	
	SP. A-2 (435 × 620 mm)	Rullo SP.A-2 (435 mm di largh.)	
Serie SP. A-3	SP. A-3 (310 × 435 mm)	Rullo SP.A-3 (310 mm di largh.)	
ARCH	36", 24", 18", 12", 9"		
ANSI	34", 22", 17", 11", 8.5"		

I tipi di supporto per i quali è possibile specificare la [Grammatura]:


Supporto impostato su [Leggera]	Carta di qualità (60-69 g/m²)	Carta E
	Lucidi (70-79 g/m ²)	
	Pellicola (50-69µ)	
Supporto impostato su	Carta di qualità (70-	Premium (75 g/m ²)
[Ordinaria]	85 g/m^2)	Premium Tints (80 g/m ²)
		Premium Fluorescent (80 g/m ²)
		Performance (75 g/m ²)
	Lucidi (80-95 g/m ²)	Premium Tracing (90 g/m ²)
	Pellicola (70-80μ)	Pellicola Premium (75 micron)
Supporto impostato su [Pesante]	Carta di qualità (86- 110 g/m ²)	Presentazione (110 g/m²)
	Lucidi (96-112 g/m ²)	Premium Tracing (112 g/m ²)
	` ,	
	Pellicola (81-100μ)	Pellicola Premium (100 micron)

Impostazione dei supporti


Questa sezione spiega come impostare un supporto.

Procedura

Premere il pulsante <Preselezioni personalizzate/Verifica contatore> del pannello comandi.

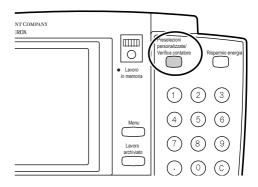

Viene visualizzata la schermata [Preselezioni personalizzate/ Verifica contatore]. Selezionare [Impostazione supporto].

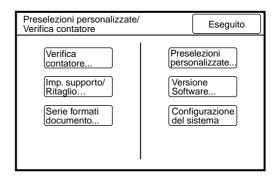


3 Verrà visualizzata la schermata [Serie supporti]. Selezionare il rullo o il vassoio da cambiare.



4 Impostare i parametri [Serie formati], [Tipo di supporto] e [Grammatura] e premere il pulsante [Eseguito].
Per ritagliare il bordo anteriore del supporto, impostare il numero di ritagli usando i pulsanti [▲] e [▼] e

premere <Avvio> sul pannello

comandi.

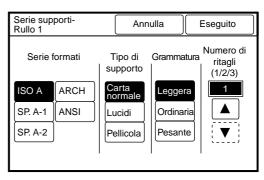

5 Premere il pulsante [Eseguito] della schermata [Serie supporti]. Il supporto viene impostato in base ai parametri indicati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate/ Verifica contatore].

Dispositivo multifunzione

La copiatrice per grandi formati 6030/6050 offre tre diverse modalità di funzionamento: stampa, copia e scansione.

Questa sezione presenta queste tre modalità operative.

Modalità Copia


Le immagini sottoposte a scansione con lo scanner vengono generate dalla copiatrice per grandi formati 6030/6050. Questa schermata permette di configurare le varie funzioni di copia disponibili.



Refer to Per maggiori dettagli sulle funzioni della copiatrice, consultare la sezione "Capitolo 4 Funzioni di copia" (pag. 45).

Modalità Stampa

La modalità stampa viene attivata quando la copiatrice per grandi formati 6030/6050 riceve dei dati da un host esterno. Una volta stampati i dati ricevuti, il sistema ritorna il modalità copia.

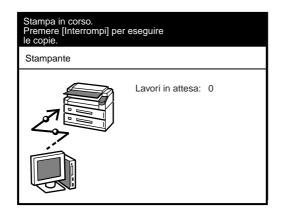


Note

Per attivare la modalità copia quando è in corso l'elaborazione di una stampa, premere il pulsante [Interrompi]. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "3.2 Copia con interruzione" (pag. 38).

Modalità scansione

Il modo scansione viene attivato in presenza di determinate istruzioni emesse da un PC host. Le immagini scansite tramite lo scanner vengono trasmesse a un host quando il sistema si trova in modalità scansione.

Per disattivare la modalità scansione, il PC host deve inviare una particolare istruzione.

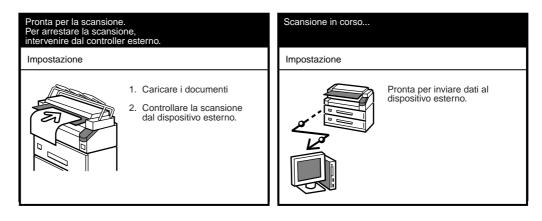

Refer to Per maggiori dettagli sulle funzioni dello scanner, consultare la sezione "Capitolo 6 Funzioni dello scanner" (pag. 105).

Capitolo 3

Operazioni di copia di base

3.1

Esecuzione di copie semplici

Questa sezione contiene una panoramica delle funzioni di copia e descrive la funzione di riduzione e ingrandimento automatica in base alla selezione del supporto.

(Refer to)

Per ulteriori dettagli sulle singole funzioni della copiatrice, consultare la sezione "4.2 Esecuzione di copie nel Modo automatico".

Modo automatico e Modo manuale


[Modo automatico] è una funzione che ingrandisce o riduce le immagini automaticamente per adattarle al formato carta specificato.

Per poter attivare il Modo automatico, è necessario creare una tabella che indichi la corrispondenza tra il formato dei documenti e i formati dei supporti. Il tipo di supporto da utilizzare viene definito usando la funzione Preselezioni personalizzate.

Al momento di copiare l'immagine, il sistema calcola il rapporto di riproduzione e il tipo di supporto in base alla tabella e ai parametri delle preselezioni.

[Modo manuale] è una funzione che permette all'utente di specificare il rapporto di riproduzione e il tipo di supporto da utilizzare per l'operazione di copia.

Premere il pulsante Manuale/Auto del pannello comandi per passare da un modo all'altro. In alternativa, per disattivare il modo automatico e attivare il modo manuale è sufficiente selezionare il pulsante <Riduzione/Ingrandimento> o <Alimentazione supporto>.

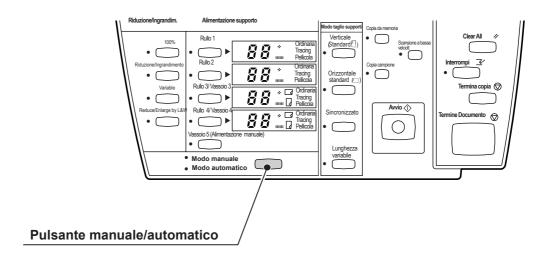


Note

Il formato del documento viene riconosciuto automaticamente sulla base dei parametri specificati per la serie di supporti nelle preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Serie formati documento" di "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).

Attivare il Modo automatico per richiamare sul pannello comandi la tabella delle corrispondenze tra formato del documento e formato del supporto. Il formato da utilizzare per ogni documento è specificato in questa tabella.

Nell'esempio che segue, un documento A2 è stato ingrandito del 141,4% cioè fino al formato A1 e copiato su carta di formato A1 (le impostazioni corrispondono alle caselle grigie). Se il vassoio non contiene carta di formato A1, viene visualizzato un messaggio di errore che avverte che manca la carta.

Schermata di impostazione della copia

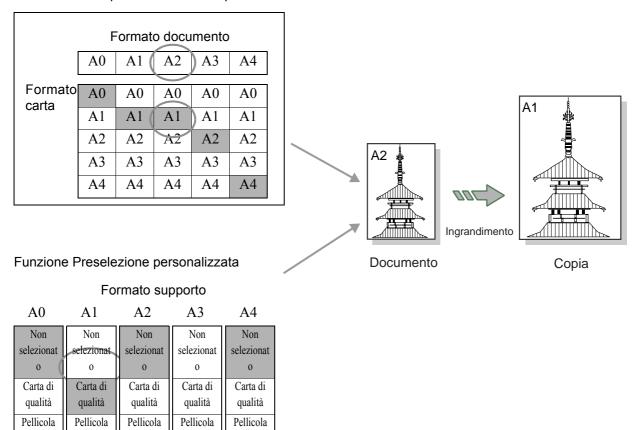

(Refer to)

- Per maggiori dettagli sul Modo automatico, consultare la sezione "4.2 Esecuzione di copie nel Modo automatico" (pag. 47).
- Per informazioni sulle preselezioni personalizzate, consultare la sezione "Tipo supporto modo automatico" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).

Processo di copia di base

Questa sezione descrive il processo di copia di base.

Il numero di copie da stampare può essere un valore compreso tra 1 e 99.

Procedura

- Per il Modo automatico, la tabella che indica la corrispondenza tra il formato dei documenti e i formati dei supporti deve essere impostata in precedenza. Per il Modo manuale, selezionare la percentuale di riproduzione e il tipo di supporto dal pannello comandi.
 - Refer to Per maggiori dettagli su queste due funzioni, consultare le sezioni "Selezione delle percentuali di riproduzione" (pag. 36) e "Selezione di Alimentazione supporto" (pag. 37).
- 2 Impostare l'eliminazione dello sfondo, la densità dell'immagine, il modo supporti singoli e le eventuali altre opzioni richieste.
 - Refer to Per maggiori dettagli su queste due funzioni, consultare le sezioni "Regolazione della densità e dell'eliminazione dello sfondo" (pag. 34) e "Selezione del Modo supporti singoli" (pag. 35).
- ${m 3}$ Immettere il numero di copie richiesto usando il tastierino.
- 4 Inserire il documento a faccia in giù contro la guida di destra.

 Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
 - Note Se l'avvio della scansione è stato impostato su manuale, premere il pulsante <Avvio>. Per informazioni sulle preselezioni personalizzate, consultare la sezione "Come iniziare la scansione" di "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).
 - (Refer to) Per informazioni sul caricamento dei documenti, consultare la sezione "13.1 Documenti" (pag. 336).

Se è in corso l'elaborazione di altri documenti, i dati di scansione vengono messi in coda e la copia stampata quando arriva il turno del lavoro.

Processo di copia per documenti multipli

Quando si richiede la copia e la fascicolazione di lavori composti di più pagine, i documenti vengono tutti scansiti in un'unica operazione e memorizzati. La loro copia inizia alla fine della scansione.

Il numero di copie da stampare può essere un valore compreso tra 1 e 99.

Note Per la copia di lavori multipli, è consentito registrare un numero massimo di documenti × sezioni (layout virtuale) pari a 800.


Refer to Per informazioni sulla fascicolazione di lavori multipli, consultare le sezioni "4.17 Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico" (pag. 84) e "4.18 Uso dei lavori multipli" (pag. 91).

Procedura

- Impostare il modo automatico o manuale, l'eliminazione dello sfondo, la densità dell'immagine, il modo supporti singoli e le eventuali altre opzioni richieste.
 - Refer to Per maggiori dettagli su queste funzioni, consultare le sezioni "Regolazione della densità e dell'eliminazione dello sfondo" (pag. 34) e "Selezione del Modo supporti singoli" (pag. 35).
- 2 Impostare il metodo di fascicolazione e i parametri per i lavori multipli.
 - Refer to Per informazioni sulla fascicolazione di lavori multipli, consultare le sezioni "4.17 Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico" (pag. 84) e "4.18 Uso dei lavori multipli" (pag. 91).
- 3 Se i lavori richiedono la fascicolazione singola, inserire il numero di copie richiesto usando il tastierino.
 - Note Il numero di copie richiesto non può essere inserito insieme alla fascicolazione e alla funzione di copia multipla. L'eventuale valore già inserito viene disattivato.
- 4 Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento. Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
 - Note Se l'avvio della scansione è stato impostato su manuale, premere il pulsante <Avvio>. Per informazioni sulle preselezioni personalizzate, consultare la sezione "Come iniziare la scansione" di "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).
 - Refer to Per maggiori dettagli sul caricamento dei documenti, consultare la sezione "13.1 Documenti" (pag. 336).

Quando si inserisce il documento, vengono visualizzate le schermate seguenti (negli esempi che seguono sono stati selezionati lavori multipli.)


Note Se è attivata l'impostazione [Fascicola], è a questo punto che si deve inserire il numero di copie.

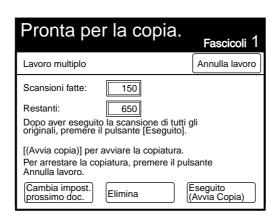

Per impostare parametri diversi per un documento della serie, selezionare [Cambia impostazione per il prossimo documento].



Premere [Elimina] per cancellare i dati dell'immagine precedente.

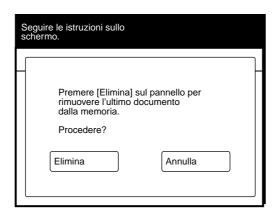

- **5** Inserire il documento successivo allineandolo alla guida di inserimento. Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
- **6** Una volta sottoposti a scansione tutti i documenti, premere il pulsante [Eseguito (Avvia copia)]. Il sistema inizia a copiare i documenti.

Se è in corso l'elaborazione di altri documenti, i dati di scansione vengono messi in coda e la copia stampata quando arriva il turno del lavoro.

Processo di copia per documenti alimentati manualmente

L'alimentazione manuale viene utilizzata per la copia su supporto non caricato nel vassoio o che non viene comunemente impiegato.

Si possono caricare fino a 100 fogli di formato A3 verticale o A4 verticale/ orizzontale (solo carta normale). La carta di tipo diverso deve essere alimentata foglio per foglio.




- Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.
 - Se tale unità è stata installata, è possibile usare carta di formato standard di larghezza da 297 a 914 mm e lunghezza da 210 a 2.000 mm.



L'alimentazione manuale non è compatibile con il Modo automatico né con la funzione piegatore.


Procedura

1 Aprire il vassoio per l'alimentazione manuale e caricare la carta.

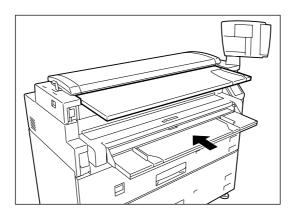

(Refer to) Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta per l'alimentazione manuale, consultare la Guida per l'utente.

2 Premere il pulsante <Vassoio 5 (Alimentazione manuale)> del pannello comandi.

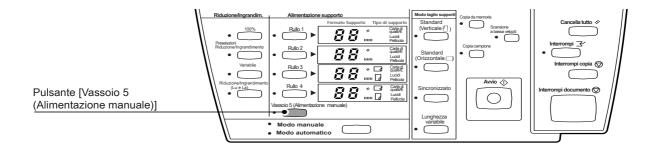

- 3 Impostare la percentuale di riproduzione, l'eliminazione dello sfondo, la densità dell'immagine e le eventuali altre opzioni richieste.
 - Refer to Per maggiori dettagli su queste funzioni, consultare le sezioni "Selezione delle percentuali di riproduzione" (pag. 36) e "Regolazione della densità e dell'eliminazione dello sfondo" (pag. 34).
- $m{4}$ Immettere il numero di copie richiesto usando il tastierino.
 - Note Il numero di copie può essere specificato solo per i formati A3 e A4.
- **5** Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento. Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
 - Note Se l'avvio della scansione è stato impostato su manuale, premere il pulsante <Avvio>. Per informazioni sulle preselezioni personalizzate, consultare la sezione "Come iniziare la scansione" di "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).
 - Refer to Per maggiori dettagli sul caricamento dei documenti, consultare la sezione "13.1 Documenti" (pag. 336).

Se è in corso l'elaborazione di altri documenti, i dati di scansione vengono messi in coda e la copia stampata quando arriva il turno del lavoro.


6 Riportare il vassoio per l'alimentazione manuale alla posizione originale.

Regolazione della densità e dell'eliminazione dello sfondo

La densità immagine può essere regolata su nove livelli diversi.

Il pulsante <▲> diminuisce la densità e il pulsante <▼> la fa aumentare.

È possibile eliminare lo sfondo di documenti e cianografie con densità non uniforme. Il pulsante <▲> aumenta il livello di eliminazione e il pulsante <▼> lo diminuisce. Più è alto il valore specificato, maggiore è il livello di eliminazione dello sfondo.

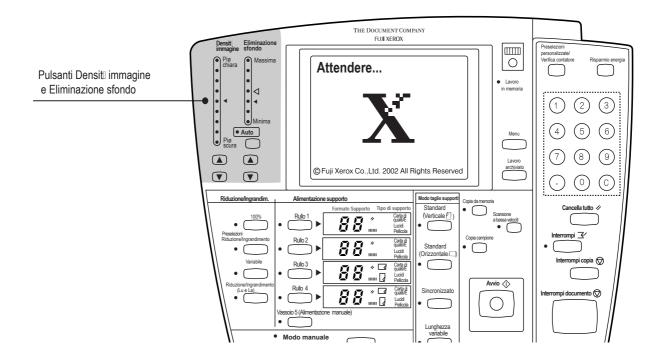

Refer to Per ulteriori dettagli su queste funzioni, consultare le sezioni "4.9 Densità immagine" (pag. 68) e "4.10 Eliminazione dello sfondo del documento" (pag. 69).

Note

Questa operazione può essere eseguita anche dal menu di impostazione della copia.


Selezione del Modo supporti singoli

Imposta il metodo di taglio del supporto su rullo. Le opzioni disponibili sono le seguenti.

- Verticale standard Taglia il supporto a un formato standard quando il documento viene inserito verticalmente nella macchina.
- Orizzontale standard Taglia il supporto a un formato standard quando il documento viene inserito orizzontalmente nella macchina.
- Sincronizzato

 Taglia il supporto in modo che abbia lo stesso formato del documento copiato o in base alle percentuali di ingrandimento/riduzione. I margini superiore e inferiore possono essere impostati su un valore compreso tra 0 e 999 mm.
- Lunghezza variabile Taglia il supporto a una lunghezza specifica compresa tra 210 e 15.000 mm.

Si accede alle schermate speciali delle impostazioni avanzate quando si selezionano i pulsanti <Sincronizzato> e <Lunghezza variabile>.

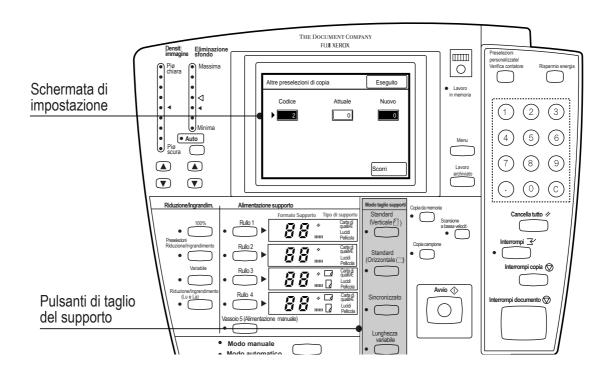

Refer to Per maggiori dettagli su questa funzione, consultare la sezione "4.8 Taglio del supporto su rullo" (pag. 63).

Selezione delle percentuali di riproduzione


Permette di specificare la percentuale di riproduzione della copia per il modo manuale.

I quattro metodi disponibili sono i seguenti.

- 100% Copia il documento usando lo stesso rapporto di riproduzione.
- Preselezione R/I Permette di scegliere una delle sei percentuali registrate.
- Variabile Copia il documento in base alle percentuali specificate dal cliente. I valori di larghezza e lunghezza devono essere compresi tra 25% e 400%.
- R/I per lunghezza e larghezza

Permette di cambiare la lunghezza e la larghezza della copia.

Si accede alle schermate speciali delle impostazioni avanzate quando si selezionano i pulsanti <Preselezione R/I>, <Variabile> e <R/I per lunghezza e larghezza.>.

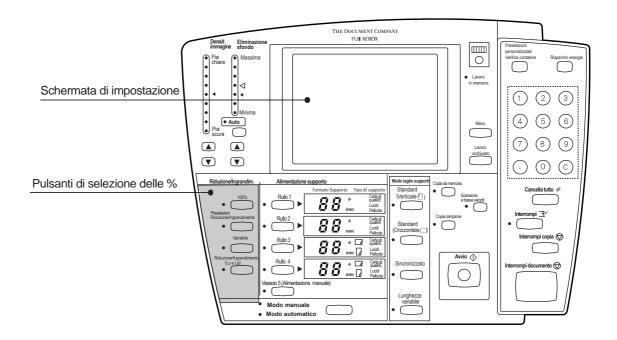


(Refer to) Per ulteriori dettagli su questa funzione, consultare le sezioni "4.5 Percentuali di riproduzione" (pag. 55) e "4.6 Impostazione indipendente delle percentuali di larghezza e lunghezza" (pag. 58).

Selezione di Alimentazione supporto

Permette di selezionare il vassoio da cui alimentare il supporto per il modo manuale.

Note Per i formati diversi da A3 e A4, con l'alimentazione manuale si possono eseguire solo copie singole. Inoltre, la funzione piegatore non è compatibile.

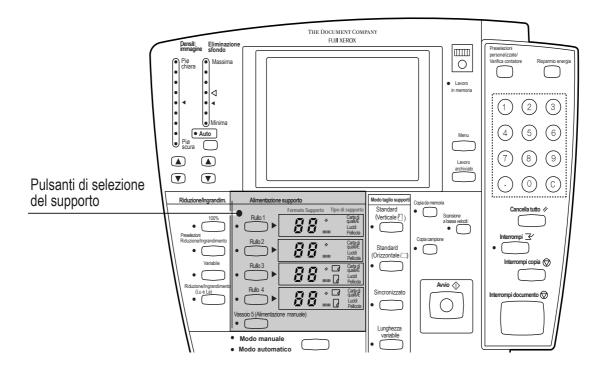

Refer to Per maggiori dettagli su questa funzione, consultare la sezione "4.7 Selezione di Alimentazione supporto" (pag. 62).

3.2

Copia con interruzione

È consentito interrompere le operazioni di copia continua o lavori di copia lunghi per eseguire copie urgenti. Le funzioni impostate per il lavoro in corso che viene interrotto rimangono memorizzate.



- Durante l'interruzione di un'operazione di copia NON è possibile eseguire le attività seguenti.
 - Interrompere un'altra volta l'operazione.
 - Usare il pulsante < Preselezioni personalizzate/Verifica contatore>.
- Eseguire copie fascicolate o lavori multipli.

Procedura

- 1 Premere il pulsante <Interrompi> del pannello comandi.
 La spia del pulsante [Interrompi] si accende e il lavoro in corso di elaborazione viene sospeso.
 - Note Se il lavoro non può essere iniziato immediatamente, il sistema entra in modalità di riserva interruzione.
- 2 Impostare la percentuale di riproduzione, l'eliminazione dello sfondo, la densità dell'immagine e le eventuali altre opzioni richieste per il nuovo lavoro di copia.
- 3 Immettere il numero di copie richiesto (1 99) usando il tastierino.
- 4 Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento. Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
 - Refer to Per maggiori dettagli sul caricamento dei documenti, consultare la sezione "13.1 Documenti" (pag. 336).
- **5** Una volta terminato il nuovo lavoro di copia, premere nuovamente il pulsante <Interrompi>.
 - La modalità interruzione viene annullata e il lavoro interrotto riprende normalmente.
 - Note Se ci si dimentica di annullare la modalità interruzione, dopo un periodo di inattività prestabilito la modalità viene annullata automaticamente.

3.3

Copia dalla memoria

La funzione [Copia da memoria] permette di ristampare il documento copiato più di recente. Se il lavoro più recente comprendeva la fascicolazione, verrà ristampata una serie completa di copie fascicolate.

La funzione [Copia da memoria] è incompatibile con le operazioni e gli stati seguenti.

- Quando si sceglie il pulsante <Cancella tutto> o la funzione di ripristino automatico
- In caso di interruzione dell'alimentazione o di attivazione del modo risparmio energia.
- Dopo l'inserimento di un documento successivo.
- Dopo l'attivazione della modalità scansione.
- Quando è stato eseguita una copia con interruzione.
- Dopo l'attivazione del modo modifica per le preselezioni personalizzate.

La funzione [Copia da memoria] è inutilizzabile nelle situazioni seguenti.


- Quando la dimensione dell'immagine scansita supera la capacità della memoria.
- Quando l'immagine precedente non rimane in memoria a causa di inceppamenti o altri problemi.




- Durante la copia da memoria il metodo di taglio del supporto non può essere modificato.
- Le funzioni Copia da memoria e Copia campione non possono essere utilizzate contemporaneamente.
- La Copia da memoria non può essere effettuata se il lavoro richiamato prevedeva la fascicolazione o era un lavoro multiplo.
- Se durante la Copia da memoria si preme il pulsante «Cancella tutto», le impostazioni predefinite che vengono richiamate sono quelle in vigore al momento della richiesta della Copia da memoria, e non le impostazioni iniziali specificate con la funzione Preselezioni personalizzate.

Procedura

1 Premere il pulsante <Copia da memoria> del pannello comandi. Viene visualizzata la schermata [Copia da memoria].

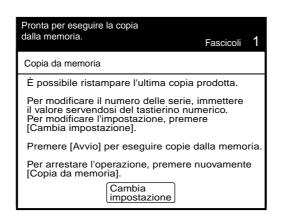

- 2 Premere [Cambia impostazione] per modificare le impostazioni.
 - Note Sulla copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050, il pulsante «Cambia impostazione» viene visualizzato solo se è stata installato il set di estensione delle funzioni.

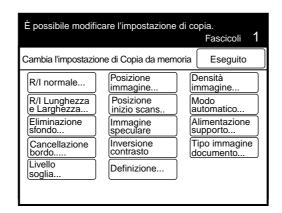


- **3** Immettere il numero di copie richiesto (1 99) usando il tastierino.
- 4 Premere il pulsante <Avvio>.
 La macchina viene avviata e ristampa l'ultimo lavoro copiato.
- **5** Al termine dell'operazione, premere di nuovo il pulsante <Copia da memoria> per uscire dalla modalità [Copia da memoria].
 - Note Se ci si dimentica di annullare la modalità [Copia da memoria], dopo un periodo di inattività prestabilito la modalità viene annullata automaticamente.

Copie campione

Per essere sicuri di ottenere copie all'altezza delle aspettative, è possibile cambiare le impostazioni di una parte del documento e stamparne una copia campione.

È possibile di scegliere l'area da copiare e cambiare le impostazioni di riduzione/ ingrandimento, densità dell'immagine, tipo di immagine e tutte le altre opzioni di questa sezione dell'immagine selezionando [Copia a sezioni] tramite il pulsante [Impostazione intervallo copie].

È inoltre possibile vedere i nove diversi livelli di densità dell'area selezionata selezionando [Copia a sez. (Densità)] tramite il pulsante [Impostazione intervallo copie].

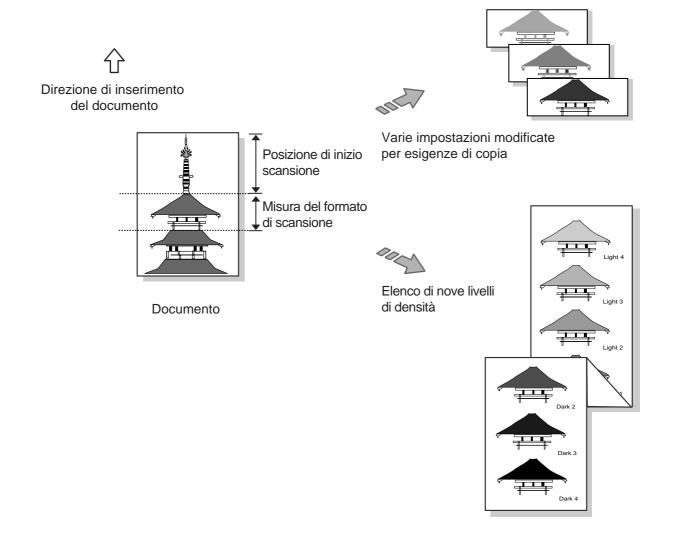


Procedura

1 Premere il pulsante <Copia campione> del pannello comandi. Verrà visualizzata la schermata [Copia campione].



- 2 Premere il pulsante [Impostazione intervallo copie] per impostare l'intervallo di copie e il pulsante [Cambia impostazione] per impostare le funzioni richieste.
 - Dopo la selezione del pulsante [Impostazione intervallo copi

Viene visualizzata la schermata [Impostaz. intervallo copie campione].

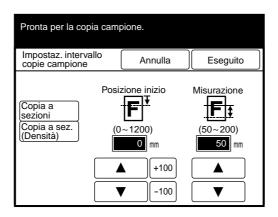


Selezionare [Copia a sezioni] o [Copia a sez. (Densità)]. Quindi, impostare la posizione di partenza e il valore di misurazione da usare usando [▲] e [▼].

Note Premere i pulsanti [+100] e [-100] per cambiare il valore di 100 unità per volta.

Dopo la selezione del pulsante [Cambia impostazione]

Viene visualizzata la schermata [Impostazione modifica copia campione].

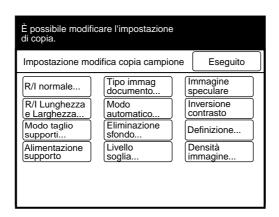

Impostare le varie funzioni richieste per la copia campione.

Refer to Per maggiori dettagli su queste funzioni, consultare la sezione "4.1 Panoramica delle funzioni di copia" (pag. 46).

- 3 Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento.
 Il documento viene sottoposto a scansione in base alle opzioni impostate.
 - (Refer to) Per maggiori dettagli sul caricamento dei documenti, consultare la sezione "13.1 Documenti" (pag. 336).
- 4 Premere il pulsante <Avvio>.
 Il sistema stampa una copia campione in base alle impostazioni attivate.
- $oldsymbol{5}$ Per stampare altri campioni, ripetere le procedure da $oldsymbol{1}$ a $oldsymbol{4}$.
 - Note La modalità copia campione viene annullata dopo la stampa di ogni copia. Per stampare altre copie campione, premere di nuovo <Copia campione> e configurare l'operazione.
- **6** Una volta raggiunta la qualità ideale, premere il pulsante <Copia da memoria> per stampare nuovamente il lavoro.

Le nuove impostazioni verranno applicate all'intero lavoro di copia.

(Refer to) Per maggiori dettagli sulla copia da memoria, consultare la sezione "3.3 Copia dalla memoria" (pag. 39).

Capitolo 4

Funzioni di copia

4.1

Panoramica delle funzioni di copia

La copiatrice per grandi formati 6030/6050 è dotata delle funzioni di copia seguenti:

Funzione	Descrizione
Modo automatico	Permette di attivare il Modo automatico.
Tipo immagine documento	La copiatrice seleziona il tipo di immagine in base allo stile del documento.
Definizione	Permette di impostare il livello di definizione con cui rendere i contorni dell'immagine copiata.
R/I normale	Permette di ingrandire ridurre la dimensione delle immagini.
R/I per lunghezza e larghezza	Permette di specificare percentuali di riproduzione indipendenti per la larghezza e la lunghezza del documento da copiare.
Alimentazione supporto	Permette di selezionare il rullo o il vassoio da usare.
Modo taglio supporti	Permette di indicare il metodo da adottare per tagliare il supporto su rullo.
Densità immagine	Permette di regolare la densità delle copie.
Eliminazione sfondo	Elimina i difetti dovuti a mancanza di uniformità della densità dello sfondo.
Posizione immagine	Permette di spostare l'immagine nel punto richiesto, ad esempio, dalla funzione di piegatura.
Cancellazione bordo	Permette di cancellare la parte esterna delle pagine del documento.
Posizione inizio scansione	Permette di far partire la scansione da qualsiasi punto dell'immagine.
Immagine speculare	Copia le immagini del documento capovolgendole sull'asse verticale in modo che appaiano come riflesse in uno specchio.
Inversione contrasto	Permette di scambiare le zone bianche del documento con le nere e viceversa.
Livello soglia	Permette di indicare oltre quale soglia un pixel deve essere riprodotto come nero, bianco o grigio.
Fascicolatore elettronico	Fascicola le copie generate dal sistema.
Lavoro multiplo	Permette di modificare le impostazioni di ogni lavoro e di fascicolare le copie.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle impostazioni attive quando la macchina viene consegnata per la prima volta al cliente, consultare la sezione "Funzioni copia di default" (pag. 128) di "7.3 Impostazione dei parametri di copia".

Esecuzione di copie nel Modo automatico

Modo automatico

La funzione Modo automatico permette di ridurre o ingrandire la dimensione del documento originale sulla base del formato di destinazione scelto (ad esempio, se la matrice di corrispondenza indica che un originale di formato A1 deve essere riprodotto su un formato, al momento della scansione la dimensione del documento A1 viene modificata per adattarsi a un formato A4). Queste impostazioni vengono applicate insieme alla funzione Preselezioni personalizzate.



- Quando è selezionato Modo automatico le funzioni [Alimentazione supporto], [R/I normale] e [R/I per lunghezza e larghezza] vengono disattivate.
- Le opzioni [Modo taglio supporti] e [Lunghezza variabile] sono incompatibili con Modo automatico.

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle preselezioni personalizzate, consultare la sezione "Tipo supporto modo automatico" in "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).
 - Per ulteriori informazioni sul modo taglio supporti, consultare "4.8 Taglio del supporto su rullo" (pag. 63).

Limitazioni per il formato supporto nel Modo automatico

Prendere visione delle limitazioni legate al metodo di taglio supporto specificato per i supporti del modo automatico.

Serie supporti	Taglio supporto	Limitazioni
	Verticale	Nessuna limitazione.
Serie ANSI	Orizzontale	Formato documento: non si può selezionare il formato E. Formato supporto: non si può impostare il formato E.
	Sincronizzato	Formato supporto: non si può impostare il formato A.
	Verticale	Nessuna limitazione.
ARCH serie	Orizzontale	Formato documento: non si può selezionare il formato E. Formato supporto: non si può impostare il formato E.
	Sincronizzato	Formato supporto: non si può impostare il formato A.

Serie supporti	Taglio supporto	Limitazioni		
	Verticale	Nessuna limitazione.		
Serie ISOA	Orizzontale	Formato documento: non si può selezionare i formato A0. Formato supporto: non si può impostare il formato A0.		
	Sincronizzato	Formato supporto: non si può impostare il formato A4.		
	Verticale	Non si può impostare il formato supporto Special A-3 quando Rotazione automatica immagine: [Disattivata]. Nessuna limitazione per il formato supporto quando Rotazione automatica immagine: [Attiva].		
Serie Special A	Orizzontale	Non si può impostare il formato documento su Special A-0. Non si può impostare il formato supporto su Special A-0.		
	Sincronizzato	Non si può impostare il formato supporto s Special A-3 e Special A-4.		

Note


Per ulteriori informazioni sulle serie di supporti, consultare la sezione "Serie formati documento" in "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).

Procedura

1 Selezionare la scheda [Modo automatico] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note


La stessa operazioni può essere effettuata scegliendo il pulsante Modo manuale/Modo automatico del pannello comandi.

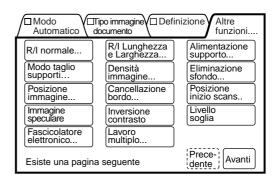

Viene visualizzata la schermata [Modo automatico].

Modo Automatico Tipo immagine Definizione Altre funzioni						
	A0	Lar A1	ghezza c A2	arta A3	A4	
Larghezza carta	A0	A0	A0	A0	A0	
(Carta tagliata in	A1	A1	A1	A1	A1	
base alla	A2	A2	A2	A2	A2	
lunghezza dell'originale)	(A3	A3	A3	A3	A3	
	A4	A4	A4	A4	A4	

2 Specificare il formato supporto che deve corrispondere a ciascun formato documento.

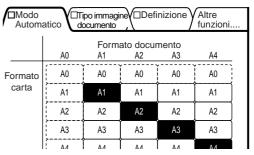

Le corrispondenze tra i formati supporto e le varie larghezze dei documenti originali vengono impostate quando si seleziona [Sincronizzato] nella schermata [Modo taglio supporti].

□Tipo immagine □ Definizione Automatico Larghezza documento Larghezza A0 A0 carta (Carta A1 Α1 A1 tagliata in base alla A2 A2 A2 A2 lunghezza dell'originale АЗ АЗ А3

Una volta impostate le funzioni, la spia di [Modo automatico] rimane accesa.


Note

Per disattivare il Modo automatico, premere il pulsante Modo manuale/Modo automatico o selezionare [Percentuale] o [Supporto].


Seguono degli esempi di schermata che può essere visualizzata con la selezione di Special A:

49




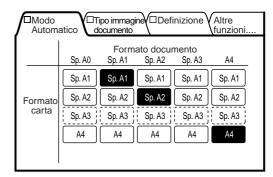

Orizzontale

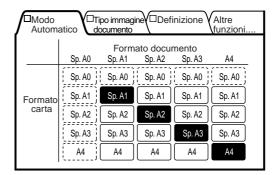

Sincronizzato

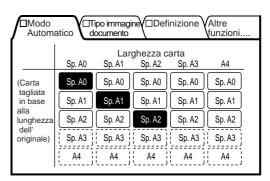

4.3 Selezione di Tipo immagine documento


Tipo immagine documento

Per ottenere copie con qualità all'altezza dell'originale, è utile indicare al sistema il tipo di immagine che più si adatta al documento. I tipi di immagine documento disponibili sono i seguenti.


Linea	Tipo di immagine adatto per i documenti che contengono in prevalenza caratteri e linee. Genera immagini molto nitide.
Linea/Immagine	Tipo di immagine adatto per i documenti che contengono un misto di caratteri, linee e immagini. I caratteri e le linee risultano molto nitidi mentre le zone con immagini sono più sfumate.
Immagine	Tipo di immagine adatto per i documenti con materiale stampato, tipo i manifesti e i dépliant. Permette di ottenere sfumature morbide ed elimina l'effetto moiré.
Foto	Tipo di immagine adatto per fotografie normali. Permette di ottenere diversi livelli di sfumature e gradazioni.
Linea (Scura)	Tipo di immagine adatto per documenti complessivamente scuri. Elimina lo sfondo in modo da far risaltare meglio le immagini in primo piano.
Linea (Traspar.)	Tipo di immagine adatto per documenti trasparenti. Elimina il contorno sfuocato dei caratteri.
Linea (DIAZO)	Impostazione adatta alle cianografie.
Linea (Taglia e Incolla)	Tipo di immagine adatto per documenti con sfondo di densità molto diverse, tipo i collage. Selezionare la larghezza del documento tra i dieci livelli disponibili.

- (Note) [Immagine] e [Foto] sono incompatibili con l'impostazione di [Eliminazione sfondo] su [Auto].
 - Regolare manualmente l'eliminazione dello sfondo se sul bordo anteriore del documento appaiono delle righe orizzontali dovute alla selezione di [Linea (Taglia e Incolla)].


1 Selezionare la scheda [Tipo immagine documento] dallo schermata del menu della copiatrice.

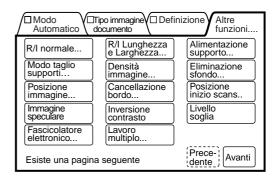


Viene visualizzata la schermata Tipo immagine documento.

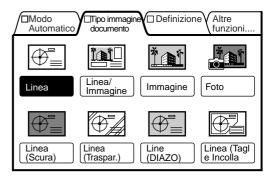


2 Selezionare dal menu il tipo di immagine più adatto al documento da copiare.

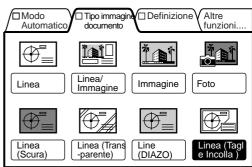

 ${m 3}$ Se il tipo di immagine è [Linea (Taglia e Incolla)], impostare [Larghezza Taglia e Incolla].

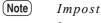

Impostare la larghezza più bassa se sono presenti molti oggetti incollati.

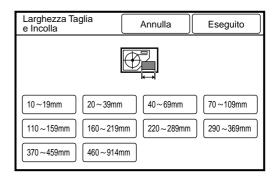




• Le illustrazioni riportate di seguito spiegano la larghezza della zona di taglia e incolla.





Alimentazione lato corto

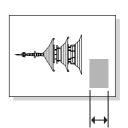

Alimentazione lato lungo

Larghezza taglia e incolla

• La larghezza del riquadro di taglia e incolla viene impostata a metà strada tra "la larghezza per cui l'eliminazione dello sfondo non viene applicata" e la "la larghezza per cui l'eliminazione dello sfondo viene applicata". Ad esempio, se la larghezza per il taglia e incolla viene impostata tra 290 mm e 369 mm, la posizione 280 mm non viene "riconosciuta" e lo sfondo di questa zona non viene eliminato. Se la larghezza viene impostata su un valore più piccolo, tutte le variazioni più minime vengono considerate come parte dello sfondo e, di conseguenza, eliminate.


 $m{4}$ Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito]. I parametri di Tipo immagine documento vengono attivati in base alle impostazioni.

4.4 Definizione dei contorni delle immagini

Definizione


La funzione Definizione permette di impostare la nitidezza dei contorni delle immagini come più definita o più sfuocata.

Massima	Calca il contorno dell'immagine.
Normale	Non modifica il contorno dell'immagine.
Minima	Rende meno definito il contorno dell'immagine.

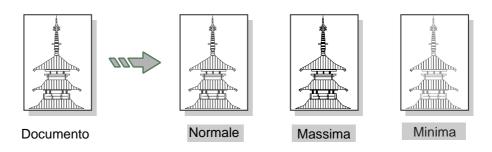


Procedura

1 Selezionare la scheda [Definizione] dallo schermata del menu della copiatrice.

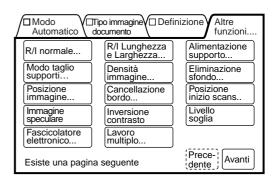

Viene visualizzata la schermata seguente.

2 Selezionare il livello di definizione tra i cinque livelli disponibili.
I parametri della definizione vengono attivati in base alle impostazioni.

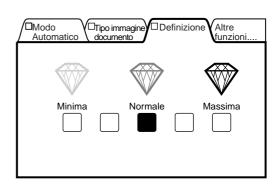

Percentuali di riproduzione


R/I normale

Permette di specificare la percentuale di riduzione o ingrandimento da applicare all'immagine.

100%	Copia l'immagine usando lo stesso rapporto di riproduzione.
Preselezioni R/I	Permette di scegliere una delle sei percentuali registrate.
Variabile	Permette di specificare qualsiasi percentuale nell'intervallo dal 25% al 400% con aumenti e diminuzioni di 0,1%.



- Se si seleziona [R/I normale] quando è attivo il Modo automatico, viene automaticamente attivato il Modo manuale. Se si sceglie Modo automatico dopo aver specificato le impostazioni di [R/I normale], tutte le impostazioni vengono disattivate.
- Le percentuali [Preselezioni R/I] possono essere modificate con la funzione Preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione R/I" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).

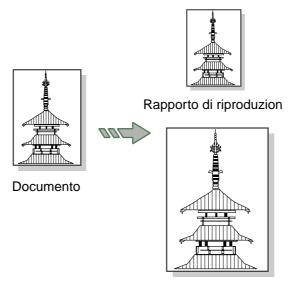


Rapporto di riproduzione 1


1 Selezionare [R/I normale] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note


Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [R/I normale].

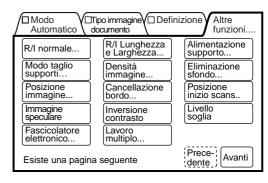

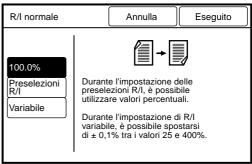

- 2 Selezionare un metodo di riduzione/ingrandimento tra [100.0%], [Preselezioni R/I] e [Variabile].
- Con la selezione di [Preselezioni R/I]
 Selezionare la percentuale richiesta dal menu.
 - Note Si possono cambiare le [Preselezioni R/I] selezionabili usando la funzione Preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione R/I" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).

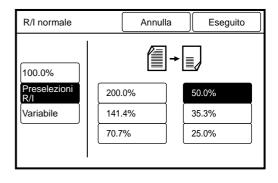


Con la selezione di [Variabile]

Impostare la percentuale richiesta (25% - 400%) usando [▲] e [▼] o il pulsanti [0] - [9] del tastierino.

Note Premere i pulsanti [+0,1] e [-0,1] per aumentare o diminuire il valore di 0,1%.

3 Premere il pulsante [Eseguito].
I parametri di [R/I normale] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

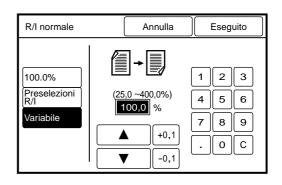

4.6

Impostazione indipendente delle percentuali di larghezza e lunghezza e larghezza

Permette di specificare in modo indipendente le percentuali di lunghezza e larghezza. in questo modo, è possibile impostare la lunghezza e la larghezza del documento e lasciare che la percentuale di riproduzione venga calcolata automaticamente il base al formato del supporto di destinazione.

Percentuale	Permette di specificare la percentuale di riproduzione della larghezza e della lunghezza nell'intervallo dal 25% al 400% con aumenti e diminuzioni di 0,1%.
Calcolo automatico R/I	Permette di specificare la larghezza e la lunghezza del documento originale e la larghezza e la lunghezza della copia e lascia che il sistema calcoli automaticamente le percentuali di riproduzione. Per essere accettabili, le percentuali accettabili devono rientrare nell'intervallo 25% - 400%.

Note

Se si seleziona [R/I per lunghezza e larghezza] quando è attivo il Modo automatico, viene automaticamente attivato il Modo manuale. Se si sceglie Modo automatico dopo aver specificato le impostazioni di [R/I per lunghezza e larghezza], tutte le impostazioni vengono disattivate.

Percentuale




Direzione di inserimento del documento





80% lunghezza, 150% larghezza

Calcolo automat. R/I

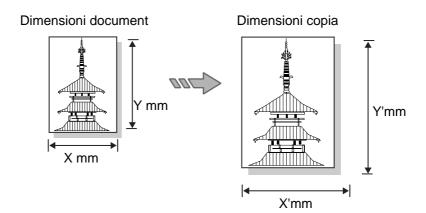


1 Selezionare [R/I per lunghezza e larghezza] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [R/I per Lunghezza e Larghezza].


2 Selezionare in che modo specificare la percentuale scegliendo tra [Percentuale] e [Calcolo automat. R/I].

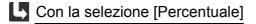



- Spostare il cursore [►] usando i pulsanti [Y] e [X] per specificare il valore da inserire.
- Impostare la percentuale richiesta (25% 400%) usando [▲] e [▼] o il pulsanti [0] [9] del tastierino.

Note Premere i pulsanti [+0,1] e [-0.1] per aumentare o diminuire il valore di 0,1%.



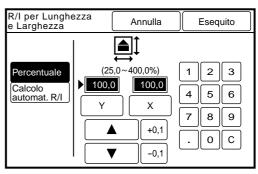


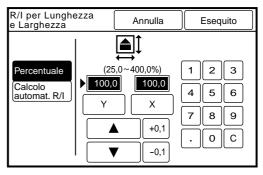


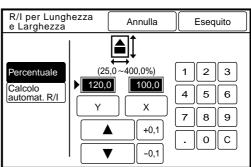

- Con la selezione di [Calcolo automat. R/I]
- Spostare il cursore [►] usando il pulsante [Scorri] per specificare il valore da inserire.
- 2. Specificare i valori [Lunghezza documento] e [Lungh. copia richiesta] usando la tastiera.

Le percentuali vengono calcolate automaticamente dal sistema e visualizzate in alto. La lunghezza del documento e della copia devono essere tali per cui la percentuale di riproduzione è compresa tra 25% e 400%.

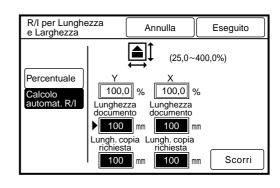

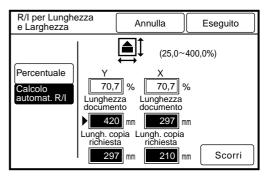

3 Premere il pulsante [Eseguito].

I parametri di [R/I per lunghezza e larghezza] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

Selezione di Alimentazione supporto

Alimentazione supporto

Questa funzione permette di selezionare il rullo da cui alimentare il supporto per il Modo manuale.

Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale (MSI).

Note

- Se si seleziona [Alimentazione supporto] quando è attivo il Modo automatico, viene automaticamente attivato il Modo manuale. Se si sceglie Modo automatico dopo aver specificato le impostazioni di [Alimentazione supporto], tutte le impostazioni
- Per i formati diversi da B/A3 e A/A4, con l'alimentazione manuale si possono eseguire solo copie singole.


Procedura


I Selezionare [Alimentazione supporto] dalla schermata menu della copiatrice.

(Note)


Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Verrà visualizzata la schermata [Alimentazione supporto].

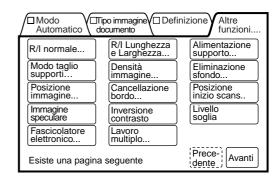

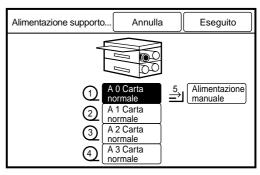

- $\it 2$ Selezionare il rullo che deve alimentare la carta.
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. I parametri di [Alimentazione supporto] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

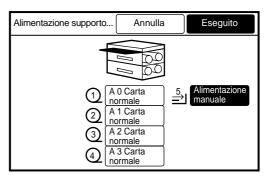

Taglio del supporto su rullo

Modo taglio supporti

Questa funzione permette di impostare il metodo da usare per tagliare la carta su rullo.

Standard	Taglia la carta su rullo a un formato standard. La direzione di alimentazione del documento può essere [Verticale] o [Orizzontale].
Sincronizzato	Taglia il supporto in modo che abbia lo stesso formato del documento copiato o in base alle percentuali di ingrandimento/riduzione. I margini anteriore e posteriore possono essere impostati su un valore compreso tra 0 e 999 mm. La lunghezza viene impostata su 210 mm se il risultato dell'operazione [Lunghezza documento × Percentuale di copia] è inferiore a 210 mm.
Lunghezza variabile	Taglia il supporto a una lunghezza specifica compresa tra 210 e 15.000 mm. (Leggere il paragrafo [Importante]). L'immagine viene tagliata se la lunghezza specificata è inferiore al risultato dell'operazione "Lunghezza documento × Percentuale di copia". Il margine posteriore segue il documento.



Important La lunghezza massima della stampa varia in base alla larghezza del formato carta e alla disponibilità della memoria del controller.



- È possibile impostare i valori predefiniti di [Lunghezza variabile] di ogni formato usando la funzione Preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione lunghezza variabile" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).
- La selezione di [Lunghezza variabile] non è compatibile con il Modo automatico.

Sincronizzato Documento quando vengono applicati i margini Margine anteriore Direzione di inserimento del documento Margine posteriore Lunghezza variabile Documento Direzione di inserimento del Lunghezza variabile documento

La tabella seguente riporta i formati carta e le direzioni determinati in base alla larghezza del rullo e alla direzione del documento quando è selezionato il metodo di taglio [Standard].

Serie supporti	Carta su rullo	Direzione della carta	Taglio	Formato carta/Direzione
	A0	Verticale	Lato più lungo di A0	A0/Verticale
	710	Orizz.	Lato più corto di A1	A1/Orizzontale
	A1	Verticale	Lato più lungo di A1	A1/Verticale
ISO A	Al	Orizz.	Lato più corto di A2	A2/Orizzontale
100 A	A2	Verticale	Lato più lungo di A2	A2/Verticale
	AZ	Orizz.	Lato più corto di A3	A3/Orizzontale
	A3	Verticale	Lato più lungo di A3	A3/Verticale
	113	Orizz.	Lato più corto di A4	A4/Orizzontale
SP. A-1	SP. A0	Verticale	1.230 mm	SP. A0 (880 mm)/Verticale
	(880 mm)	Orizz.	625 mm	SP. A1 (625 mm)/ Orizzontale
	SP. A1 (625 mm)	Verticale	880 mm	SP. A1 (625 mm)/Verticale
		Orizz.	440 mm	SP. A2 (440 mm)/ Orizzontale
	SP. A2 (440 mm)	Verticale	625 mm	SP. A2 (440 mm)/Verticale
		Orizz.	312 mm	SP. A3 (312 mm)/ Orizzontale
	SP. A1	Verticale	871 mm	SP. A1 (620 mm)/Verticale
SP. A-2	(620 mm)	Orizz.	435 mm	SP. A2 (435 mm)/ Orizzontale
31 . A-2	SP. A2 (435 mm)	Verticale	620 mm	SP. A2 (435 mm)/Verticale
		Orizz.	310 mm	SP. A3 (310 mm)/ Orizzontale
	2611	Verticale	48"	E/Verticale
	36"	Orizz.	36"	D/Orizzontale
	24"	Verticale	36"	D/Verticale
ARCH	24"	Orizz.	18"	C/Orizzontale
ARUT	18"	Verticale	24"	C/Verticale
	10	Orizz.	12"	B/Orizzontale
	12"	Verticale	18"	B/Verticale
	12	Orizz.	9"	A/Orizzontale

Serie supporti	Carta su rullo	Direzione della carta	Taglio	Formato carta/Direzione
	34"	Verticale	44"	E/Verticale
	34	Orizz.	34"	D/Orizzontale
	22"	Verticale	34"	D/Verticale
ANSI		Orizz.	17"	C/Orizzontale
ANOI	17"	Verticale	22"	C/Verticale
	17	Orizz.	11"	B/Orizzontale
	11"	Verticale	17"	B/Verticale
	11	Orizz.	8.5"	A/Orizzontale


1 Selezionare [Modo taglio supporti] dallo schermata del menu della copiatrice.


Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [Modo taglio supporti].

2 Selezionare il metodo di taglio del supporto scegliendo tra [Standard], [Sincronizzato] e [Lunghezza variabile].

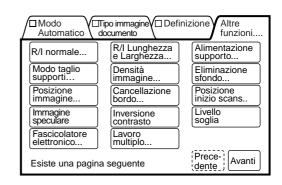

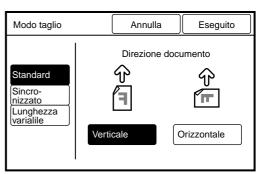

Con la selezione di [Standard]

Impostare la direzione di alimentazione del documento su [Verticale] o [Orizzontale].


Refer to Fare riferimento alla tabella della pagina precedente per dettagli sulle selezioni disponibili per i formati supporto.


Con la selezione di [Sincronizzato]

Impostare il margine anteriore e posteriore (0 - 999 mm) usando [▲] e [▼].

Note

Premere i pulsanti [+100] e [-100] per cambiare il valore di 100 unità per volta.

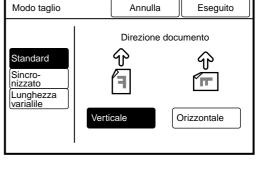

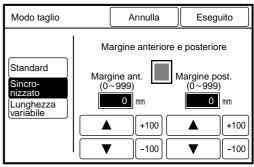


Con la selezione di [Lunghezza variabile]

Impostare il valore di lunghezza variabile (210 - 15.000 mm) usando [▲] e [▼] o i tasti [0] - [9] del tastierino numerico.

Note


Premere i pulsanti [+100] e [-100] per cambiare il valore di 100 unità per volta.

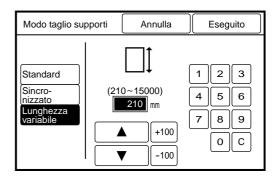

$oldsymbol{3}$ Premere il pulsante [Eseguito].

I parametri di [Modo taglio supporti] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

Permette di regolare la densità delle copie impostandola su uno dei nove livelli disponibili.

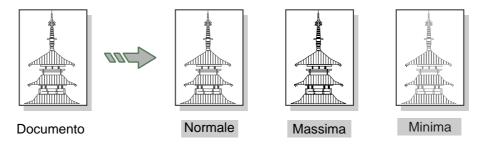

Procedura

 ${m 1}$ Selezionare [Densità immagine] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].


Viene visualizzata la schermata [Densità immagine].


Note

Questa operazione può essere eseguita anche dal menu di impostazione della copia.

- 2 Impostare il livello di densità su uno dei nove livelli disponibili. Selezionare il livello di densità spostando [▼].
- 3 Premere il pulsante [Eseguito].
 I parametri di [Densità immagine]
 vengono attivati in base alle
 impostazioni e ricompare la
 schermata del menu della copiatrice.



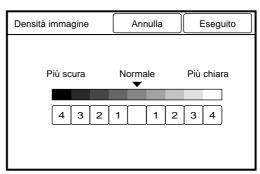

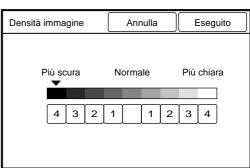

4.10 Eliminazione dello sfondo del documento

Eliminazione sfondo

Questa funzione elimina o cancella lo sfondo del documento.


Più è alto il valore specificato, maggiore è il livello di eliminazione dello sfondo.


Regolazione automatica	Permette di selezionare uno dei sette livelli di eliminazione che partono da [Minimo] fino a [Massimo].
Regolazione manuale	Permette di selezionare uno dei trentanove livelli di eliminazione che partono da [Minimo] fino a [Massimo]. La regolazione manuale permette un'impostazione più accurata ed è adatta per i documenti in cui la differenza tra l'immagine e lo sfondo è minima.

Note


In alcuni casi, il sistema fatica a individuare automaticamente lo sfondo. A questo proposito, si raccomanda di consultare la sezione Istruzioni per l'uso di [Eliminazione sfondo].


Esempio di immagine, come una cianografia, in cui lo sfondo è stato eliminato in modo uniforme.

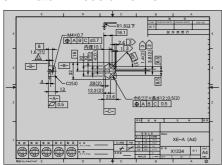

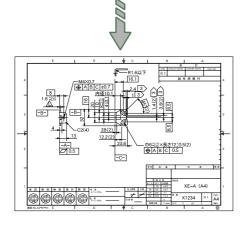

Esempio di immagine in cui le zone nere dello sfondo sono state eliminate.

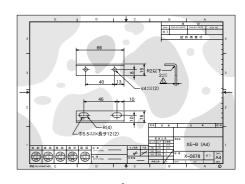

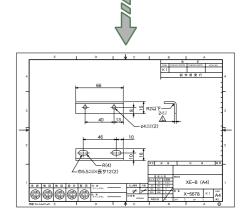

Istruzioni per l'uso di [Eliminazione sfondo]

L'eliminazione dello sfondo è una speciale funzione in grado di rilevare lo sfondo di un disegno composto di testo e linee. Se si imposta [Tipo immagine documento] su sfondo scuro, può succedere che parti dell'immagine di documenti di densità normale o bassa non vengano copiate.

- Nei casi presentati di seguito, il sistema potrebbe non eliminare lo sfondo. In questi casi, usare la regolazione manuale.
 - Lo sfondo del documento è estremamente scuro.
 - Il documento è strappato o perforato.
- Usare la regolazione manuale nei casi seguenti.
 - Il bordo anteriore è sfuocato.
 - Una parte dell'immagine viene tagliata o lo sfondo viene eliminato in modo incompleto.
- L'impostazione di [Eliminazione sfondo] su [Auto] non è compatibile con l'impostazione di [Tipo immagine documento] su [Immagine]o [Foto].
- Per i documenti seguenti, usare la regolazione manuale.
 - Documenti a colori complessi e Foto/Poster.
 - Documenti con linee orizzontali chiare o stringhe di testo di colore chiaro.
 Lunghezza delle linee o del testo che arriva alla metà del documento
 Larghezza delle linee o del testo di minimo 1 mm (esclusi i casi in cui la densità di linee e testo è scura)
 - Documenti con contorni chiari.
 In alcuni casi, un contorno a bassa densità può essere interpretato come sfondo.
 Di conseguenza, i contorni delle immagini possono essere cancellati o lo sfondo essere mantenuto.
 - Documenti ad alta densità come le mappe, che potenzialmente hanno più linee che sfondo
 - Le aree ad alta densità potrebbero essere interpretate come sfondo ed essere cancellate

(Note)

Questa operazione può essere eseguita anche dal pannello comandi della copiatrice. La schermata del menu della copiatrice permette di configurare l'operazione in modo più accurato.

1 Selezionare [Eliminazione sfondo] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [Eliminazione sfondo].

- Regolazione automatica
- Selezionare un livello di eliminazione sfondo dai sette livelli disponibili.
- Regolazione manuale

2. Selezionare un livello di


.Premere il pulsante [Automatica]. il pulsante [Automatica] viene deselezionato e appare la schermata di regolazione manuale.


1


eliminazione sfondo dai trentanove livelli disponibili.


Selezionare una delle sette tacche [▲] per indicare il livello di eliminazione iniziale quindi eseguire delle regolazioni più accurate usando i pulsanti [◄] e [▶].

Premere il pulsante [Eseguito]. Il parametro di [Eliminazione sfondo] viene attivato in base alle impostazioni e ricompare la schermata del menu della copiatrice.

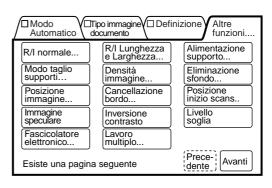

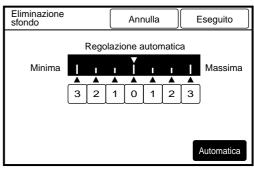

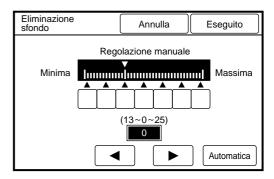

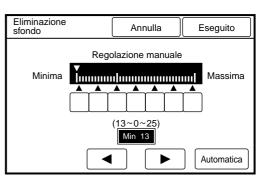

Modifica della posizione immagine


Posizione immagine

La funzione Posizione immagine permette di spostare l'immagine per adattare il documento alla piegatura o ad altre funzioni.

In alto/In basso	Sposta l'immagine verso l'alto o verso il basso di un minimo di 0	
	fino a un massimo di +/-999 mm.	
Sinistra/Destra	Sposta l'immagine verso sinistra o verso destra di un minimo	
	di 0 fino a un massimo di +/-500 mm.	
Centratura	Sposta l'immagine in centro al supporto (se l'immagine e il	
	supporto selezionato sono di dimensione diversa).	



- Lo spostamento viene calcolato rispetto alla carta e non è correlato alla percentuale di riproduzione dell'immagine
- Quando [Modo taglio supporti] è impostato su [Sincronizzato], le immagini che si sovrappongono al bordo a causa dello spostamento vengono tagliate.

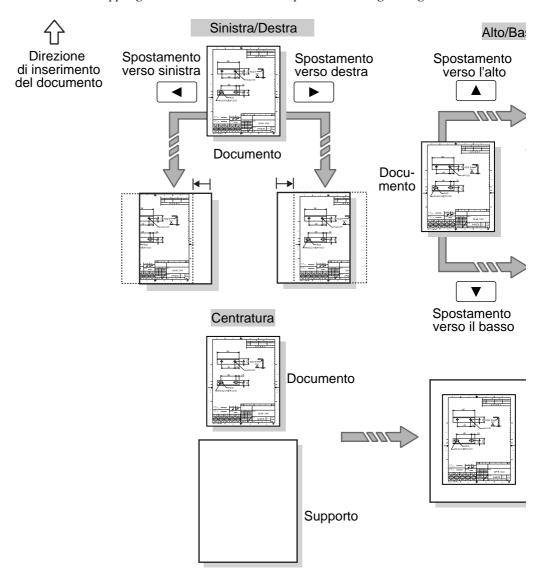

1 Selezionare [Posizione immagine] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [Posizione immagine].

- 2 Impostare la quantità di spostamento richiesta.
- Immagine verso l'alto o il basso

Impostare l'entità dello spostamento verso l'alto o il basso su un valore compreso tra 0 e +/− 999 mm usando i pulsanti [▲] e [▼].


Note


Premere i pulsanti [+100] e [-100] per aumentare o diminuire il valore di 100 mm.


Immagine verso sinistra o destra


Impostare l'entità dello spostamento verso sinistra o verso destra su un valore compreso tra 0 e +/-500 mm usando i pulsanti [◀] e [▶].

Note Premere i pulsanti [+100] e [100] per aumentare o diminuire il
valore di 100 mm.

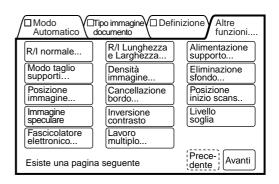

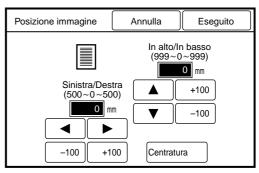


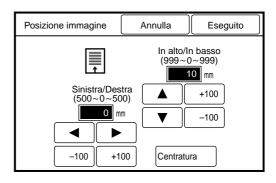

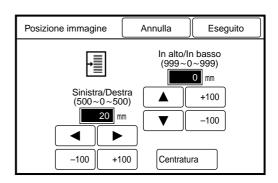



Premere il pulsante [Centratura].

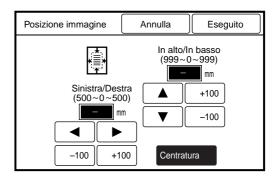

3 Premere il pulsante [Eseguito]. I parametri di [Posizione immagine] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

Cancellazione dei bordi del documento

Cancellazione bordo

Questa funzione permette di cancellare le immagini situate sul bordo esterno del documento (sul bordo superiore, inferiore, sinistro e destro).


La dimensione del bordo cancellato deve essere compresa tra 0 e 50 mm al massimo e può essere specificata con incrementi di 1 mm.

La funzione di cancellazione bordo è disponibile solo sulla carta di formato standard. Se si attiva la cancellazione bordo per un documento più lungo del formato standard, è probabile che la parte finale del documento rimanga vuota.

Cancella bordo ant.		Cancella le immagini in cima alla pagina (la parte superiore della pagina corrisponde al primo bordo alimentato).
Cancella bordo post.		Cancella le immagini in fondo alla pagina (la parte superiore della pagina corrisponde al primo bordo alimentato).
Cancella sinistra	а	Cancella le immagini sulla sinistra della pagina (la parte superiore della pagina corrisponde al primo bordo alimentato).
Cancella destra	а	Cancella le immagini sulla destra della pagina (la parte superiore della pagina corrisponde al primo bordo alimentato).

Note

• La dimensione del bordo cancellato viene calcolato rispetto alla carta e non è correlato alla percentuale di riproduzione dell'immagine

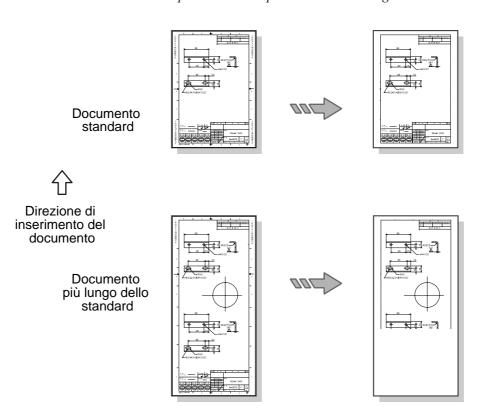



1 Selezionare [Cancellazione bordo] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Verrà visualizzata la schermata [Cancellazione bordo].

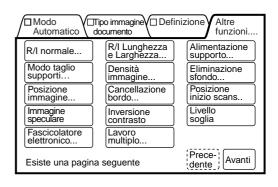


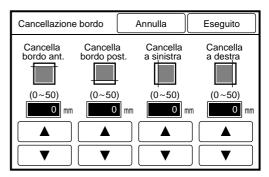

Impostare la quantità di bordo da cancellare su un valore compreso tra 0 e 50 mm usando i pulsanti [▲] e [▼].

Note

La cancellazione dal bordo anteriore, posteriore, sinistro e destro può essere impostata in modo indipendente.

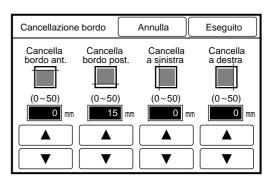

3 Premere il pulsante [Eseguito].
I parametri di [Cancellazione bordo]
vengono attivati in base alle
impostazioni e viene nuovamente
visualizzata la schermata del menu
della copiatrice.

4.13 Specifica della posizione di inizio scansione


Posizione inizio scansione

La posizione normale da cui inizia la scansione è l'angolo superiore sinistro del documento. Questa funzione permette di far iniziare la scansione da un punto diverso del documento ed è adatta per i documenti che non devono essere copiati per intero.

Quando si seleziona [Sincronizzato] nella schermata [Modo taglio supporti], il punto di taglio del supporto viene calcolato sommando la posizione di inizio scansione alla lunghezza del documento originale.

In alto/In basso	Permette di impostare la posizione di inizio scansione su un valore compreso tra 0 e \pm 099 mm in incrementi of 1 mm, valore calcolato dal bordo superiore della pagina [0].
Sinistra/Destra	Permette di impostare la posizione di inizio scansione su un valore
	compreso tra 0 e +/–999 mm in incrementi of 1 mm, valore calcolato
	dal bordo superiore sinistro della pagina [0].

Note La posizione di inizio scansione viene calcolata rispetto alla carta e non è correlata alla percentuale di riproduzione dell'immagine

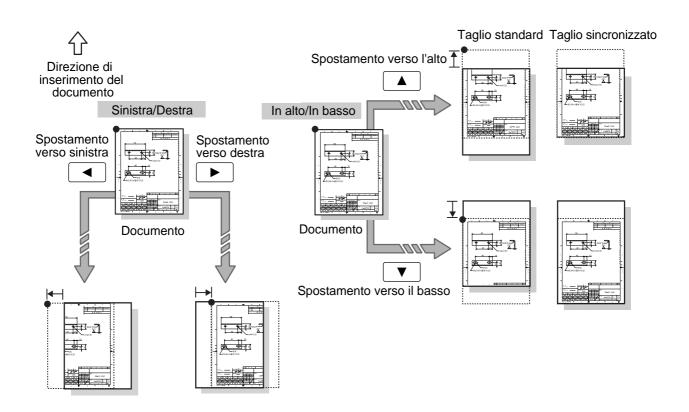

1 Selezionare [Posizione inizio scansione] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Viene visualizzata la schermata [Posizione inizio scansione].

2 Impostare la posizione in alto/in basso di inizio scansione su un valore compreso tra 0 e +/- 999 mm usando i pulsanti [▲] e [▼].

Note

Premere i pulsanti [+100] e [-100] per aumentare o diminuire il valore di 100 mm.


3 Impostare la posizione sinistra/ destra di inizio scansione su un valore compreso tra 0 e +/- 500 mm usando i pulsanti [◀] e [▶].


(Note)


Premere i pulsanti [+100] e [-100] per aumentare o diminuire il valore di 100 mm.


4 Premere il pulsante [Eseguito].

I parametri di [Posizione inizio scansione] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

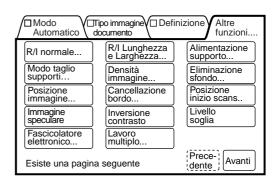

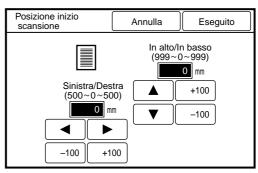

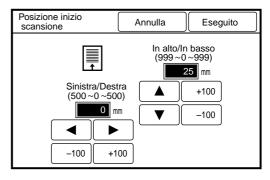

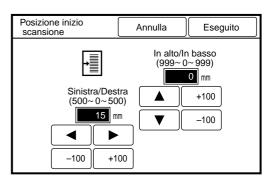

4.14 Creazione di un'immagine speculare

Immagine speculare

Questa funzione crea una versione speculare dell'immagine originale. Se l'immagine del documento è più piccola del formato impiegato per la copia, sulla destra della copia appare un margine vuoto.

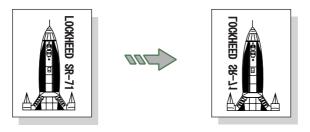


Immagine in entrata

Immagine in uscita

Procedura

 $m{I}$ Viene visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

2 Premere il pulsante [Immagine speculare].

Il pulsante viene evidenziato e il sistema si appresta a copiare una versione speculare dell'immagine.

(Note)

Premere [Immagine speculare] una seconda volta per annullare l'impostazione.






4.15 Inversione del contrasto

Inversione contrasto

Questa funzione crea un negativo dell'immagine originale scambiando le zone bianche con le nere e viceversa.

L'inversione contrasto viene applicata solo alle aree dell'immagine. Se il supporto di destinazione è più grande dell'immagine, la zona che circonda l'immagine viene riprodotta in bianco. I margini vengono sempre copiati come bianchi, indipendentemente dall'impostazione di Inversione contrasto.

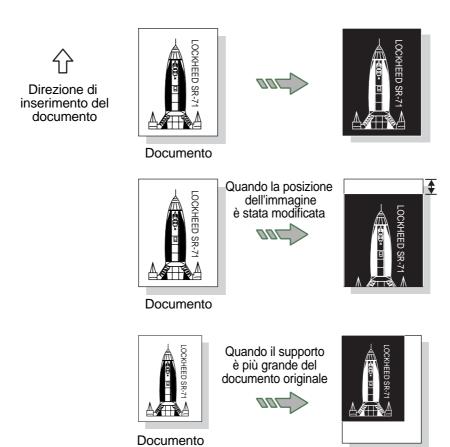

1 Viene visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

(Note)


Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

Premere il pulsante [Inversione contrasto].

Il pulsante viene evidenziato e l'immagine copiata in negativo.

Note

Premere [Inversione contrasto] una seconda volta per annullare l'impostazione.

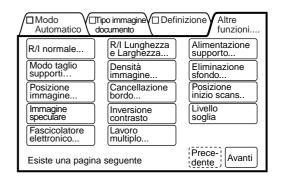




4.16 Livello di soglia per la regolazione della scala dei grigi

Livello soglia

Questa funzione permette di impostare il livello soglia che stabilisce se una sfumatura del documento deve essere riprodotta in bianco o nero.

Attivo	Assegna l'appartenenza al colore bianco o neri ai colori in scala di grigi. Permette di specificare il livello soglia per l'assegnazione.
Disattivato	Lascia invariati i colori in scala di grigi.

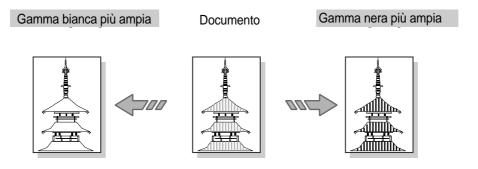


Procedura

1 Selezionare [Livello soglia] dallo schermata del menu della copiatrice.


Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

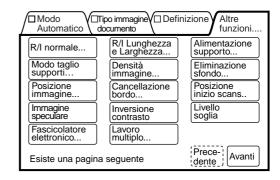

Viene visualizzata la schermata [Livello soglia].

2 Selezionare [Attivo] o [Disattivato].

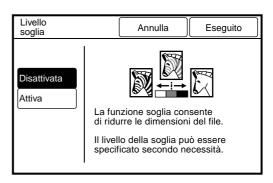


Se l'opzione Livello soglia è impostato su [Attivo]

Impostare un valore di soglia (compreso tra 0 e 127) per il riconoscimento dei pixel bianchi o neri usando i pulsanti [◀] e [▶].

Note

Premere i pulsanti [\blacktriangleleft 10] e [10 \blacktriangleright] per aumentare o diminuire il valore di 10 mm.

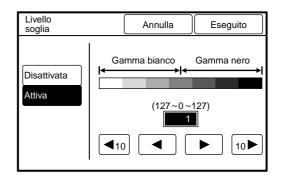

3 Premere il pulsante [Eseguito]. I parametri di [Livello soglia] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

4.17 Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico

Fascicolatore elettronico

Questa funzione permette di fascicolare e generare più copie di più documenti diversi. Le copie possono essere ordinate in fascicoli ([Fascicolate]) o in base a una particolare struttura di distribuzione ([Programma]). L'impostazione delle funzioni per il documento è libera, ma tutti i fascicoli di uno stesso documento avranno obbligatoriamente le stesse impostazioni del documento di partenza. Quando è attiva la funzione [Fascicolatore elettronico] è possibile aggiungere dei fogli intestazione. Sul foglio intestazione viene stampato il numero del gruppo e l'ora di stampa.

Disattivato		Le copie non vengono fascicolate.
Fascicolate (consegna fascicoli)	in	Quando si richiedono più copie di un documento, gli esemplari vengono ordinati e consegnati a fascicoli.
Programma (struttura di distribuzione)		Quando si richiedono più copie di un documento, gli esemplari vengono ordinati e consegnati in gruppi di destinazioni virtuali. I programmi di distribuzione devono essere stati registrati nel sistema usando la funzione Preselezioni personalizzate. I numeri di registrazione dei programmi di distribuzione possono essere specificati per tutti i documenti da copiare.




• Le copie possono essere consegnate in ordine ascendente o discendente rispetto all'originale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione ordine di uscita" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).


Refer to

- Per informazioni sull'impostazione dei programmi di distribuzione, consultare la sezione "Preselezione ordinate da programma" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125.)
- Per informazioni sulle operazioni di copia con l'impostazione [Fascicolatore elettronico], consultare la sezione "Processo di copia per documenti multipli" di "3.1 Esecuzione di copie semplici" (pag. 26).



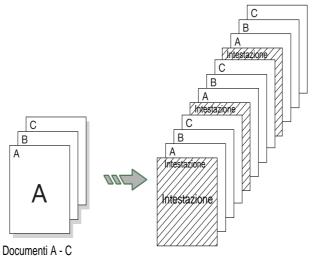


• Programma (struttura di distribuzione)

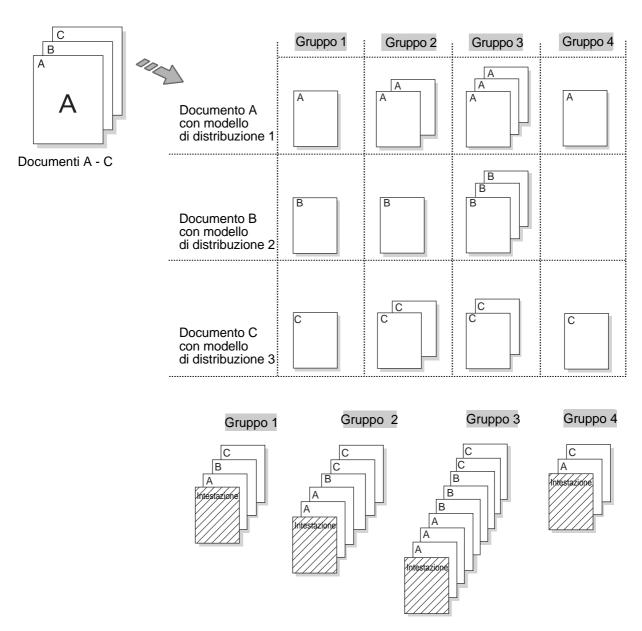


Procedura

1 Selezionare [Fascicolatore elettronico] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

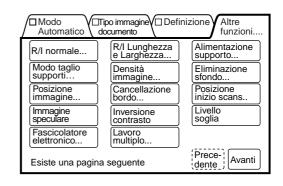

Viene visualizzata la schermata [Fascicolatore elettronico].

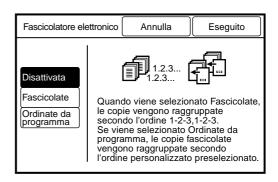


Procedura (Disattivato - non fascicolate)

- 1 Selezionare [Disattivato].
- 2 Premere il pulsante [Eseguito].
- 3 Inserire i documenti da copiare (le copie vengono consegnate nell'ordine 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3).

Procedura (Fascicolate)

- 1 Selezionare [Fascicolate].
- 2 Specificare se deve essere stampato anche il foglio intestazione.
- 3 Selezionare il numero di fascicoli da stampare usando il tastierino.
- 4 Premere il pulsante [Eseguito].

 I parametri di [Fascicolatore elettronico] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

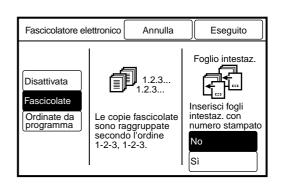

- 5 Inserire il primo documento nello scanner.
 - Viene visualizzata la schermata [Fascicolatore elettronico Fascicolate].
- **6** Controllare le impostazioni di copia. Se corrette, passare al punto 10.
- 7 Per cancellare l'ultimo documento scansito, premere [Elimina].
- Per modificare qualche funzione di copia, premere [Cambia impostazione]
 Verrà visualizzata la schermata

[Cambia impostazione].

- 9 Selezionare i pulsanti corrispondenti alle funzioni desiderate. Selezionare le nuove impostazioni. Selezionare [Eseguito] per tornare alla schermata Cambia impostazione e, in quest'ultima schermata, selezionare di nuovo [Eseguito].
- 10 Inserire il documento seguente da copiare. Se necessario, specificare delle funzioni diverse. Ripetere il punto 6 per ogni documento.
- 11 Quando tutti i documenti sono stati scansiti, selezionare [Eseguito].
- 12 Premere il pulsante [Termina copia]o [Cancella tutto] per annullare l'operazione.





Procedura (Programma)

1 Selezionare [Programma].
Inserire il numero di programma di distribuzione usando il tastierino.


Note I programmi di distribuzione devono essere stati registrati nel sistema usando la funzione Preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione ordinate

da programma" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 135).

- 2 Specificare se deve essere stampato anche il foglio intestazione.
- ${f 3}$ Selezionare il numero di fascicoli da stampare usando il tastierino.
- 4 Premere il pulsante [Eseguito].


 I parametri di [Fascicolatore elettronico] vengono attivati in base alle impostazioni e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.
- 5 Inserire il primo documento nello scanner.

Viene visualizzata la schermata [Fascicolatore elettronico - Fascicolate].

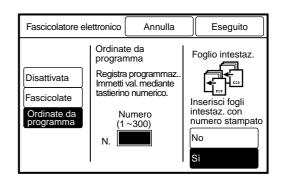

- **6** Controllare le impostazioni di copia. Se corrette, passare al punto 10.
- Per cancellare l'ultimo documento scansito, premere [Elimina].
- Per modificare qualche funzione di copia, premere [Cambia impostazione]

 Verrà visualizzata la schermata [Cambia impostazione].
- 9 Selezionare i pulsanti corrispondenti alle funzioni desiderate. Selezionare le nuove impostazioni. Selezionare [Eseguito] per tornare alla schermata Cambia impostazione e, in quest'ultima schermata, selezionare di nuovo [Eseguito].
- 10 Inserire il documento seguente da sottoporre a scansione. Se necessario, specificare delle funzioni diverse. Ripetere il punto 6 per ogni documento.
- 11 Quando tutti i documenti sono stati scansiti, selezionare [Eseguito].
- 12 Premere il pulsante [Termina copia]o [Cancella tutto] per annullare l'operazione.

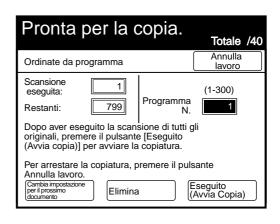



4.18 Uso dei lavori multipli

Lavoro multiplo

Questa funzione permette di impostare un lavoro e registrarne l'impostazione. È possibile impostare il modo automatico o manuale, le percentuali di riproduzione, l'alimentazione supporto, la piegatura e il numeri di copie da stampare.

Si possono registrare fino a venti lavori multipli (destinazioni virtuali), il che significa fino a 800 permutazioni di [numero di documenti × numero di lavori registrati (destinazioni virtuali)].

Tra un lavoro multiplo e l'altro è possibile inserire un foglio intestazione, sul quale viene riportato il numero del gruppo e l'ora di stampa.

Lavoro 1 Lavoro 3 Lavoro 2 Due fascicoli di copie. Due fascicoli di copie. Tre fascicoli di copie. Stessa percentuale Stessa percentuale Modo automatico A3. di automatico di automatico Timbro n. 3 С С С В Documento A Documento A Documento A Documento В В A2 100% 100% Α Documento С С B В Α3 Documento Documento A Documento A В В Α 100% 100% Documento C R Documento Α


Note È possibile impostare la consegna delle copie in ordine ascendente o discendente rispetto all'originale usando la funzione Preselezioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preselezione ordine di uscita" di "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).


Refer to Per informazioni sulle operazioni di copia con l'impostazione [Lavoro multiplo], consultare la sezione "Processo di copia per documenti multipli" di "3.1 Esecuzione di copie semplici" (pag. 26).

Procedura

1 Scegliere le impostazioni per il lavoro multiplo usando la funzione [Lavoro archiviato].

Refer to Per ulteriori informazioni sui lavori archiviati, consultare "Capitolo 5 Funzioni di Lavoro archiviato" (pag. 95).

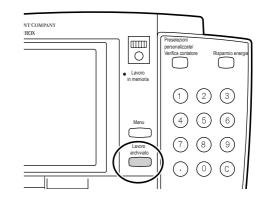


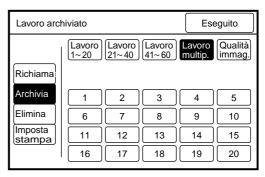


2 Selezionare [Lavoro multiplo] dallo schermata del menu della copiatrice.

Note

Se la voce desiderata non è presente nella schermata, scegliere la scheda [Altre funzioni].

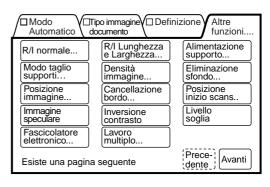

Viene visualizzata la schermata [Lavoro multiplo]. Le posizioni ancora libere per la registrazione dei lavori vengono indicate da una linea tratteggiata mentre le posizioni già occupate risultano tratteggiate.

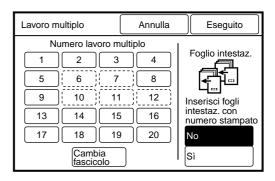

3 Selezionare un numero per il lavoro multiplo e specificare se il sistema deve stampare il foglio intestazione.

(Note)

È possibile selezionare anche più numeri. Se non si seleziona neanche un numero, la procedura non può continuare.

4 Premere [Cambia fascicolo] per cambiare il numero di copie da stampare.

Note

Questa funzione permette di cambiare il numero di esemplari da stampare del lavoro archiviato. Ricordare, comunque, che qualsiasi cambiamento apportato a questo punto non modifica il lavoro archiviato.

5 Impostare il numero di copie richiesto per ogni numero di lavoro multiplo.

Note

Premere [Successivo] per configurare i numeri da 11 a 20.

- **6** Premere il pulsante [Eseguito]. Viene nuovamente visualizzata la schermata [Lavoro multiplo].
- Premere il pulsante [Eseguito].


 I parametri di [Lavoro multiplo]


 vengono attivati in base alle


 impostazioni e viene nuovamente


 visualizzata la schermata del menu

 della copiatrice.

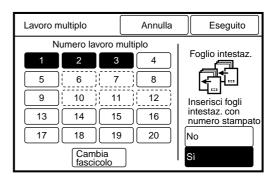

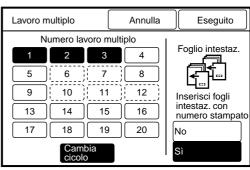

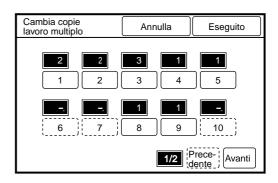

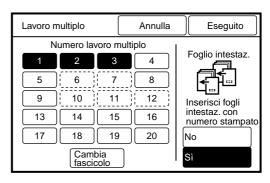

Capitolo 5

Funzioni di Lavoro archiviato

5.1

Panoramica di Lavoro archiviato

Questa funzione permette di memorizzare le impostazioni di copia più utilizzate e di richiamarle quando richieste evitando di reinserirle nella copiatrice. Questa funzione è detta Lavoro archiviato.

La memorizzazione di impostazioni particolarmente complesse o semplicemente molto frequenti può rivelarsi molto utile.

Sono disponibili i tre tipi di lavoro archiviato seguenti:

Lavoro	Permette di impostare tutte le funzioni di copia. È consentito memorizzare fino a 60 lavori.
Lavoro multiplo	La funzione Lavoro archiviato applicata alla funzione lavoro multiplo. Le funzioni che si possono impostare sono modo automatico/manuale, percentuali di riproduzione, alimentazione supporto, piegatura e numero di copie da stampare. È consentito memorizzare fino a 20 lavori.
Qualità immagine	La funzione Lavoro archiviato applicata ai tipi di qualità immagine. Le funzioni che si possono impostare sono tipo di immagine del documento, eliminazione sfondo, definizione, densità immagine e livelli di soglia. È consentito memorizzare fino a 20 lavori.

Refer to Per ulteriori informazioni sui lavori multipli, consultare la sezione "4.18 Uso dei lavori multipli" (pag. 91).

Prima di memorizzare dati come lavoro archiviato

Prima di memorizzare dei dati come lavoro archiviato, si raccomanda di fare quanto segue.

- Creare una tabella dei lavori archiviati.
 Registrare tutti i dati importanti, come il numero di registrazione dei lavori, il nome del documento, il nome dell'operazione ecc. nella tabella dei lavori archiviati.
- Copiare il [Foglio dei parametri delle funzioni] riportato alla pagina seguente.
 Verificare i numeri dei lavori ancora liberi e prenderne nota nel foglio. Consultare questo foglio prima di memorizzare lavori complessi.
- Conservare il foglio a portata di mano.

Foglio dei parametri delle funzioni

N. di lavoro archiviato ()

N. di fascicoli > (1->99) Alimentazione supporto;R/I ☐ Modo automatico☐ Modo manuale Modo automatico A1->A A2->A A3->A A4->A A0->A ☐ Lunghezza variabile Modo taglio supporti ☐ Verticale standard ☐ Orizzontale standard ☐ Sincronizzato Lunghezza variabile A2: A3: A4: A0: mm A1: mm mm mm mm Riduz./Ingrandimento % ☐ Fissa/Variabile □ R/I per Lunghezza e Larghezza Vert: %Orizz: Alimentazione supporto □ Rullo 1 ☐ Rullo 2 □ Rullo 3 □ Rullo 4 □ Vassoio 3 □ Vassoio 4 ☐ Alimentazione manuale Tipo immagine Tipo immagine doc. ☐ Linea ☐ Linea/Immagine☐ Immagine ☐ Foto ☐ Scura ☐ Trasparente □ Diazo □ Taglia e Incolla Densità immagine (Chiara 4 <- Normale -> Scura 4) Definizione (Minima 2 <- Normale -> Massima 2) Eliminazione sfondo ☐ Auto □ Manuale (Auto: Minima 3 <- Normale -> Massima 3) (Manuale: Minima 13 <- Normale -> Massima 25) Livello soglia ☐ Disattivato ☐ Attivo (Bianco 127 <- Normale -> Nero 127) Modifica Margine ant/post ☐ Disattivato ☐ Attivo Ant.: mm Post.: mm Posizione immagine ☐ Disattivata □ Attiva □ Centratura Sup. Inf.: mm Sin. Des.: mm Posizione inizio scansione□ Disattivata □ Attiva Sup. Inf.: mm Sin. Des.: mm Cancellazione bordo Ant.: mm Post.: Sin.: Des.: mm mm mm Immagine speculare ☐ Disattivata □ Attiva Inversione contrasto □ Attiva □ Disattivata Fascicolatore elettronico Fascicolatore elettronico ☐ Disattivato □ Fascicolate □ Programma > (1->300) Foglio di intestazione □ No □ Sì Destinazione di uscita ☐ Scomparto di uscita ☐ Vassoio sup. Lavoro multiplo Lavoro multiplo ☐ Disattivato ☐ Attivo Foglio di intestazione □ No □ Sì □ 5 Numero lavoro multiplo □ 1 \square 2 □ 3 \Box 4 □6 \Box 7 □8 □9 □ 10 □ 14 □ 11 □ 12 □ 13 □ 15 □ 16 □ 17 □ 18 □ 19 □ 20 □ Vassoio sup. □ Scomparto di uscita Destinazione di uscita Altro Scansione a bassa velocità ☐ Disattivata ☐ Attiva Uscita carta ☐ Disattivata ☐ Attiva

Archiviazione di un lavoro

Questa funzione permette di archiviare un lavoro.



Non è possibile modificare i parametri di un lavoro archiviato: i dati del lavoro devono essere cancellati e nuovamente registrati.

Procedura


Impostare tutte le funzioni che si intende memorizzare nella schermata di impostazione della copiatrice.

Note


Si consiglia di usare il Foglio dei parametri delle funzioni riportato alla pagina precedente per determinare quali funzioni memorizzare.

Premere il pulsante [Lavoro archiviato] del pannello comandi.




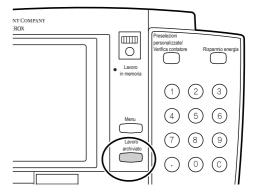

Viene visualizzata la schermata [Lavoro archiviato].

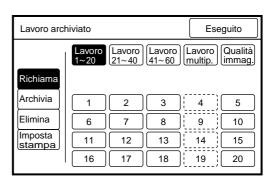

3 Premere il pulsante [Archivia].

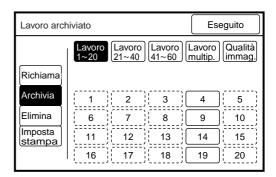


4 Specificare il tipo di lavoro da archiviare e la posizione in cui archiviarlo.

Note

I pulsanti indicati da una linea tratteggiata sono già occupati e non possono essere selezionati.

5 Premere il pulsante [Eseguito].

I parametri impostati nella schermata vengono memorizzati come lavoro archiviato e viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

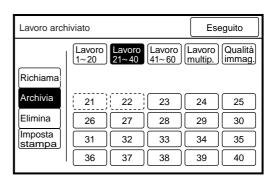


Richiamo di un lavoro archiviato

Questa funzione permette di richiamare un lavoro archiviato.


Procedura

 ${\it 1}$ Premere il pulsante <Lavoro archiviato> del pannello comandi.

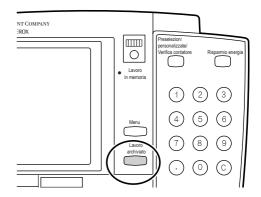

Viene visualizzata la schermata [Lavoro archiviato].

2 Premere il pulsante [Richiama].

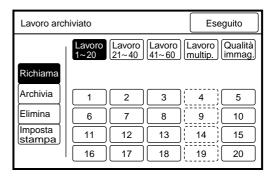


3 Specificare il tipo e il numero di lavoro da richiamare.

Note

I pulsanti indicati da una linea tratteggiata non contengono lavori archiviati e non possono essere selezionati.

Inserire il documento e avviare la copia.

Il documento viene copiato in base ai parametri impostati nel lavoro archiviato selezionato.

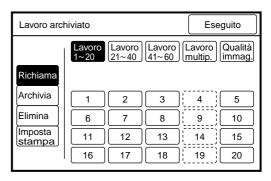


Eliminazione di un lavoro archiviato


Questa funzione permette di eliminare un lavoro archiviato.

Procedura


I Premere il pulsante <Lavoro archiviato> del pannello comandi.

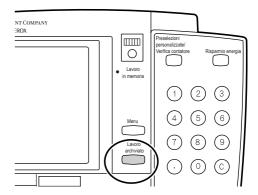

Viene visualizzata la schermata [Lavoro archiviato].

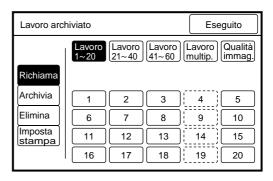

2 Premere il pulsante [Elimina].

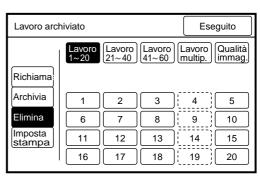

 ${\it 3}$ Specificare il tipo e il numero di lavoro da eliminare.


Note


I pulsanti indicati da una linea tratteggiata non contengono lavori archiviati e non possono essere selezionati.

4 Premere nuovamente [Elimina] nel messaggio di conferma.

Il lavoro archiviato viene eliminato.

5 Premere il pulsante [Eseguito]. Viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

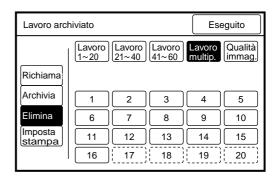

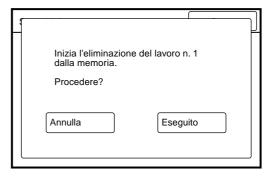


Stampa delle impostazioni del lavoro archiviato


Questa sezione spiega come stampare un elenco delle impostazioni memorizzate nei lavori archiviati.

Procedura


 ${m 1}$ Premere il pulsante <Lavoro archiviato> del pannello comandi.

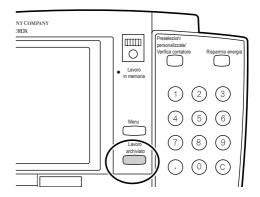

Viene visualizzata la schermata [Lavoro archiviato].

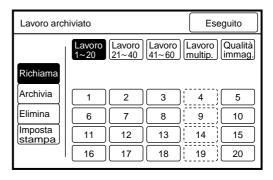

2 Premere il pulsante [Imposta stampa].

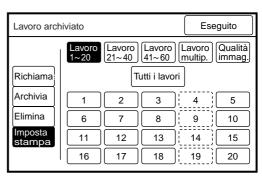


 $oldsymbol{3}$ Specificare il tipo e il numero di lavoro da stampare.

Premere [Tutti i lavori] per stampare le impostazioni di tutti i lavori.

Note


I pulsanti indicati da una linea tratteggiata non contengono lavori archiviati e non possono essere selezionati.

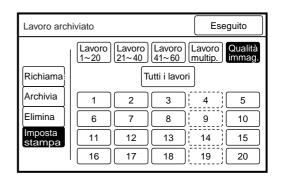

4 Premere il pulsante <Avvio> del pannello comandi.

Le impostazioni del lavoro archiviato vengono stampate.

5 Premere il pulsante [Eseguito].
Viene nuovamente visualizzata la schermata del menu della copiatrice.

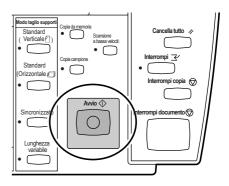

Capitolo 6

Funzioni dello scanner

6.1

Panoramica delle funzioni dello scanner

La copiatrice/stampante per grandi formati 6030/6050 offre tre diverse modalità di funzionamento: stampa, copia e scansione.

La modalità scanner si può suddividere ulteriormente in altre due modalità.

Note I file generati dallo scanner hanno dimensioni diverse imputabili alla diversa densità e condizione dei documenti.

(Refer to) Per maggiori dettagli, consultare la guida per l'utente del software di gestione dello scanner installato sul proprio PC.

Modalità scansione

Permette di utilizzare lo scanner indipendentemente dalle altre unità che compongono il sistema. Lo scanner esegue la scansione delle immagini e trasmette i dati ottenuti a un PC host. I parametri di impostazione di una tale operazione si trovano nel software installato sul PC host.

Modalità scansione e copia

Permette di eseguire contemporanemente la scansione e la copia dei documenti. Fare riferimento alle operazioni descritte nella sezione dedicata alla modalità copia.


Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni di copia, consultare la sezione "Capitolo 4 Funzioni di copia" (pag. 45).

Processo di scansione di base


Questa sezione descrive le operazioni di base che compongono il processo di scansione.

Procedure della modalità scansione

1 Attivare la modalità scanner da un PC.
Sul pannello comandi del sistema viene visualizzato il messaggio [Pronta per la scansione].

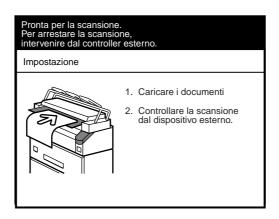


2 Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento.

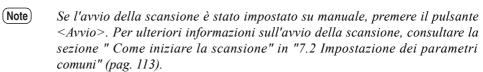

Refer to Per ulteriori informazioni sul caricamento dei documenti, consultare "13.1 Documenti" (pag. 336).

La macchina comincia ad alimentare il documento, a scansirlo e a trasmettere i dati al PC.

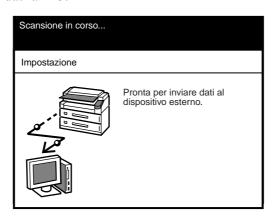

 $oldsymbol{3}$ Arrestare la modalità scanner dal PC. La macchina torna in modalità copia.

Procedure della modalità Scansione e copia

1 Attivare la modalità scansione e copia da un PC. Sullo schermo del pannello comandi viene visualizzato il menu copia.



- **2** Impostare le funzioni di copia.
 - Note Non è consentito specificare la funzione [Lavoro multiplo] nella modalità scansione e copia.
- 3 Girare il documento a faccia in giù allineandolo alla guida di inserimento. La macchina comincia ad alimentare il documento, a scansirlo e a trasmettere i dati al PC e, allo stesso tempo, genera delle copie.
 - Note Se l'avvio della scansione è stato impostato su manuale, premere il pulsante [Avvio]. Per ulteriori informazioni sull'avvio della scansione, consultare la sezione "Come iniziare la scansione" in "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).
 - Refer to Per ulteriori informazioni sul caricamento dei documenti, consultare "13.1 Documenti" (pag. 336).
- 4 Arrestare la modalità scansione e copia da un PC. La macchina torna in modalità copia.

Capitolo 7

Preselezioni personalizzate/ Verifica contatore

7.1


Funzioni di Preselezioni personalizzate/Verifica contatore

Quando si sceglie il pulsante <Preselezioni personalizzate/Verifica contatore> si accede ai parametri seguenti.


- Verifica dei contatori
- Impostazione dei supporti
- Modifica delle preselezioni personalizzate
- · Verifica della versione del software
- Verifica della configurazione di sistema
- Richieste di ispezioni e riparazioni

Procedura

1 Premere il pulsante <Preselezioni personalizzate/Verifica contatore> del pannello comandi.

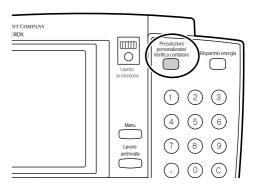

Viene visualizzata la schermata [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].

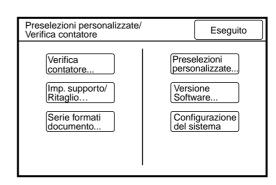

2 Selezionare i pulsanti corrispondenti ai parametri da impostare e alle voci da verificare.

[Verifica contatore]

Viene visualizzato il totale di copie che il sistema ha generato fino a quel momento.

Refer to Per ulteriori informazioni, consultare "7.4 Verifica contatore" (pag. 141).

[Impostazione supporto]

Impostare la carta da caricare sui rulli e nei vassoi

Refer to Per ulteriori informazioni, consultare "2.3 Impostazione dei supporti" (pag. 19).

Conteggio attuale Contatore 1 0 Contatore 2 0 Contatore 3 0 Numero macchina: 1234567890

Impostazione supporto/Ritaglio			Eseguito
Serie formati Tipo supporti Gramma			i Grammat.
Rullo 1	ISO A	Carta normale	Leggera
Rullo 2	ISO A	Carta normale	Leggera
Vassoio 3	ISO A	Carta normale	Leggera
Vassoio 4] ISO A	Lucidi	Leggera
Alimentazione manuale	ISO A	Carta normale	Leggera


[Preselezioni personalizzate]


Permette di cambiare le preselezioni personalizzate.

Sono disponibili due tipi di preselezioni personalizzate:

[Preselezioni di sistema] permette di accedere ai parametri della macchina, come l'orologio del sistema e la configurazione dei segnali acustici.

Refer to Per ulteriori informazioni, consultare "7.2 Impostazione dei parametri comuni" (pag. 113).

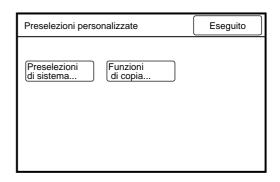

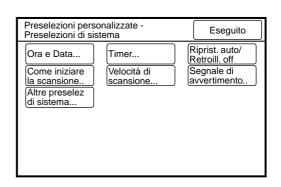

[Funzioni di copia] contiene i parametri per le operazioni di copia, come i valori predefiniti della copiatrice e i tipi di supporto da usare nel Modo automatico.

(Refer to) Per ulteriori informazioni, consultare "7.3 Impostazione dei parametri di copia" (pag. 125).





[Versione software]

Visualizza la versione del software installato nella copiatrice per grandi formati 6030/6050.

[Configurazione del sistema]

Visualizza la configurazione della copiatrice per grandi formati 6030/ 6050.

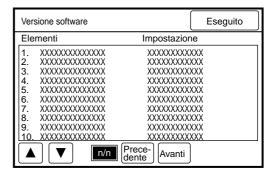

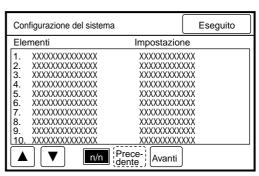

7.2

Impostazione dei parametri comuni

Le funzioni riportate nella tabella sono disponibili nella sezione delle specifiche comuni del pannello comandi della copiatrice. Premere il pulsante <Preselezioni personalizzate/ Verifica contatore> e selezionare [Preselezioni personalizzate] e [Preselezioni di sistema] per accedere ai parametri che controllano il funzionamento del sistema.

Elemento	Descrizione
Ora e data	Permette di impostare l'orologio di sistema e il calendario.
Timer	Permette di impostare il tempo che deve trascorrere prima che il sistema entri in modalità economizzatore.
Ripristino automatico / Retroilluminazione off	Reimposta automaticamente il sistema e permette di configurare la funzione di retroilluminazione.
Come iniziare la scansione	Permette di impostare il metodo per dare avvio alla scansione.
Serie formati documento	Permette di impostare le serie supporti per il rilevamento automatico del formato dei documenti.
Velocità di scansione	Permette di impostare la velocità con cui devono essere scansiti i documenti.
Segnale di avvertimento	Permette attivare o disattivare il segnale acustico.
Altre preselezioni di sistema	Permette di impostare tutte le altre preselezioni di sistema.

Note

La funzione di Ripristino automatico cancella automaticamente tutte le impostazioni al termine del lavoro. La funzione Retroilluminazione spegne automaticamente l'illuminazione del display dopo un determinato periodo di inattività.

Ora e data


Permette di impostare la data e l'ora del sistema.


Procedura


- 1 Selezionare [Ora e data] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].
- 2 Inserire il primo valore usando il tastierino e premere il pulsante [Scorri].

Il cursore [▶] si sposta nel campo successivo.

- 3 Inserire il valore seguente usando il tastierino e premere il pulsante [Scorri].
- 4 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito].
 I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata
 [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].

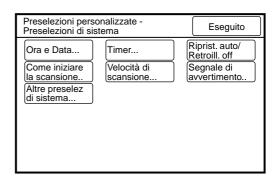

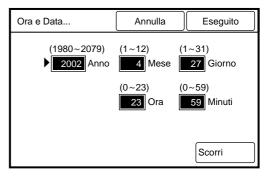

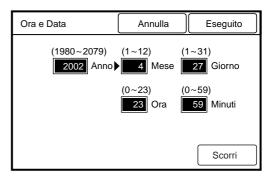

Timer

Questa funzione riduce automaticamente la quantità di energia assorbita dal sistema attivando il modo risparmio energia dopo un determinato periodo di tempo durante il quale il sistema è rimasto inattivo. Impostare il periodo di inattività del sistema usando questa funzione.


Risparmio energia Modo risparmio energia 1	Riduce la temperatura del fusore. Impostare il periodo di inattività trascorso il quale il sistema entra in questo modo su un numero di minuti compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è 5 minuti.
Risparmio energia Modo risparmio energia 2	Riduce ulteriormente la temperatura del fusore. Impostare il periodo di inattività trascorso il quale il sistema entra in questo modo su un numero di minuti compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è 15 minuti.
Risparmio energia Economizzatore	L'alimentazione alla stampante viene interrotta automaticamente. Impostare il periodo di inattività trascorso il quale il sistema entra in questo modo su un numero di minuti compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è 90 minuti.

Per disattivare questi modi:


- Premere il pulsante < Risparmio energia > del pannello comandi.
- Trasmettere un lavoro di stampa.
- Premere il pulsante <Risparmio energia> sul pannello comandi della stampante.

Procedura

1 Selezionare [Timer] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

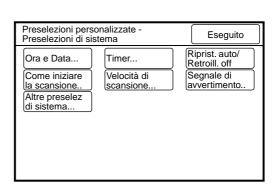


2 Selezionare il modo richiesto tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Apri].

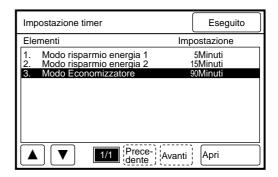

3 Selezionare l'ora tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Eseguito].

Il parametro impostato viene replicato nella schermata di impostazione del timer.

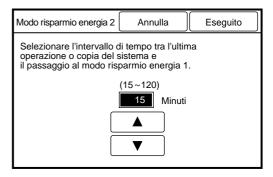

4 Premere il pulsante [Eseguito].

I valori vengono registrati e sul
display riappare la schermata
[Preselezioni personalizzate/Verifica
contatore].

Ripristino automatico / Retroilluminazione off

Indica se il sistema deve essere reimpostato automaticamente e se la retroilluminazione del display deve essere disattivata. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è [No].


Ripristino automatico	Indica se al termine del lavoro corrente, il sistema deve essere riportato alle impostazioni predefinite (vale a dire quelle che vengono attivato quando si preme il pulsante <cancella tutto="">.)</cancella>
Retroilluminazione off	Indica se dopo il periodo di inattività del pannello comandi predeterminato la retroilluminazione del display deve essere spenta.
Selezionare il tempo che deve intercorrere dall'ultima copia/ dall'ultimo lavoro	Impostare il periodo di inattività trascorso il quale le impostazioni del sistema vengono automaticamente annullate o la retroilluminazione si spegne su un valore compreso tra 30 e 180 secondi (con incrementi di 30 secondi).

Per disattivare questi modi:


- Premere un qualsiasi pulsante del pannello comandi.
- Toccare il display sensibile del pannello comandi

Procedura

1 Selezionare [Ripristino automat./ Retroilluminaz. off] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

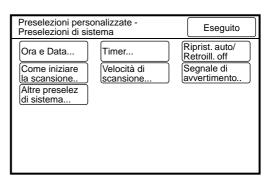

- 2 Indicare se il sistema deve essere reimpostato automaticamente e se la retroilluminazione del display deve essere disattivata.
- 3 Se si sceglie [Sì], specificare il periodo di timeout usando i pulsanti [+30] e [-30].
- 4 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e riappare la schermata [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].

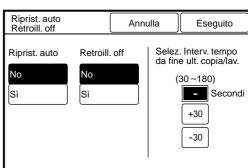


Come iniziare la scansione

Indicare se il sistema deve avviare la scansione automaticamente non appena i documenti vengono caricati o se deve attendere che si prema il pulsante <Avvio>. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è [Avvio automatico].

Avvio automatico	Il sistema inizia la scansione automaticamente non appena i documenti vengono caricati.
Avvio manuale	Il sistema inizia la scansione solo se si preme <avvio> per ogni documento.</avvio>

Procedura

1 Selezionare [Come iniziare la scansione] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

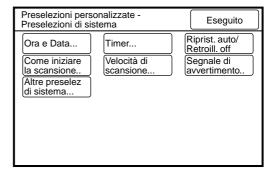

- 2 Selezionare [Avvio automatico] o [Avvio manuale].
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].




Serie formati documento


Impostare la serie formati per il rilevamento del formato del documento scegliendo tra [ISO A], [Special A] [ANSI] e [ARCH]. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è [ISO A].

Procedura

1 Selezionare [Serie formati documento] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

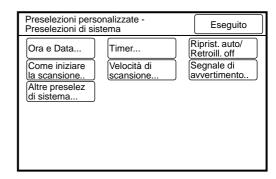

- 2 Selezionare la serie richiesta.
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].

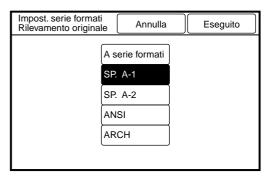


Velocità di scansione

Indicare se la scansione dei documenti deve essere eseguita a velocità ridotta quando si sceglie il pulsante <Scansione a bassa velocità> del pannello comandi.


Se questo parametro è attivo, la velocità di scansione viene ridotta del 50%. L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è [Disattivata].

Procedura

1 Selezionare [Velocità di scansione] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

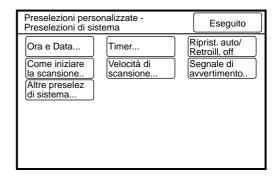

2 Indicare se deve essere attivata la scansione a bassa velocità.

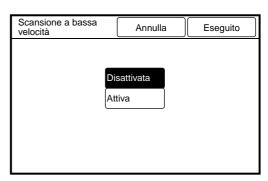

3 Premere il pulsante [Eseguito].

I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate/Verifica contatore].

Segnale di avvertimento


Permette attivare o disattivare il segnale acustico.

L'impostazione predefinita quando il sistema viene consegnato è [Attivo].


Normale	Permette di impostare l'emissione di un segnale sonoro quando la selezione dei pulsanti del pannello comandi viene accettata dal sistema.
Allarme	Permette di impostare l'emissione di un segnale sonoro quando la selezione dei pulsanti del pannello comandi non viene accettata dal sistema.
Pronta per la copia	Permette di impostare l'emissione di un segnale sonoro quando termina il periodo di riscaldamento del sistema.

Procedura


1 Selezionare [Segnale di avvertimento] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

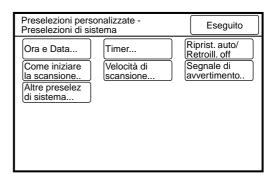

2 Selezionare la voce richiesta tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Apri].

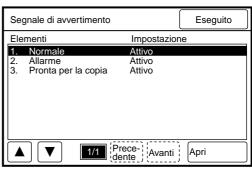

- 3 Indicare il segnale deve essere attivato o disattivato e premere il pulsante [Eseguito].
 - I parametri impostati vengono replicati nella schermata [Segnale di avvertimento].
- 4 Premere il pulsante [Eseguito].
 I valori vengono registrati e riappare
 la schermata [Preselezioni
 personalizzate/Verifica contatore].

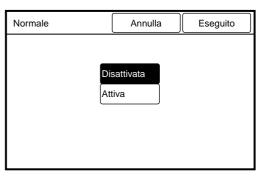

Altre preselezioni di sistema


Permette di impostare tutte le altre preselezioni di sistema. Inserire i parametri [Codice] e [Nuovo] usando la tabella seguente come riferimento per l'impostazione di tutte le altre preselezioni di sistema.

Cod.	Funzione	Impostazioni	Default
0	Indica se è consentito passare dall'alimentazione da vassoio all'alimentazione da rullo automaticamente.	No: 0 Sì: 1	No: 0
1	Indica se è consentito passare dall'alimentazione da rullo all'alimentazione da vassoio automaticamente.	No: 0 Sì: 1	No: 0
2	Imposta la priorità per il rullo 1.	0 - 4	1
3	Imposta la priorità per il rullo 2.	0 - 4	2
4	Imposta la priorità per il rullo 3.	0 - 4	3
5	Imposta la priorità per il rullo 4.	0 - 4	4
6	Riservato	-	-
7	Riservato	-	-
8	Imposta la priorità per l'alimentazione manuale.	0 - 6	0
9	Imposta la lunghezza minima garantita per il taglio del supporto nel modo Sincronizzato.	0 - 15 m (Quando questo parametro è impostato su [0] o su un valore che supera la capacità della memoria, i documenti successivi non verranno scansiti finché la copia precedente non è stata consegnata.)	7 m
10	Indica se le copie devono essere generate al termine della scansione del documento con l'impostazione del taglio Sincronizzato.	No: 0 (le copie vengono generate contemporaneamente alla scansione.) Sì: 1 (le copie vengono generate al termine della scansione del documento.)	Sì: 1
11	Imposta il rullo o il vassoio da usare per stampare l'elenco dei timbri e il contenuto della memoria lavori.	Rullo 1: 0 Rullo 2: 1 Rullo 3: 2 Rullo 4: 3	Rullo 1: 0

Cod.	Funzione	Impostazioni	Default
12	Imposta il modo taglio supporti da usare per stampare l'elenco dei timbri e il contenuto della memoria lavori.	Verticale standard: 0Orizzontale standard: 1 Lunghezza variabile: 2 Sincronizzato: 3	Verticale standard: 0
13	Imposta l'abilitazione/disabilitazione del modo economizzatore.	Abilitato: 0 Disabilitato: 1	Abilitato: 0
14	Imposta per quanto tempo il documento precedente può rimanere disponibile in memoria per la funzione Copia da memoria. Allo scadere del tempo indicato, i dati del lavoro precedente vengono cancellati dalla memoria e il documento non potrà più essere stampato con la funzione Copia da memoria.		60 secondi
15	Imposta la durata massima delle interruzioni. Allo scadere del tempo indicato, il modo interruzione viene annullato automaticamente.	Tempo (secondi)	60 secondi
16	Indica se la larghezza di scansione dei documenti deve essere impostata su 36 pollici. No: 0 (La larghezza di scansione dipende dal formato rilevato dall'apposito sensore.) Sì: 1 (La larghezza di scansione viene impostata su 36 pollici.)		No: 0
17	Indica se la funzione Modo automatico deve essere collegata all'impostazione della serie formati del documento.	Collegamento alla serie formati del documento: 1 Nessun collegamento alla serie formati del documento: 0	Nessun collegament o: 0
18	Imposta la densità del timbro grigio.	Leggera: 0, Normale: 1, Scura: 2, Più scura: 3, Scurissima: 4	Normale: 1

Procedura


1 Selezionare [Altre preselezioni di sistema] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

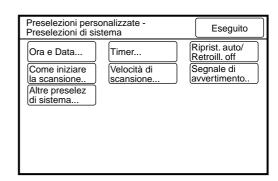


Inserire il codice usando il tastierino e premere il pulsante [Scorri].

Il cursore [▶] si sposta nel campo successivo.

- 3 Inserire il valore desiderato usando il tastierino e premere il pulsante [Scorri].
- 4 Premere il pulsante [Eseguito].
 I valori vengono registrati e sul
 display riappare la schermata
 [Preselezioni personalizzate/Verifica
 contatore].

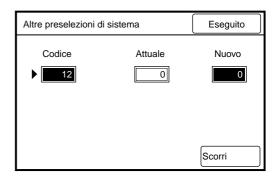

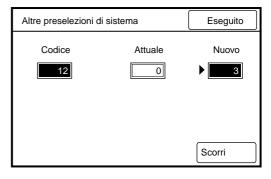

7.3

Impostazione dei parametri di copia


I parametri di copia vengono impostati come indicato nella tabella riportata di seguito. Per accedere ai parametri di copia, premere il pulsante <Preselezioni personalizzate/ Verifica contatore> e selezionare [Preselezioni personalizzate] e [Funzioni di copia].


.


Elemento	Descrizione	
Posizionamento pulsanti funzioni	Controlla la disposizione dei menu nella schermata di impostazione della copiatrice.	
Funzioni copia di default	Indica i valori che devono essere richiamati quando si seleziona il pulsante <cancella tutto="">.</cancella>	
Tipo supporto modo automatico	Imposta il tipo di supporto per il modo automatico.	
Preselezione R/I	Permette di registrare le percentuali di riduzione/ ingrandimento utilizzate più frequentemente.	
Preselezione lunghezza variabile	Imposta i valori predefiniti per la lunghezza variabile di ogni supporto.	
Rotazione automatica immagine	Ruota l'immagine di 90 gradi se il supporto verticale di formato corrispondente appare vuoto. Important L'impostazione è valida solo se Modo automatico è impostato su [Verticale]. Rotazione automatica immagine viene disabilitata in presenza delle impostazioni seguenti. Impostazione piegatore Margine anteriore/posteriore, Posizione immagine, Posizione inizio scansione, Cancellazione bordo Lavoro multiplo	
Preselezione ordine di uscita	Permette di impostare l'ordine in cui devono essere consegnate le copie.	
Preselezione ordinate da programma	Permette di impostare i programmi di distribuzione per la fascicolazione.	
Altre preselezioni di copia	Permette di impostare altre preselezioni.	

Posizionamento pulsanti funzioni

Controllano la disposizione dei menu nella schermata di impostazione della copiatrice. In questo modo è possibile aggiungere alle schede della prima pagina le funzioni più richieste.

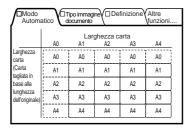

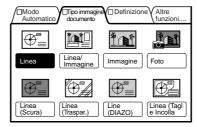

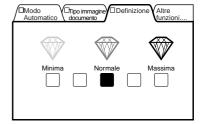

Scheda 1

da 1 Scheda 2

Scheda 3






Scheda 4 P1

Scheda 4 P2

Procedura

1 Selezionare [Posizionamento pulsanti funzioni] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

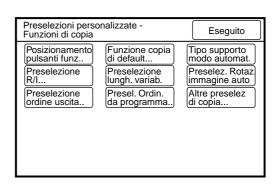

2 Selezionare la scheda o il menu in cui deve comparire il pulsante e selezionare [Apri].

Note

Premere [Successivo] se il menu richiesto non è visualizzato nella schermata aperta.



 $m{3}$ Selezionare la scheda o il menu che deve essere sostituito dall'elemento scelto nella procedura $m{2}$.

Il menu viene collocato nella posizione indicata.



4 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito].

I valori vengono registrati e sul

display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate - Funzioni di copia].

Funzioni copia di default

Imposta le funzioni di copia di default.


Il sistema richiama questi valori predefiniti all'accensione del sistema, alla selezione del pulsante <Cancella tutto> e se è attiva la funzione di ripristino automatico. Impostando come valori predefiniti le impostazioni più frequenti si evita di dover specificare nuovi parametri per ogni operazione di copia.

Le impostazioni di default che possono essere modificate sono le seguenti.

N.	Funzione di copia	Valori disponibili	Default iniziale
1	Modo di default	Modo automatico, Modo manuale	Modo automatico
2	Modo automatico	Impostare dei formati.	-
3	Preselezione R/I	25 - 400%	200.0%, 141.1%, 70.7%, 50.0%, 35.3%, 25.0%
4	Def. aliment. supporto	Rullo 1, Rullo 2, Rullo 3/Vassoio 3 Rullo 4/Vassoio 4, Alimentazione manuale	Rullo 1
5	Def. taglio supporti	Verticale standard, Orizzontale standard, Sincronizzato, Lunghezza variabile	Verticale standard
6	Margine ant./post.	Anteriore: 0 - 999 mm, Posteriore: 0 - 999 mm	Margine ant: 0 mm, Margine post: 0 mm
7	Densità immagine	Massima, Normale, Minima (9 livelli)	Normale
8	Eliminazione sfondo	Automatica (7 livelli), Manuale (39 livelli)	Automatica (standard)
9	Tipo immagine documento	Linea, Linea/Immagine, Immagine, Foto, Linea (Scura), Linea (Trasparente), Linea (DIAZO), Linea (Taglia & Incolla)	Linea
10	Definizione	Da minima a Normale a Massima (5 livelli)	Normale
11	Posizione immagine	Superiore/Inferiore ± 999 mm, Sinistra/Destra ± 500 mm	Sup/Inf 0 mm Sin/Des 0 mm
12	Cancellazione bordo	Cancellazione bordo anteriore da 0 a 50 mm, Cancellazione bordo posteriore da 0 a 50 mm, Cancellazione bordo sinistro da 0 a 50 mm, Cancellazione bordo destro da 0 a 50 mm	Bordo ant 0 mm, Bordo post 0 mm Sinistro 0 mm Destro 0 mm
13	Posizione inizio scansione	Sup/Inf ± 999 mm, Sin/Des ± 500 mm	Sup/Inf 0 mm Sin/Des 0 mm
14	Livello soglia	Attiva, Disattivata	Disattivata
15	Foglio di intestaz.	Sì, No	No
16	Copia campione	Posizione inizio scansione da 0 a 1,2 m Lunghezza scansione da 50 a 200 mm	Pos. inizio scans. 0 mm Lungh. scans. 50 mm

Procedura

1 Selezionare [Funzioni copia di default] nella schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

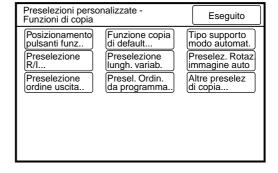

2 Selezionare la voce richiesta tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Apri].

Note


Premere [Successivo] se il menu richiesto non è visualizzato nella schermata aperta.


3 Cambiare l'impostazione di default desiderata e premere il pulsante [Eseguito].

Il valore inserito viene replicato nella schermata Funzioni copia di default.

4 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito].

I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate - Funzioni di copia].

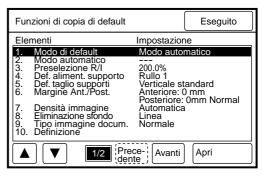

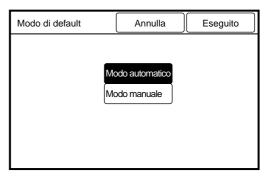


Tipo supporto modo automatico

Impostare il tipo di supporto da usare per ogni formato nel modo automatico. È possibile selezionare questo parametro da [Qualsiasi], [Carta di qualità], [Pellicola] e [Lucidi]. Se il vassoio non contiene la carta richiesta, con tutte le impostazioni ad eccezione di [Qualsiasi] viene visualizzato un messaggio di errore che avverte che manca la carta.


Refer to Per ulteriori informazioni sul modo automatico, consultare "4.2 Esecuzione di copie nel Modo automatico" (pag. 47).

Procedura

1 Selezionare [Tipo supporto modo automatico] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Funzioni di copia].

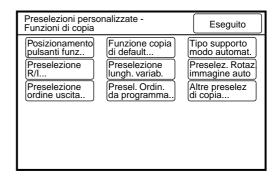

- 2 Selezionare un tipo di supporto per ogni formato.
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

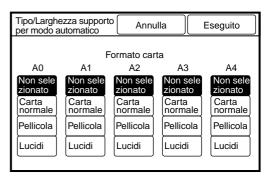


Preselezione R/I

Permette di registrare le percentuali di riduzione/ingrandimento disponibili quando si seleziona [Preselezione R/I]. La registrazione dei rapporti di riproduzioni usati più spesso facilita il compito.


(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle preselezioni R/I, consultare "4.5 Percentuali di riproduzione" (pag. 55).

Procedura

I Selezionare [Preselezione R/I] nella [Preselezioni schermata personalizzate - Funzioni di copia].

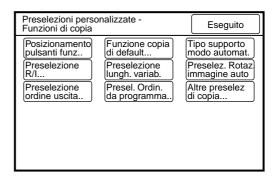

2 Selezionare la voce da impostare tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Apri].

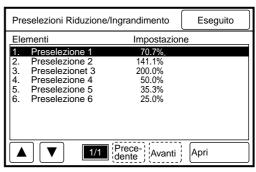


 $oldsymbol{3}$ Impostare le percentuali (25 -400%) tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Eseguito].

I valori inseriti vengono replicati nella schermata Preselezione R/I.

Note

Premere i pulsanti [+0,1] e [-0,1] per aumentare o diminuire il valore di 0,1 mm.

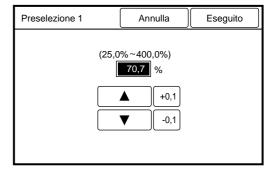

4 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

Preselezione lunghezza variabile


Permette di impostare i valori di default per la [Lunghezza variabile] visualizzati nella schermata di impostazione del modo taglio supporti. Per ogni supporto i valori possono essere compresi tra 210 e 15.000 mm.

Important La lunghezza massima che può essere stampata dipende dalla larghezza della carta e dalla presenza della memoria opzionale di 512 MB. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sul modo taglio supporti, consultare "4.8 Taglio del supporto su rullo" (pag. 63).

Procedura

I Selezionare [Preselezione lungh. variab.] nella schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

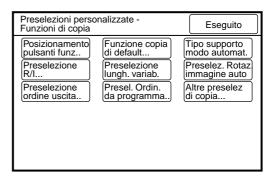


2 Selezionare la voce da impostare tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Apri].



 $oldsymbol{3}$ Selezionare la lunghezza richiesta tramite i pulsanti [▲] e [▼] quindi premere il pulsante [Eseguito]. I valori inseriti vengono replicati nella schermata Preselezione lungh. variab.

Premere i pulsanti [+100] e [-100] per aumentare o diminuire il valore di 100.

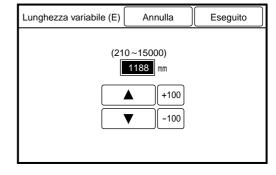

4 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

Impostazione della Rotazione automatica immagine

Ruota l'immagine di 90 gradi se il supporto verticale di formato corrispondente appare vuoto.




Important L'impostazione è valida solo se [Modo automatico] è impostato su [Verticale]. Rotazione automatica immagine viene disabilitata in presenza delle impostazioni seguenti.


- · Impostazione piegatore
- Margine ant./post., Posizione immagine, Posizione inizio scansione, Cancellazione bordo
- · Lavoro multiplo

Procedura

1 Selezionare [Preselez. rotaz. immagine auto] nella schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

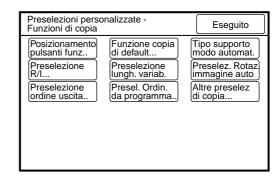

- 2 Selezionare [Attiva] o [Disattivata].
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. L'impostazione viene registrata e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

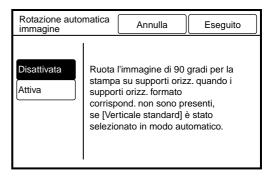

Preselezione ordine di uscita

Permette di impostare l'ordine in cui devono essere consegnate le copie durante la fascicolazione o la copia di lavori multipli.


I documenti scansiti vengono consegnati dal primo all'ultimo se si sceglie [Ordine ascendente].

I documenti scansiti vengono consegnati dall'ultimo al primo se si sceglie [Ordine discendente].


Refer to Per dettagli sulla funzione di fascicolazione e sui lavori multipli, consultare le sezioni "4.17 Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico" (pag. 84) e "4.18 Uso dei lavori multipli" (pag. 91).

Procedura

 $m{I}$ Selezionare [Preselezione ordine di uscita] nella schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

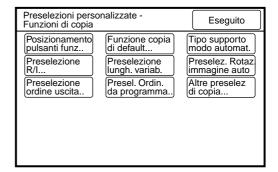

- 2 Selezionare [Ordine ascendente] o [Ordine discendente].
- 3 Premere il pulsante [Eseguito]. I valori vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate -Funzioni di copia].

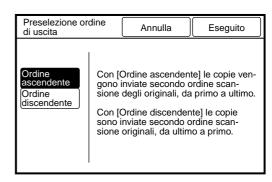

Preselezione ordinate da programma


Permette di impostare i programmi di distribuzione per l'ordinamento.

Il numero di copie richiesto per ogni destinazione virtuale viene impostato usando le preselezioni ordinate da programma e ogni programma viene contrassegnato da un numero. Se per la copia si seleziona uno di questi programmi, le copie vengono ordinate e consegnate sulla base dei parametri registrati per il numero di programma selezionato. È consentito registrare fino a 40 gruppi di 300 programmi ciascuno. il che significa che, moltiplicando il numero di documenti per il numero di gruppi registrati, si possono registrare fino a 800 programmi.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle preselezioni ordinate da programma, consultare la sezione "4.17 Fascicolazione delle copie usando il fascicolatore elettronico" (pag. 84).

Procedura

1 Selezionare [Presel. ordin. da programma] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Funzioni di copia].

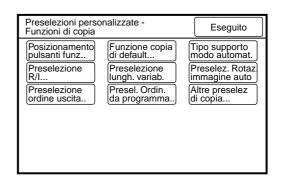


2 Selezionare il numero di programma da registrare.


Note

I pulsanti indicati da una linea tratteggiata non sono registrati e non possono essere selezionati.

 ${m 3}$ Premere il pulsante [Successivo] se il numero del pulsante è più alto di 20.

Premere [101 - 200] se il numero del pulsante è più alto di 100 e premere [201 - 300] il numero del pulsante è più alto di 200.

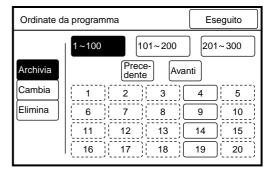

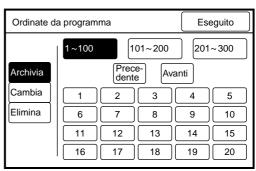



4 Selezionare il numero del gruppo di destinazione e specificare il numero di copie da eseguire usando il tastierino.

Note Premere il pulsante [Successivo] se il numero del pulsante è più alto di 11.

- 5 Premere il pulsante [Eseguito]. Viene nuovamente visualizzata la schermata [Presel. ordin. da programma].
- 6 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito].


 I parametri vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate Funzioni di copia].

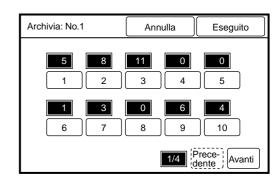

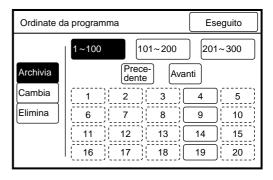

Modifica delle preselezioni ordinate da programma

1 Selezionare [Presel. ordin. da programma] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Funzioni di copia].

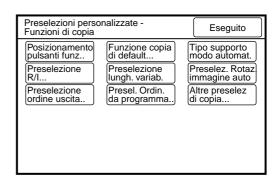



2 Premere il pulsante [Cambia] e selezionare il programma da modificare.


Note


- I pulsanti indicati tratteggiati non sono registrati e non possono essere selezionati.
- Premere [Successivo] se il pulsante è superiore al numero 20, premere [101 200] se il pulsante è superiore al numero 100 e premere [201 300] se il pulsante è superiore al numero 200.
- 3 Selezionare il numero del gruppo di destinazione e specificare il numero di copie da eseguire usando il tastierino.


Note Premere il pulsante [Successivo] se il numero del pulsante è più alto di 11.

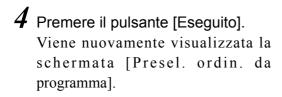

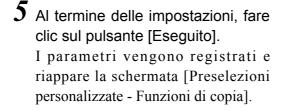

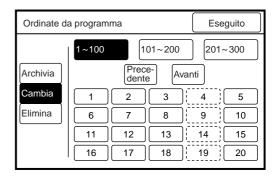


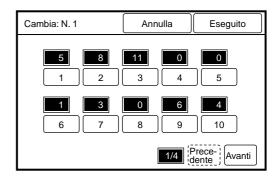

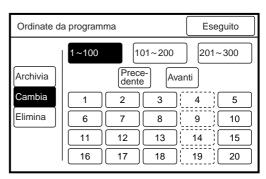

Eliminazione delle preselezioni ordinate da programma

1 Selezionare [Presel. ordin. da programma] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Funzioni di copia].

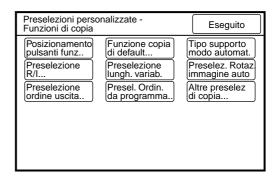



2 Premere il pulsante [Elimina] e selezionare il programma da eliminare.


Note

- I pulsanti indicati da una linea tratteggiata non sono registrati e non possono essere selezionati.
- Premere il pulsante [Successivo] se il pulsante è superiore al numero 20, premere [101 200] se il pulsante è superiore al numero 100 e premere [201 300] se il pulsante è superiore al numero 200.
- 3 Nel messaggio di conferma, selezionare [Sì (Elimina)].
 Il programma di ordinamento selezionato viene eliminato e viene nuovamente visualizzata la schermata [Presel. ordin. da programma].
- 4 Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Eseguito].

 I parametri vengono registrati e sul display riappare la schermata [Preselezioni personalizzate Funzioni di copia].

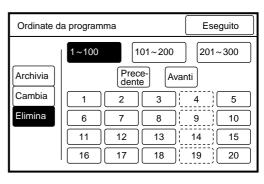

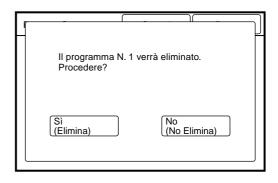

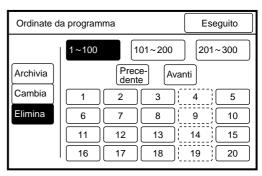

Altre preselezioni di copia

Permette di impostare altre preselezioni di copia dettagliate. Inserire i parametri [Codice] e [Nuovo] usando la tabella seguente come riferimento per l'impostazione di tutte le altre preselezioni di sistema.


Cod.	Funzione	Nuovo parametro	Default
0	Imposta il rullo/vassoio da cui alimentare il foglio di intestazione.	Rullo 1: 0 Rullo 2: 1 Rullo 3: 2 Rullo 4: 3	Rullo 1: 0
1	Imposta la lunghezza del foglio di intestazione.	210 - 15.000 mm	210 mm
2	Imposta il tipo di supporto su cui stampare il foglio di intestazione.	Ordinaria: 0 Carta da ricalco: 1 Pellicola: 2	Ordinaria: 0
3	Indica se durante la stampa deve essere attivata la funzione di "smoothing".	Sì: 1 No: 0	No: 0
4	Indica se durante la copia deve essere attivata la funzione di "smoothing".	Sì: 1 No: 0	No: 0
5	Imposta il valore di default del cursore ([>] Non impostato: 0 mark) nella schermata di impostazione [Percentuale Verticale/Orizzontale indipendente] del pannello comandi.		Verticale: 1
6	Indica se il supporto deve essere tagliato in base al modo sincronizzato quando si stampano copie campione.	DISATTIVATO: 0 ATTIVO (Taglio sincronizzato): 1	ATTIVO (Taglio sincro): 1

Note

Smoothing è una funzione che stampa le copie con una risoluzione fittizia di 1200 dpi. e che stampa immagine più morbide eliminando l'aspetto seghettato degli angoli. Questa opzione può essere impostata in modo indipendente per la stampa e la copia. In alcuni casi, quando la funzione di smoothing è attivata, alcune aree di mezzitoni possono risultare più scure del necessario.


Procedura


1 Selezionare [Altre preselezioni di copia] nella schermata [Preselezioni personalizzate – Preselezioni di sistema].

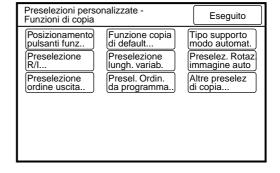



2 Inserire il codice usando il tastierino e premere il pulsante [Scorri].

Il cursore [▶] si sposta nel campo successivo.

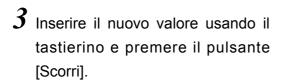

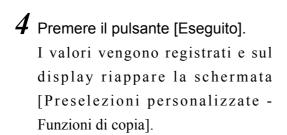

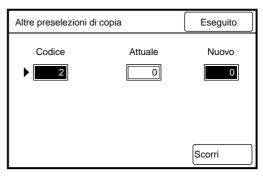

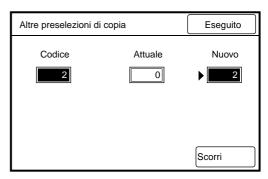

Verifica contatore

Questa funzione consente di verificare la quantità di carta stampata fino a quel momento nella schermata Verifica contatore. Nella schermata i totali vengono presentati come segue.

• Contatore 1: L'area totale, in metri quadri, della carta stampata fino a quel

momento (unità: m2)


• Contatore 2: La lunghezza totale, in metri quadri, della carta stampata fino a

quel momento (unità: m o 0,1 m)


• Contatore 3: il numero totale di stampe di timbri effettuate fino a quel momento

Procedura

1 Premere il pulsante <Preselezioni personalizzate/Verifica contatore> del pannello comandi.

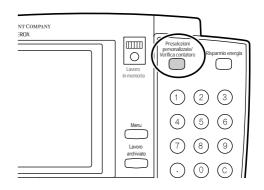

Premere il pulsante [Verifica contatore].

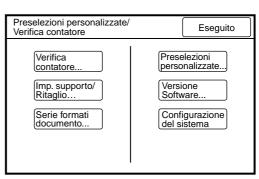

Viene visualizzata la schermata Verifica contatore.

 ${m 3}$ Al termine della verifica, fare clic sul pulsante [Eseguito].

Verifica contatore	Eseguito			
Conteggio attuale				
Contatore 1 0				
Contatore 2				
Contatore 3 0				
Numero macchina: 1234567890				

Capitolo 8

Descrizione della stampante

8.1

Descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/6050

In questa sezione si fornisce una descrizione generale del servizio stampa della stampante 6030/6050.

Che cos'è il Servizio stampa della 6030/6050?

Il Servizio stampa per la stampante per grandi formati 6030/6050 è un software dell'assistenza tecnica che consente di stampare i dati della stampante (lavori) trasmessi da un client con l'utilizzo della stampante per grandi formati 6030/6050.

Il Servizio stampa per la stampante per grandi formati 6030/6050 permette di stampare nel formato desiderato tutti i tipi di dati di immagine, compresi i layout automatici, le immagini ingrandite/ridotte e le funzioni di frammentazione immagine. Consente inoltre di visualizzare dal Web lo stato dei lavori in corso di stampa, di annullare i lavori e di modificarne le priorità.

Formati dati che possono essere elaborati

È possibile elaborare i seguenti formati dati.

- Formati HPGL (HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL)
- Formati Versatec (VRF, VCGL, FXMMR)
- Formati TIF (conformi al TIFF versione 6.0)
- Formati CALS (CALS Type 1)

Interfacce di comunicazione

Si supportano le seguenti interfacce di comunicazione.

- TCP/IP
- RS232C
- Centronics (opzionale)
- VPI (opzionale)

Procedura di stampa

Per stampare i documenti da ogni client tramite la stampante 6030/6050 attenersi alla seguente procedura.

Stampa Ethernet (diretta)

Se si utilizzano i sistemi UNIX, per eseguire la stampa su macchine connesse alle reti TCP/IP si utilizzano i comandi ftp e lpr.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Capitolo 12 Servizio stampa Ethernet (per UNIX)" (pag. 311).

Driver Windows per grandi formati

La stampante per per grandi formati 6030/6050 consente di stampare i documenti da varie applicazioni tramite i driver di stampante Microsoft[®] Windows[®].

Important La stampa seriale non è supportata con il driver Windows per grandi formati.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la Guida per l'utente del driver di Windows.

BT-PlotAssistant (opzionale)

BT-PlotAssistant è il software di supporto che funziona sulle macchine Windows tramite l'utilizzo di una semplice interfaccia grafica. Questa funzione consente di stampare i documenti con la stampante per grandi formati 6030/6050.


(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la Guida per l'utente di BT-Plot Assistant.

Operazioni del servizio stampa

La seguente interfaccia consente di eseguire le varie funzioni del servizio stampa.

Operazioni dal pannello comandi della stampante

Oltre all'impostazione della stampante, il pannello comandi permette di eseguire l'impostazione dell'interfaccia di comunicazione, effettuare stampe di prova, gestire il registro ed eseguire altre procedure.

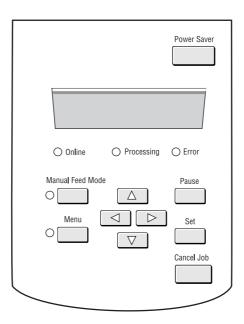


Refer to Per ulteriori informazioni sul pannello comandi della stampante e il relativo funzionamento, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Operazioni per i Servizi di stampa su Web

I Servizi di stampa su Web sono un software server su Web preinstallato nella stampante per grandi formati 6030/6050. Consentono di impostare la stampante e l'interfaccia di comunicazione, gestire il registro ed eseguire altre procedure da un client tramite un browser Web.

Il software Servizi di stampa su Web consente inoltre di eseguire procedure varie non eseguibili dal pannello comandi della stampante: visualizzare l'elenco dei lavori, modificare le sequenze di priorità e avviare e arrestare il server.

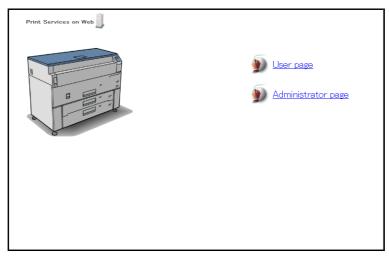

Refer to Per ulteriori informazioni sui Servizi di stampa su Web e il relativo funzionamento, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

Funzioni di stampa principali

Questa sezione contiene una panoramica delle funzioni di stampa principali disponibili con la stampante per grandi formati 6030/6050.

Stampanti logiche


È possibile impostare gli attributi penna, il tipo di carta, il numero di copie e altri parametri stampante dal pannello comandi della stampante o dai Servizi di stampa su Web e salvarli come stampante logica (o virtuale). Si raccomanda di usare Servizi di stampa su Web per rendere queste selezioni più facili da impostare.

Registrando varie combinazioni di parametri sulla stampante per grandi formati 6030/6050 è possibile, inoltre, specificare le condizioni di stampa da un client. In questo modo si ottiene l'esecuzione della stampa in base alle impostazioni individuali, anche quando si trasmettono simultaneamente alla stampante per grandi formati 6030/6050 due lavori di stampa che abbiano parametri in conflitto.

Queste combinazioni di parametri a scopo di stampa sono note col nome di "stampanti logiche".

Per una singola stampante per grandi formati 6030/6050 è possibile impostare al massimo cento stampanti logiche per ciascun formato (HPGL, Versatec, TIFF e CALS).

I nomi delle stampanti logiche sono assegnati secondo i criteri dati di seguito. Non è possibile modificare i nomi.

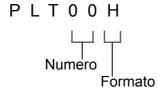

Cifre dalla 1 alla 3 Stringhe di caratteri [PLT] o [plt] Cifre dalla 4 alla 5 (numeri)Numeri di due cifre da 00 a 99

6a cifra (formato) Uno dei seguenti.

H: formato HPGL V: formato Versatec T: Formato TIFF C: Formato CALS

È possibile omettere la sesta cifra quando si utilizzano le funzioni formato multidati Ethernet. In quest'ultimo caso, il software da avviare viene selezionato in base al registro estensione del file di dati trasmesso.

Se si seleziona una stampante logica in cui la sesta cifra non corrisponde a quella del formato del file trasmesso, il file può essere inoltrato a una stampante logica con il registro estensione del file trasmesso.

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei registri di estensione, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web" in "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).
 - Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle stampanti logiche, consultare la sezione "Impostazione delle stampanti logiche" in "10.1 Operazioni di base" (pag. 194).

Impostazione del formato

Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato del documento in entrata:

- Automatica Calcola le coordinate del documento in entrata e imposta automaticamente il formato più vicino.
- Specifica formato Richiede di inserire il formato carta del documento in entrata.

"Automatica" è utilizzata in circostanze normali. Specificare il formato manualmente se invece si desidera porre limitazioni alle coordinate di entrata. Dopo che si è specificato il formato, tutte le aree al di fuori di tale formato saranno tagliate.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione entrata" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 249).

Formato carta in uscita

Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato della carta in uscita:

Automatica

La selezione di questa opzione consente di ridurre o ingrandire automaticamente il formato di stampa del documento in base alla tabella di mappatura formati (vedi oltre). Il formato effettivo della carta di uscita o quello della carta su rullo di uscita vengono inoltre determinati in base alla tabella di mappatura carta o tramite la mappatura automatica (vedi oltre).


• Specifica formato La selezione di questa opzione permette di specificare il formato carta inserendolo direttamente. Se il formato carta di uscita specificato è diverso da quello del documento in entrata, è possibile ingrandire o ridurre il documento in modo che corrisponda al formato carta.

"Automatica" è utilizzata in circostanze normali. Specificare il formato carta manualmente se occorre uniformare tutte le stampe a un singolo formato carta.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione uscita" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 250).

Mappatura formati

Se si compila a priori una tabella che determini la corrispondenza tra i formati dei documenti in entrata e quelli delle immagini in uscita, sarà possibile ingrandire o ridurre automaticamente i documenti in base a tale tabella. Questa funzione è detta "mappatura formati".

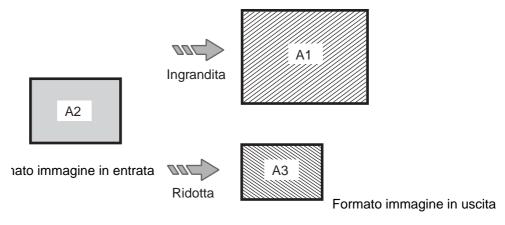


Refer to Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" di "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 241).

Mappatura supporti/Mappatura automatica

Se si compila a priori una tabella che determini la corrispondenza tra i formati delle immagini in uscita e i formati carta, sarà possibile stabilire automaticamente il formato dei documenti in uscita in base alla tabella di mappatura supporti. Questa funzione è detta "mappatura supporti".

Quando è selezionata la mappatura automatica, è possibile stabilire automaticamente il formato carta di uscita in modo che corrisponda a quello dell'immagine. Questa funzione è detta "mappatura automatica".

Note Verificare la mappatura per assicurarsi che il formato di supporto selezionato corrisponda al supporto caricato nella stampante. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 241).

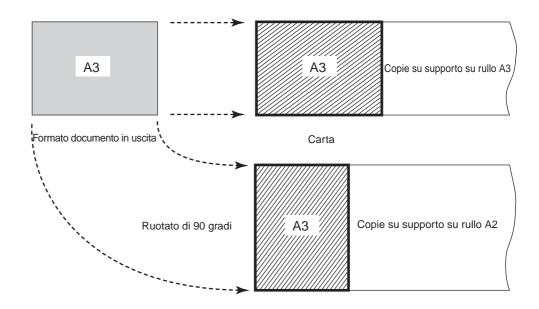

Area plottaggio, Layout automatico e sfalsamento

È possibile specificare le aree da stampare dei documenti in entrata (aree plottaggio). L'area specificata può essere stampata al centro della carta di uscita oppure spostata in una posizione diversa (layout automatico, sfalsamento).

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Area plottaggio" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 233).


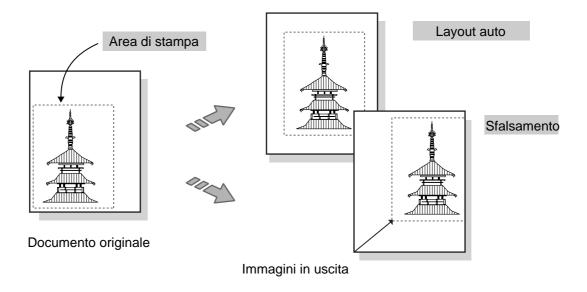


Immagine speculare, rotazione di 90°

Questa funzione esegue sull'immagine in uscita la creazione dell'immagine speculare (Immagine speculare) o l'elaborazione della rotazione dell'immagine di 90°.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Trasforma" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 231).

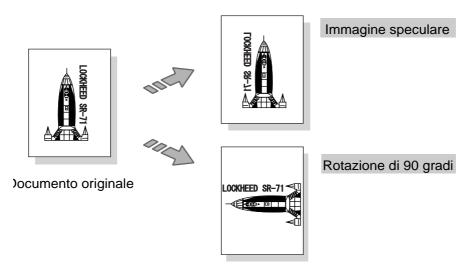


Immagini in uscita

Funzione di frammentazione dell'immagine

È possibile suddividere in più parti un'immagine che superi i 1.189 mm di lunghezza. È inoltre possibile aggiungere crocini su ogni frammento per facilitare il posizionamento.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Disegno diviso" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 244).

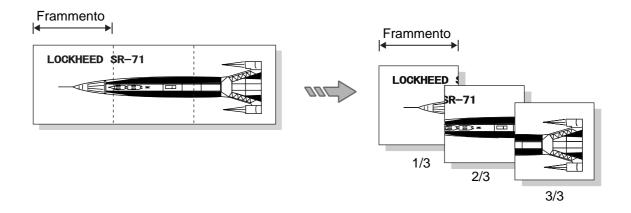

Tempo di uscita stampe

È possibile stampare in sovrapposizione la data e l'ora di uscita sul bordo di un documento stampato.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione messaggio" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 238).

Gestione registro

È possibile stampare il registro delle elaborazioni contenente i lavori completati, i dettagli degli errori verificatisi durante l'elaborazione e altre informazioni.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal Web, consultare la sezione "Gestione del registro lavori" in "11.4 Gestione dei vari registri" (pag. 296) e per informazioni sul funzionamento del pannello comandi della stampante consultare "11.4 Gestione dei vari registri" (pag. 296).

Ristampa

È possibile ristampare il documento stampato più di recente e specificare il numero di copie da stampare.

Note Non è possibile ristampare sulla Xerox 6030 WF o Xerox 6050 WF se si eseguono operazioni di copia dopo l'operazione di stampa.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "11.5 Ristampa" (pag. 300).

Annullamento dei lavori

Per annullare i lavori inviati alla stampante per grandi formati 6030/6050 premere il pulsante <Annulla lavoro>. Certi lavori possono essere annullati anche mentre si controlla l'elenco lavori dei Servizi di stampa su Web.

Refer to Per ulteriori informazioni sul pulsante <Annulla lavoro> consultare la sezione "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155) e per informazioni sulle operazioni dal Web consultare la sezione "10.2 Operazioni sui lavori" (pag. 205).

Visualizzazione contatore

Servizi di stampa su Web e il display della stampante consentono di controllare il numero di pagine stampate e il numero di timbri apposti fino a quel momento.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal Web, consultare la sezione "10.3 Operazioni sulla stampante" (pag. 212) e per informazioni sul funzionamento del pannello comandi della stampante consultare la sezione "11.6 Conferma contatore" (pag. 301).

Ripristino lavoro

Questa macchina è dotata di una funzione di recupero in caso di inceppamento o esaurimento della carta.

· Inceppamenti carta

I documenti non stampati a causa di un inceppamento carta saranno ristampati una volta eliminato l'inceppamento.

Esaurimento carta

La stampa del lavoro memorizzato riprenderà subito dopo che la carta sarà stata caricata nella stampante.

È inoltre possibile impostare la stampante in modo che stampi o meno i lavori rimasti in coda al riavvio della stampante.

comandi della stampante" in "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).


(Refer to) Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei lavori dopo il disinserimento dell'alimentazione, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dal pannello

154

8.2

Operazioni dal pannello comandi della stampante

In questa sezione si descrivono i nomi e le funzioni delle parti del pannello comandi della stampante .

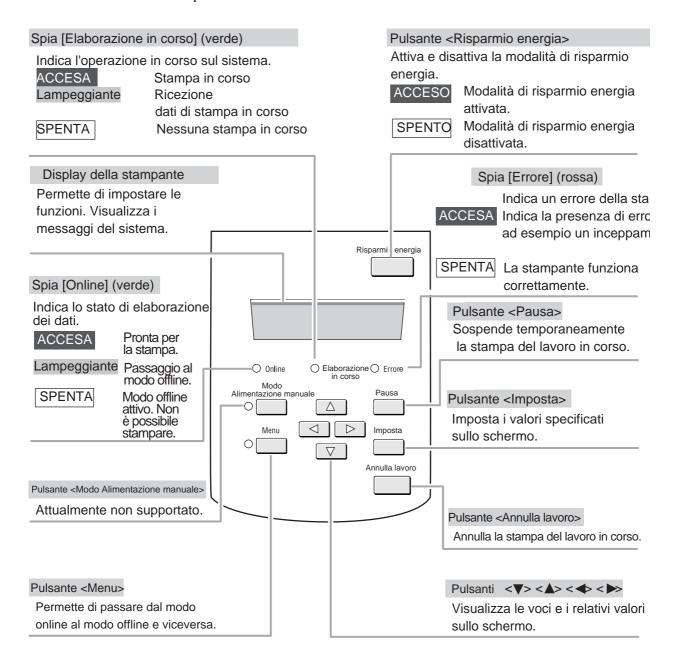

Note Premere contemporaneamente i pulsanti $< \blacktriangleleft > e < \blacktriangleright >$ per ripristinare la stampante ogni volta che è visualizzato un codice di errore.

Operazioni di base sul pannello comandi della stampante

Per impostare i vari parametri occorre porre la stampante in modo offline.

Premere il pulsante <Menu> per inserire la modalità offline e visualizzare la schermata dei menu.

Operazioni con i pulsanti


Nella schermata dei menu si utilizzano i pulsanti seguenti.

<Menu> (pulsante) Passa alla modalità offline e visualizza la schermata dei menu. Questo pulsante riporta al modo online se lo si preme quando è visualizzata la schermata dei menu. Pulsante <▲> Visualizza l'opzione di menu precedente o il valore specificato sullo stesso livello. Pulsante $< \nabla >$ Visualizza l'opzione di menu seguente o il valore successivo specificato sullo stesso livello. Pulsante < ►>. Visualizza l'opzione di menu al livello inferiore. Pulsante <◀ > Visualizza l'opzione di menu al livello superiore. <Imposta> Imposta il valore specificato. (pulsante) Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

Indicazione del numero di spooling

Il numero del lavoro di spooling è indicato sul pannello comandi della stampante e rimane attivo durante l'operazione di copia.

La funzione è disabilitata in fabbrica. Per attivarla sulla macchina, rivolgersi all'assistenza tecnica.

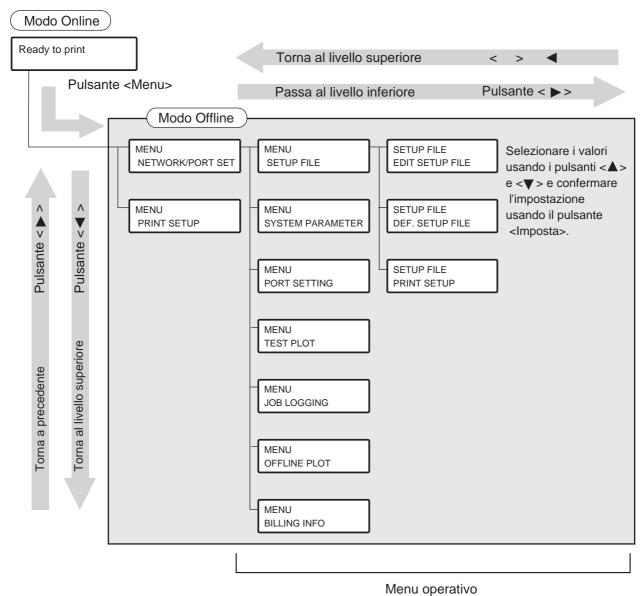

Descrizione generale del menu operativo

Il menu operativo del pannello comandi della stampante comprende i sette sottomenu seguenti.

FILE IMPOSTAZ.

Imposta le stampanti logiche, consentendo di impostare tutti i parametri necessari per la stampa, come la larghezza della penna e il formato della carta in uscita.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "11.2 Impostazione delle stampanti logiche" (pag. 267).

PARAM. SISTEMA

Imposta le informazioni gestionali del sistema, come la data di sistema e le condizioni di uso del disco rigido.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).

IMPOSTAZ, PORTA

Imposta i parametri di comunicazione richiesti per la connessione alla macchina host.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "9.1 Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 170).

TEST PLOTTAGGIO

Stampa i motivi di prova.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "11.3 Stampa di prova" (pag. 295).

REGISTR. LAVORO

Stampa i registri gestionali per i lavori completati e le informazioni dettagliate sugli errori verificatisi durante l'elaborazione.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "11.4 Gestione dei vari registri" (pag. 296).

PLOTT. OFFLINE

Ristampa il lavoro stampato più di recente.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "11.5 Ristampa" (pag. 300).

INFORM, FATTURAZ.

Visualizza il numero di pagine stampate e quello di timbri apposti fino a quel momento.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "11.6 Conferma contatore" (pag. 301).

Esempi di operazioni

In questa sezione si forniscono esempi di selezione delle opzioni di menu.

Pronta per la copia

<Menu> (pulsante)

MENU IMPOSTAZ. RETE//PORTA Premere il pulsante <Menu>.La macchina entra in modo offline.

Pulsante < ▶>.

MENU FILE IMPOSTAZ. 2 Premere il pulsante < ►>.
Viene visualizzato il menu di livello superiore del menu operativo.

Pulsante <▼>.

MENU IMPOSTAZ. PORTA 3 Premere il pulsante <▼> due volte.
Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu di livello superiore.

Note Se si preme il pulsante < ▲> viene visualizzato il menu precedente.

Pulsante < ▶>.

IMPOSTAZ. PORTA TCP/IP

4 Premere il pulsante < ►>.

Vengono visualizzate le opzioni del sottomenu.

Pulsante <▼><▲>.

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE 5 Premere il pulsante <▼>.Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del

menu dello stesso livello.

Pulsante < ▶>.

SERIALE Handshake Premere il pulsante < ►>.
 Vengono visualizzate le opzioni del menu del livello seguente.

Pulsante < ◀ >.

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE 7 Premere il pulsante < ◀ > per ritornare al livello superiore.

Pulsante < ◀ >.

MENU IMPOSTAZ. PORTA **8** Premere il pulsante <**◄** > per ritornare a un livello superiore.

Selezione del valore di una funzione

In questa sezione si forniscono esempi di impostazione di un valore.

TRASFORMA Scalatura auto

Pulsante < ▶>.

Scalatura auto

Pulsante <▼><▲>.

Scalatura auto DISATTIVATO

Pulsante < Imposta >

Scalatura auto
DISATTIVATO

Pulsante < ◀ >.

TRASFORMA Scalatura auto 1 Selezionare l'opzione di menu da impostare in modo da visualizzarla sullo schermo.

2 Premere il pulsante < ►>.

Viene visualizzato il valore specificato.

Note Accanto al valore impostato correntemente è visualizzato un asterisco [*].

(Note) L'asterisco [*] scompare dopo la modifica del valore impostato.

4 Premere il pulsante < Imposta> per impostare il valore.

L'asterisco [*] appare accanto al valore impostato.

5 Premere il pulsante < **◄** > per ritornare al livello superiore.

Inserimento di numerali e caratteri

In questa sezione si forniscono esempi di inserimento di numerali e caratteri.

DEFIN PENNA MULT N. penna

1 Selezionare l'opzione di menu da impostare in modo da visualizzarla sullo schermo.

Pulsante < ▶>.

Da - A	
00 – 31	*

Pulsante <▼><▲>.

Da - A		
<u>2</u> 0 – 31		

Pulsante < ▶>.

Pulsante <▼><▲>.

Pulsante < Imposta >

Pulsante < ▶>.

Pulsante < ◀ >.

Premere il pulsante < ►>.
Vengono visualizzati i caratteri del valore specificato.

3 Impostare il primo numerale tramite i pulsanti <**△**> e <**▼**>. Il valore aumenta e diminuisce a incrementi da 0 a 9.

Note Nell'esempio a sinistra si preme il pulsante <▲ > due volte per visualizzare [2].

4 Premere il pulsante < ►>.
Il cursore si sposta sul secondo numerale.

Note Premere il pulsante < ◀ > per ritornare al numerale precedente.

5 Impostare il secondo numerale tramite i pulsanti < \triangle > e < ∇ >.

6 Impostare tutti i numerali allo stesso modo. Premere il pulsante < Imposta> dopo aver impostato tutti i numerali. L'asterisco [*] appare accanto al valore impostato.

Per passare all'opzione seguente, spostare il cursore sull'ultimo carattere e premere il pulsante < >>.

8 Per passare al menu di livello superiore, spostare il cursore sul primo carattere e premere il pulsante <◀ >.

8.3

Operazioni dai Servizi di stampa su Web

Servizi di stampa su Web è un software server Web preinstallato nella stampante per grandi formati 6030/6050. Consente di eseguire le seguenti procedure da un client tramite un browser Web.

- Gestione lavori e registro
- Visualizzazione dello stato e avvio/chiusura del server
- Impostazione della stampante logica (impostazione di stampa)
- Modifica dei parametri di sistema
- · Stampa di prova

Sistema operativo

Il software Servizi di stampa su Web funziona in vari ambienti e non dipende dall'hardware o dal sistema operativo. È necessario disporre di uno dei seguenti browser:

Browser Netscape® Communicator 4.x o versione successiva

Microsoft® Internet Explorer 4.x o versione successiva

Important Quando si utilizzano i Servizi di stampa su Web, abilitare le impostazioni Java script e impostare il browser su [Non utilizzare il server proxy].

Avvio e chiusura dei Servizi di stampa su Web

In questa sezione si spiega come avviare e chiudere i Servizi di stampa su Web.

Avvio del Web

- $m{I}$ Avviare prima il client e poi il browser.
- 2 Inserire nel campo Indirizzo del browser l'URL della stampante per grandi formati 6030/6050 (http:// seguito dal nome della Home page o dall'indirizzo IP) e premere il tasto <Invio>.



Chiusura del Web

1 Per chiudere i Servizi di stampa su Web, fare clic sul pulsante [x], posto nell'angolo in altro a destra del browser, oppure selezionare [Esci] dal menu [File] per chiudere il browser.



Organizzazione dei Servizi di stampa su Web

In questa sezione si spiegano le varie pagine dei Servizi di stampa su Web.

Pagina principale

Si tratta della pagina principale visualizzata una volta che è stata stabilita una connessione all'URL dei Servizi di stampa su Web. È detta anche home page.




La pagina principale consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Pagina utente] per visualizzare la pagina principale dell'utente.
- Fare clic sul pulsante [Pagina amministratore] per visualizzare la finestra di dialogo [Immettere nome utente e password]. Inserire qui il nome utente e la password appropriati (root, root) per visualizzare la pagina principale amministratore.



Pagina principale utente

Questa pagina è visualizzata dopo che si è selezionato il pulsante [Pagina utente] sulla pagina principale.

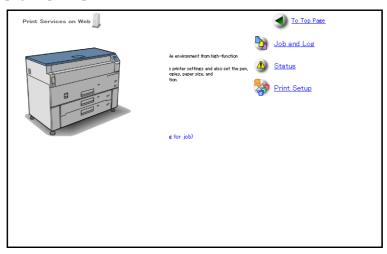


La pagina principale utente consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Aggiorna stato] per visualizzare lo stato più recente della stampante per grandi formati 6030/6050.
- Fare clic sui pulsanti [Lavoro e registro], [Stato], o [Impostazione di stampa] per visualizzare la Pagina utente.

Pagina utente

Questa pagina è visualizzata dopo che si sono selezionate le schede [Lavoro e registro], [Stato], o [Impostazione di stampa] della pagina principale utente.

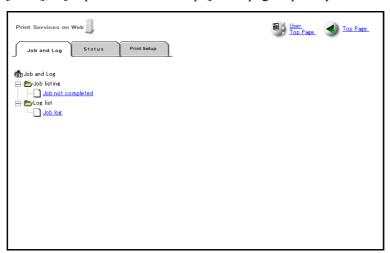

La pagina utente consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sulla scheda richiesta tra quelle visualizzate per visualizzare la relativa pagina.
- Fare clic sui pulsanti [Utente Pagina principale] o [Pagina principale] che appaiono nell'angolo superiore destro del frame per ritornare a una di queste pagine.

Pagina principale amministratore

Questa pagina è visualizzata dopo che si è selezionato il pulsante [Pagina amministratore] sulla pagina principale.




La pagina principale amministratore consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Aggiorna stato] per visualizzare lo stato più recente della 6030/ 6050.
- Fare clic sui pulsanti [Lavoro e registro], [Stato], [Impostazione di stampa], [Proprietà], [Strumento] o [Cambia password] per visualizzare la Pagina amministratore.
- Fare clic sul pulsante [Cambia password] per visualizzare la schermata [Cambia password dell'amministratore Web].

Pagina amministratore

Questa pagina è visualizzata dopo che si sono selezionate le schede [Lavoro e registro], [Stato], [Impostazione di stampa], [Proprietà] o [Strumento] dalla pagina principale amministratore.

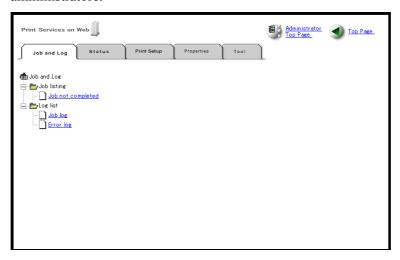

La pagina amministratore consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sulla scheda richiesta per visualizzare la relativa pagina.
- Fare clic sui pulsanti [Pagina principale amministratore] o [Pagina principale] che appaiono nell'angolo superiore destro del frame per ritornare a una di queste pagine.

Scheda [Lavoro e registro]

In questa scheda sono visualizzate le informazioni sullo stato lavoro (ID lavoro, titolare, stato e altro ancora) e quelle sul registro lavoro.

L'amministratore può inoltre interrompere la stampa, modificare le sequenze di priorità e controllare o cancellare i registri delle entrate, dei lavori e degli errori.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "10.2 Operazioni sui lavori" (pag. 205).

Scheda [Stato]

Questa scheda consente di verificare lo stato corrente della stampante per grandi formati 6030/6050, come lo stato stampante e lo stato carta. Permette inoltre di inviare comandi per avviare il server, ricevere e interrompere i lavori e iniziare l'elaborazione della stampa.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "10.3 Operazioni sulla stampante" (pag. 212).

Scheda [Impostazione di stampa]

Imposta le stampanti logiche, cioè tutti i parametri necessari per la stampa, come la larghezza della penna e il formato della carta in uscita.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare la sezione "Impostazione delle stampanti logiche" in "Operazioni di base" (pag. 194).

Scheda [Proprietà]

Questa scheda consente di impostare i parametri di sistema e di aggiungere e cancellare gli utenti ftp. Viene visualizzata solo per gli utenti con privilegi di amministratore.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare le sezioni "9.1 Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 170) e "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).


Scheda [Strumento]

Questa scheda abilita la stampa di prova. Viene visualizzata solo per gli utenti con privilegi di amministratore.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "10.4 Stampa di prova" (pag. 217).

Guida in linea

Fare clic sul pulsante [Guida] visualizzato a destra in basso del frame per visualizzare la guida in linea. La pagina della guida in linea consente di chiarire i punti oscuri delle procedure dei Servizi di stampa su Web.

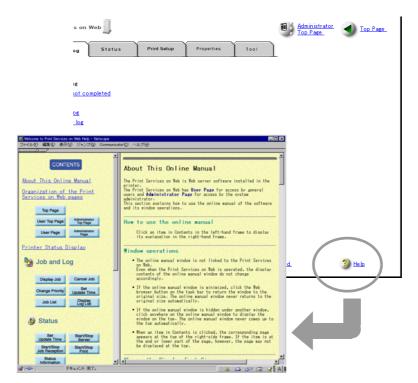

Capitolo 9

Impostazione della stampante

9.1

Impostazione dei parametri di comunicazione

Per stampare sulla stampante "per grandi formati 6030/6050" è necessario connetterla all'host.

In questa sezione si spiegano le procedure di impostazione dei parametri di connessione per l'interfaccia che è stata già installata nella stampante "per grandi formati 6030/6050". È possibile stampare un elenco dei parametri impostati per verificarli.

Parametri di comunicazione

In questa sezione si descrivono i vari parametri di comunicazione disponibili.

- TCP/IP
- Seriale
- Centronics (opzionale)
- VPI (opzionale)
- SNMP

Important SNMP può essere solo impostato tramite i Servizi di stampa su Web.

TCP/IP

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione
Parser default	Permette di selezionare il parser o l'interprete da utilizzare per l'elaborazione quando non si è specificato il formato dati in entrata tra [HPGL], [Versatec], [TIFF] e [CALS]. L'impostazione di default è [HPGL].
Layer fisico (Impost. Ethernet)	Seleziona il layer fisico. L'impostazione di default è [AUTO]. [AUTO] Riconoscimento automatico [10BASE_T] Fissato a 10BASE_T [10BASE_TX] Fissato a 10BASE_TX
Indirizzo IP	Permette di inserire l'indirizzo IP nel formato XXX.XXX.XXXX.XXX.
Valore MASK	Permette di inserire la subnet mask nel formato XXX.XXX.XXXX.XXX.
Ind. Ethernet	Visualizza l'indirizzo Ethernet. Il valore visualizzato per l'hardware è univoco e non modificabile.
Routing dinamico	Permette di determinare se abilitare o meno il routing dinamico.
Routing statico	Permette di determinare se abilitare o meno il routing statico. Attivare l'opzione se si accede al dispositivo tramite gateway o router.

Se [Routing statico] è impostato su [ATTIVATO], è possibile modificare la tabella di routing.

Note È possibile registrare nella tabella di routing 512 voci al massimo. Se il numero supera 512, è visualizzata la schermata [Impossibile registrare altro].

Opzione menu	Descrizione
TABELLA ROUTING	Selezionare [AGGIUNGI] per inserire informazioni aggiuntive sul routing.
Indir. destinazione	Imposta l'indirizzo di rete per la destinazione. Permette di inserire l'indirizzo nel formato XXX.XXX.XXXX.XXXX. Generalmente questo dato non è necessario.
Indirizzo router	Imposta l'indirizzo del router per la macchina locale o la subnet. Permette di inserire l'indirizzo nel formato XXX.XXX.XXXX.XXX.

Seriale

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Descrizione	
Scegliere il metodo handshake tra i seguenti. L'impostazione di default è [XON/XOFF]. [XON/XOFF] Handshake tramite protocollo XON/XOFF. [HARDWARE] Handshake tramite l'hardware. [ENQ-ACK] Handshake tramite protocollo ENQ-ACK. [SOFTWARE] Handshake tramite il programma applicativo.	
È possibile selezionare le seguenti velocità di comunicazione: [300], [1200], [2400], [4800], [9600] e [19200]. L'impostazione di default è [9600].	
È possibile selezionare le seguenti impostazioni di parità: [NO], [PARI] e [DISPARI]. L'impostazione di default è [PARI].	
È possibile selezionare le seguenti lunghezze bit dati: [7_BIT] e [8_BIT]. L'impostazione di default è [7_BIT].	
È possibile selezionare le seguenti lunghezze bit di stop: [1_BIT] e [2_BIT]. L'impostazione di default è [1_BIT].	
Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].	
Impostare la risposta di uscita su [SÌ] o [NO]. Impostare il valore su [SÌ] se la stampante richiede una risposta dopo la trasmissione di dati dall'host alla stampante. L'impostazione di default è [NO].	
Imposta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO]. [SÌ] Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file. [NO] Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout.	

Note Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255].

Centronics (opzionale)

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione	
Modo Ack	È possibile selezionare i seguenti modi ACK: [MODE0], [MODE1], [MODE2], [MODE3] e [MODE7]. L'impostazione di default è [MODE0].	
Timeout DMA	Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [5 sec].	
Timeout EOP	Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].	
Separ. lavoro	Imposta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO]. [SÌ] Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file. [NO] Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout.	



- Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255]
- Le modifiche ai valori [Modo ACK] e [Timeout DMA] non influenzano le procedure.

VPI (opzionale)

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione	
RAPPORTO OFFLINE	Consente di impostare l'invio di notifiche offline all'host in caso di esaurimento carta. L'impostazione di default è [NO]. [SÌ] Viene inviata una notifica offline. [NO] Non viene inviata una notifica offline.	
Timeout EOP	Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].	
Separ. lavoro	 Imposta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO]. [SÌ] Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file. [NO] Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout. 	

Note Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255].

SNMP

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Important SNMP può essere solo impostato tramite i Servizi di stampa su Web.

Opzione menu	Descrizione
SNMP	Consente di abilitare o meno SNMP.
Stringa comunità	Consente di impostare l'incorporamento della stringa comunità nei pacchetti di SNMP trasmessi dal client.
Indirizzo trap di destinazione	Consente di impostare l'indirizzo IP delle destinazioni (destinazioni trasmissione trap) alle quali devono essere inviate notifiche nel caso di errori nella stampante. È possibile registrare al massimo 128 destinazioni trasmissioni trap.
Porta trasmissione	Imposta i numeri delle destinazioni trasmissioni trap.
Versione	Permette di impostare la versione della trap da trasmettere.
Persistenza	Consente di impostare la memorizzazione delle informazioni sulla destinazione trasmissione trap dopo che la stampante è stata spenta. È possibile impostare otto voci al massimo per la persistenza.

Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante

Il pannello comandi della stampante consente di impostare i parametri TCP/IP, Seriale, Centronics (opzionale) e VPI (opzionale). Di seguito si descrivono le procedure.



I parametri modificati diventano effettivi dopo che si è riavviata la macchina.



(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Procedura

MENU IMPOSTAZ. PORTA **I** Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [IMPOSTAZ. PORTA].

IMPOSTAZ. PORTA TCP/IP

2 Selezionare l'interfaccia da impostare tramite i pulsanti $<\nabla>$ e $<\Delta>$ quindi premere il pulsante < **>**>.

Sono visualizzati, nell'ordine, [TCP/IP], [SERIALE], [CENTRONICS] e [VPI].

Note

[CENTRONICS] E [VPI] sono opzionali.

TCP/IP Impost. Ethernet

Impost. Ethernet **AUTO**

 $oldsymbol{3}$ Selezionare i parametri tramite i pulsanti < $oldsymbol{v}$ > e <>> quindi premere il pulsante <Imposta>. Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

(Note) I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle singole opzioni, consultare la sezione "Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 170).

4 Dopo avere impostato tutti i parametri, spegnere la stampante e riaccenderla per confermare le modifiche.

TCP/IP

IMPOSTAZ. PORTA

TCP/IP
Parser default

Parser default HPGL

Indirizzo IP 100. 000. 000. 000

Indirizzo IP 120. 000. 000. 000

Indirizzo IP 123. 123. 123. 001 *

- 1 Visualizzare [TCP/IP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti $<\nabla>$ e $<\Delta>$ quindi premere il pulsante < >>.

Sono visualizzati, nell'ordine, [Impost. Ethernet], [Parser default], [Indirizzo IP], [Valore MASK], [Indir. Ethernet], [Routing dinamico] e [Routing statico].

Note

- Se [Routing statico] è abilitato, è possibile fare aggiunte alla tabella di routing.
- L'[Indir. Ethernet] può essere solo visualizzato ma non modificato.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Un asterisco [*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

Inserimento degli indirizzi

- Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶ >.
- 2. Per selezionare il valore desiderato usare i pulsanti < ▼>e < ▲>. Il valore aumenta e diminuisce a incrementi da 0 a 9.
- **3.** Premere il pulsante <Imposta> dopo aver impostato tutti i valori.

(Note)

- Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>.
- Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante <◄>.

Routing statico ATTIVO 3

Aggiunta di voci alla tabella di routing

1. Selezionare [ATTIVO] per [Routing statico] e premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

TABELLA ROUTING AGGIUNGI

2. Selezionare [AGGIUNGI] per [TABELLA ROUTING] e premere il pulsante < ►>.

Indir. destinaz. 123. 000. 000. 000 3. Inserire l'indirizzo destinazione e premere il pulsante <Imposta>.

Al termine dell'impostazione, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>.

Indirizzo router 123. 000. 000. 000 **4.** Inserire l'indirizzo di routing e premere il pulsante <Imposta>.

Note Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.

Seriale

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE

SERIALE Veloc. trasmiss.

Veloc. trasmiss. 300

- 1 Visualizzare [SERIALE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante <♠>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Handshake], [Veloc. trasmiss.], [Parità], [Bit dati], [Bit di stop], [Timeout EOP], [Risposta uscita] e [Separ. lavoro].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

Centronics (opzionale)

IMPOSTAZ. PORTA CENTRONICS

CENTRONICS Timeout DMA

Timeout DMA 005 sec

- 1 Visualizzare [CENTRONICS] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Modo ACK], [Timeout DMA], [Timeout EOP] e [Separ. lavoro].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Un asterisco [*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

VPI (opzionale)

IMPOSTAZ. PORTA VPI

VPI Separ. lavoro

Separ. lavoro Sì *

- 1 Visualizzare [VPI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Rapporto offline], [Timeout EOP] e [Separ. lavoro].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

Stampa di un elenco di impostazioni

È possibile stampare un elenco delle impostazioni. Di seguito si descrive questa procedura.

MENU IMPOSTAZ. PORTA Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [IMPOSTAZ. PORTA].

IMPOSTAZ. PORTA CONFIG STAMPA

2 Selezionare [CONFIG STAMPA] col pulsante <▼>e premere il pulsante < ▶>.

CONFIG STAMPA IMP. : da stamp.

3 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]
Verrà stampato un elenco delle impostazioni.

Di seguito si fornisce un esempio di stampato delle impostazioni.

```
CONFIG HARDWARE
                       Modello
                                         = DocuWide6050
                       Versione software = 2.x.00
                       RAM\_Totale = 512 MB
                       ?Memoria segmento = 12 MB
                       Memoria lavoro = 12 MB
                       Memoria frame = 421 MB
Disco rigido = IC35L040AVER07-0
    IMPOSTAZ. PORTA
    +- ETHERNET
                      Impost. Ethernet = AUTO
      Indir. Ethernet = 0002B35F9492
+- TCP/IPParser default = HPGL
Indirizzo IP = 129.249.150.156
Valore MASK = 255.255.255.0
                      Routing dinamico = ATTIVO
                      Routing STATICO = DISATTIVATO
      +- SNMP
                     SNMP
                                         = ATTIVO
      +- SERIALE
                     Parser
                      Parser de Stampante n. = 0
                                            default = HPGL
                       Veloc. trasmiss. = 9600
                      BIT dati = 7_BITS
BIT di stop = 1_BITS
Parità = PARI
Handshake = XON/XOFF
Timeout EOP = ATTIVO
Timeout = 10 sec
                       Risposta uscita = NO
                       Separaz. lavoro = NO
    PARAM. SISTEMA
                       Spooling disco
                                         = OVERFLOWELEMENT
                      Rullo automatico
                        Rullo->Vassoio = DISATTIVATO
                        Vassoio->Rullo = DISATTIVATO
                      Larghezza carta
                        SPA1
                                          = 620 mm
                       Smoothing
                                         = 440 mm
                                          = DISATTIVATO
                       Risp. energia 1 = 5 \text{ sec}
                       Risp. energia 2 = 15 sec
                       Economizzatore = ON
                                         = 90 sec
                        Timer
                       Timer

Spia luminosa
''no = DISATTIVATO
                        Segn. acustico = DISATTIVATO
                        Valore timer = 0 sec
                       Ripristino lav. = DISATTIVATO
                       Net Cont. Time = 30 sec
```

Descrizione di ciascuna opzione

Di seguito si mostra il contenuto di [CONFIG HARDWARE] e [PARAM. SISTEMA].

Opzione	visualizzata	Descrizione
CONFIG HARDWARE	RAM TOTALE	Visualizza la capacità della memoria installata sulla stampante.
	MEMORIA SEGMENTO	Visualizza la capacità dell'area in cui sono memorizzati i dati intermedi durante l'elaborazione della stampa.
	MEMORIA LAVORO	Visualizza la capacità dell'area usata per eseguire il software del controller.
	MEMORIA FRAME	Visualizza la capacità della memoria immagini (l'area in cui sono memorizzate le immagini sviluppate in bitmap).
	DISCO RIGIDO	Visualizza il numero del modello di hard disk in cui avviene lo spooling dei dati in entrata.
PARAM. SISTEMA	SPOOLING DISCO	Visualizza il modo in cui i dati sono memorizzati sul disco rigido. [OVERFLOW] Memorizza i dati intermedi che eccedono la capacità della memoria sul disco rigido. [SEMPRE] Memorizza tutti i dati intermedi sul disco rigido. [Refer to Per ulteriori informazioni, consultare "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).

Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web

I Servizi di stampa su Web consentono di impostare i parametri TCP/IP, Seriale, Centronics (opzionale), VPI (opzionale) e SNMP. Di seguito si descrivono le procedure.




- I parametri modificati diventano effettivi dopo che si è riavviata la macchina.
- Le procedure sono eseguite dalla Pagina amministratore.


Procedura

Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Proprietà] sulla Pagina amministratore.


Refer to Per ulteriori informazioni, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

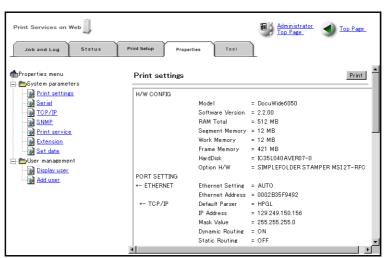

2 Selezionare l'opzione da impostare dal menu [Parametri di sistema].
A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione.

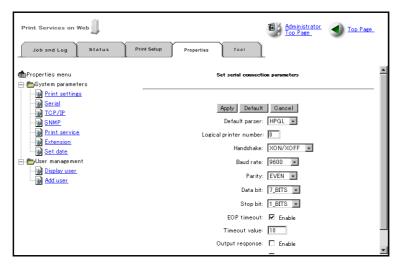

- **3** Impostare tutti i parametri quindi premere il pulsante [Applica].
- 4 Per stampare un elenco delle impostazioni, selezionare [Impostazioni di stampa] dal menu [Parametri di sistema] e fare clic sul pulsante [Stampa] situato nell'angolo superiore destro dello schermo.

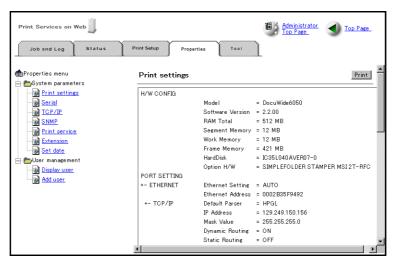

5 Dopo avere impostato tutti i parametri, spegnere la stampante e riaccenderla per confermare le modifiche.

9.2 Impostazione dei parametri di sistema

Questa procedura consente di impostare tutti i parametri richiesti dal sistema.



Le opzioni che si possono impostare sul pannello comandi della stampante sono diverse da quelle dei Servizi di stampa su Web.

Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante

È possibile impostare i seguenti parametri di sistema dal pannello comandi della stampante.



È possibile impostare questi parametri di sistema tramite il pannello comandi della copiatrice per le macchine Xerox 6030 WF e Xerox 6050 WF. Se si impostano i parametri sia sul pannello comandi della stampante sia su quello della copiatrice, i valori validi sono quelli impostati più di recente.



- Per ulteriori informazioni su [Modo risparmio energia 1], [Modo risparmio energia 2] e [Modo Economizzatore] consultare la Guida per l'utente.
- Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Opzione menu	Descrizione	
Imposta data	Permette di impostare l'orologio interno. I parametri da impostare sono, nell'ordine, anno, mese, giorno, ora e minuti.	
Spooling disco	Visualizza il modo in cui i dati sono memorizzati sul disco rigido. L'impostazione di default è [OVERFLOW]. [OVERFLOW] Memorizza i dati intermedi che eccedono la capacità della memoria sul disco rigido. [SEMPRE] Memorizza tutti i dati intermedi sul disco rigido.	
RULLO AUTOMATICO	Consente di impostare su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] la funzione di scambio automatico carta dal rullo al vassoio o dal vassoio al rullo. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].	
LARGH. CARTA SPA	Imposta la larghezza carta SP. JIS/ISO serie A. L'impostazione di default è [SP. A1]. [SP. A1] 620 o 525 mm [SP. A2] 435 o 440 mm	

Opzione menu	Descrizione	
Smoothing	Consente di impostare su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] i produzione pseudo-1200 dpi. L'impostazione di default [DISATTIVATO].	
Risp. energia 1	Consente di impostare l'intervallo di tempo (1 - 120 minut trascorso il quale subentra il modo risparmio energia 1. Il modo risparmio energia 1 riduce automaticamente l'temperatura del fusore e limita il consumo energetico. L'impostazione di default è [5] minuti.	
Risp. energia 2	Consente di impostare l'intervallo di tempo (2 - 120 minuti) trascorso il quale subentra il modo risparmio energia 2. Il modo risparmio energia 2 riduce automaticamente la temperatura del fusore e limita ulteriormente il consumo energetico rispetto al precedente. L'impostazione di default è [15] minuti.	
Economizzatore	Permette di impostare il modo Economizzatore su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] e di impostare l'intervallo di tempo (15 - 120 minuti) per l'ingresso nel modo Economizzatore. Il modo Economizzatore interrompe automaticamente l'alimentazione alla stampante. L'impostazione di default è [90] minuti.	
Ripristino lav.	Consente di impostare il modo in cui devono essere elabora i lavori rimasti in coda dopo che la stampante è stata spenta riavviata. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [DISATTIVATO] I lavori che non sono stati stampa prima che l'alimentazione sia stati interrotta sono annullati e non vengon stampati. [IN CODA] Sono stampati solo i lavori [In coda] per i quali non sia iniziata l'elaborazione. [TUTTI] Sono stampati tutti i lavori no completati. [Note] • Se è stata selezionata l'opzione [TUTTI], quando ripristina l'alimentazione alla stampante i lavori sono ristampati integralmente, cioè un lavoro di la pagine di cui siano state già stampate le pagine dalla I alla 9 viene ristampato dalla prima pagina. • La sequenza in cui sono stampati i lavori dop l'interruzione dell'alimentazione si basa sui nume identificatori assegnati alla ricezione dei singo	er enti ta no er er er enti

Opzione menu	Descrizione
Net Cont. Time	Quando per la stampa si utilizza EDMIC, quest'ultimo occupa la stampante un certo periodo di tempo successivo all'inizio della stampa. Non sarà pertanto possibile eseguire lavori diversi dagli EDMICS durante questo periodo di tempo. Il tempo (Net Cont. Time) può essere selezionato tra [10], [30], [60], [90], [120], [180], [240], [300], [360], [420] e [480] (le unità rappresentano i minuti). Note • EDMICS è il software fornito da Fuji Xerox per la registrazione, il recupero, la modifica e la stampa dei disegni, dati CAD e altri tipi di dati. • La stampante impegnata da EDMICS accetta solo lavori di questo tipo. I dati di stampa accettati sono inviati allo spooler e stampati solo al termine del
	periodo di impegno.

Procedura

MENU PARAM. SISTEMA Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [PARAM. SISTEMA].

PARAM. SISTEMA Spooling disco **2** Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti $<\nabla>$ e $<\triangle>$ quindi premere il pulsante $<\triangleright>$.

Saranno visualizzate, nell'ordine, [Imposta data], [Spooling disco], [RULLO AUTOMATICO] [Smoothing], [Risp. energia 1], [Risp. energia 2], [Economizzatore], [Spia luminosa] e [Ripristino lav.].

Spooling disco OVERFLOW

*

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

Note

I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.

Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web

È possibile impostare i seguenti parametri di sistema per i Servizi di stampa su Web.


Important Le procedure sono eseguite dalla Pagina amministratore.

Opzione menu	Descrizione
Servizi di stampa	Consente di impostare gli orari standard per determinare la sequenza di priorità dell'uscita dei lavori per lo stesso lavoro. [QIN_FOPEN] Ora di inizio del trasferimento dati [QIN_FOPEN] Ora di fine del trasferimento dati
Estensione	Imposta l'estensione usata per identificare il formato di ciascun file, consistente in un massimo di otto caratteri di lunghezza e comprendente sia lettere dell'alfabeto (maiuscole o minuscole) sia numerali, per un massimo di 32 estensioni.
Imposta data	Imposta l'orologio interno (anno, mese, giorno, ora, minuti).
Gestione utenti	Visualizza gli utenti ftp e consente di aggiungerli e modificare le password.

Procedura

 $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Proprietà] sulla Pagina amministratore.

Refer to Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

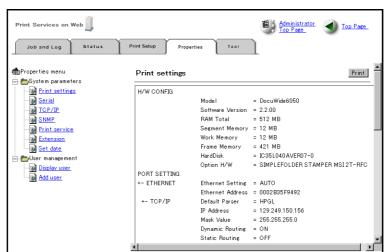


2 Selezionare l'opzione da impostare dal [Menu Proprietà].

Impostazione dei servizi di stampa

Selezionare [Servizio stampa] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione dei parametri del servizio stampa.

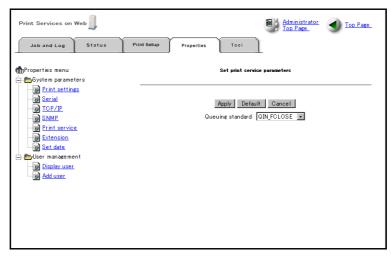


Selezionare lo standard della coda di stampa, scegliendo tra [QIN_FOPEN] e [QIN_FCLOSE], quindi premere il pulsante [Applica].

Impostazione delle estensioni

Selezionare [Estensione] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione dell'elenco delle estensioni.

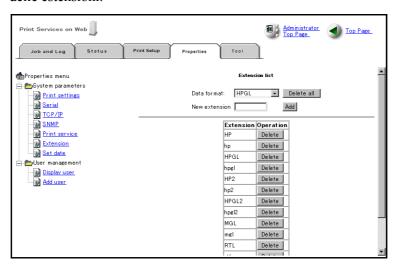

Selezionare il formato richiesto in [Formato dati].

Per aggiungere una nuova estensione, inserire un nome di estensione di otto caratteri, o meno, nella casella di testo e fare clic sul pulsante [Aggiungi].


Per cancellare le estensioni, fare clic sul pulsante [Elimina].

Per cancellare tutte le estensioni, fare clic sul pulsante [Elimina tutto].

Impostazione della data

Selezionare [Imposta data] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione data.

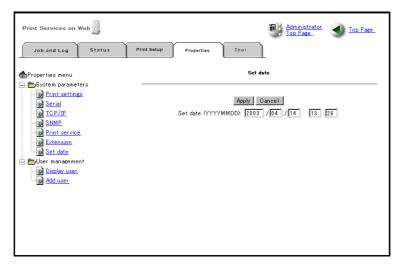


Impostare la data e l'ora quindi premere il pulsante [Applica].

Modifica delle password degli utenti

Selezionare [Visualizza utente] dal menu [Gestione utenti].


A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco di tutti gli utenti ftp già registrati.

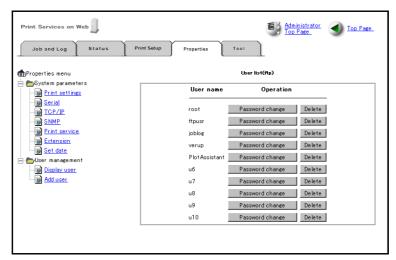

Fare clic sul pulsante [Cambia password] accanto al nome dell'utente la cui password deve essere modificata.

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di modifica della password

.

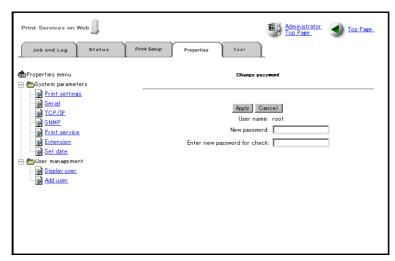


Impostare la nuova password quindi premere il pulsante [Applica].

Aggiunta di utenti

Selezionare [Aggiungi utente] dal menu [Gestione utenti].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di aggiunta utenti ftp.

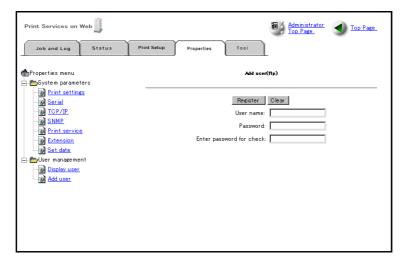

Impostare il nome utente e la password quindi premere il pulsante [Registra].

Capitolo 10

Operazioni di base della stampante

10.1 Operazioni di base

In questa sezione si descrive quanto segue:

- Impostazione delle stampanti logiche
- Selezione del tipo di supporto
- Utilizzo di carta non appartenente alla serie predefinita
- Modifica del supporto rullo di uscita per un intero lavoro
- Ingrandimento e riduzione
- Stampa di documenti lunghi
- Stampa con alimentazione manuale
- Problemi e soluzioni

Impostazione delle stampanti logiche


In primo luogo, in questa sezione si spiega come impostare le stampanti logiche. Per ogni formato di dati (HPGL, Versatec, TIFF, CALS) sono disponibili 100 tipi di stampanti logiche, che possono essere impostate individualmente.



- Anche se la spiegazione qui fornita si limita alle procedure dai Servizi di stampa su Web, è possibile impostare le stampanti logiche dal pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di questa procedura dal pannello comandi della stampante, consultare "11.2 Impostazione delle stampanti logiche" (pag. 267).
- In alcuni casi i metodi di impostazione e la terminologia usata per i Servizi di stampa su Web e per il pannello comandi della stampante sono differenti.


Procedura

- $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Impostazione di stampa] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.
 - (Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

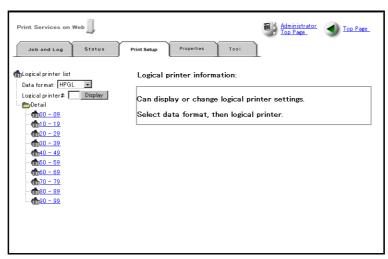


2 Selezionare il tipo di formato da [Formato dati] quindi selezionare l'intervallo numerico della stampante logica in [Dettaglio].


Viene visualizzato l'elenco delle stampanti logiche, dieci alla volta.

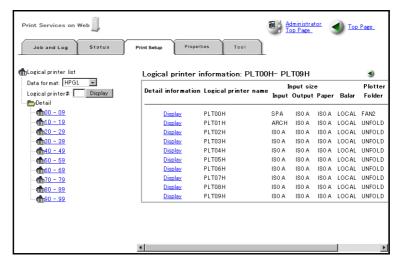

3 Fare clic sul pulsante [Visualizza] accanto al nome della stampante logica da modificare. Vengono visualizzare le impostazioni della stampante logica.

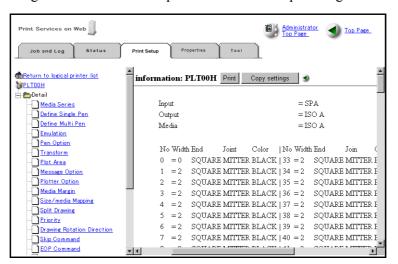

- Note Fare clic su [Stampa] per stampare un elenco delle impostazioni della stampante logica.
- Selezionare l'opzione da impostare dal menu [Dettaglio].
 A destra dello schermo è visualizzata la schermata dell'opzione selezionata.

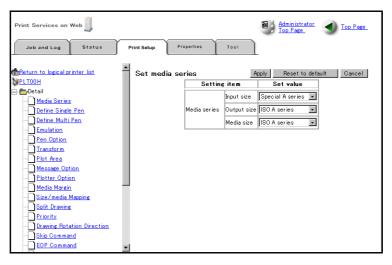

- 5 Impostare tutte le opzioni corrispondenti.
 - (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 219).
- **6** Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Applica].
 - Note Fare clic sul pulsante [Ripristina default] per ripristinare le impostazioni originali, oppure fare clic sul pulsante [Annulla] per interrompere la procedura.

Selezione del tipo di supporto

Per impostare il tipo di carta per le stampanti logiche, utilizzare [Tipo di supporto]. È possibile selezionare questo parametro da [Qualsiasi], [Carta di qualità], [Lucidi] e [Pellicola].

[Qualsiasi] è l'impostazione per condizioni normali. Specificare il tipo di carta manualmente se la carta da utilizzare è limitata. Se si mette in posizione un tipo di carta diverso da quello specificato, viene visualizzato un messaggio di errore che avverte che manca la carta.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Tipo di supporto" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 253).

Utilizzo di carta non appartenente alla serie predefinita

Per impostare la serie carta per le stampanti logiche, utilizzare [Serie supporti]. È possibile selezionare questo parametro da [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI A].

È possibile impostare i singoli parametri [Formato di entrata], [Formato di uscita] e [Formato supporto] per ciascun gruppo di supporti.

[Formato di entrata] è il gruppo utilizzato per il rilevamento del formato di entrata.

[Formato di uscita] è il gruppo utilizzato per il rilevamento del formato di uscita.

[Formato supporto] è il gruppo utilizzato per decidere se utilizzare per la stampa un supporto su rullo o carta piana.

Assicurarsi di non fare errori quando si imposta il gruppo di supporti. Per esempio, se si imposta carta serie ISO A in [Formato supporto] ma si inserisce un tipo di carta ANSI nella stampante, quest'ultima non è in grado di riconoscere il tipo di carta e visualizza un messaggio di errore per assenza di carta.



- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Serie supporti" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 221).
 - Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare "20.1 Specifiche principali" (pag. 388).

Modifica del supporto rullo di uscita per un intero lavoro

Se si imposta il [Formato] su [AUTO] in [OPZIONE USCITA] (le scelte sono [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2]), il formato della carta di uscita viene stabilito in base alla tabella [Mappatura Supporto] della stampante logica. Se si prepara una tabella di mappatura supporti per ogni lavoro, è possibile sostituire il supporto su rullo di uscita per ogni lavoro.

Se, per esempio, si installano un supporto su rullo A1 e un supporto su rullo A2 e si vuole utilizzare il supporto su rullo A2 per stampare un lavoro formato A2 [Lavoro1], impostare la tabella di mappatura nel modo seguente.

Impost. stampante logica [PLT01H]


Formato	Formato
immagine	supporto
A0	A0
A1	A1
A2	A2
A3	A3
A4	A4

Impost. stampante logica [PLT02H]

Formato	Formato	
immagine	supporto	
A0	A0	
A1	A1	
A2	A1	
A3	A3	
A4	A3	

In questo esempio, il lavoro [Lavoro1] è stato impostato in modo da utilizzare la stampante logica [PLT01H], che stamperà il lavoro su un supporto su rullo A2.

Il [Lavoro2] è stato impostato in modo da utilizzare la stampante logica [PLT02H] e ruotare il lavoro di 90° per stamparlo su un supporto su rullo A1.

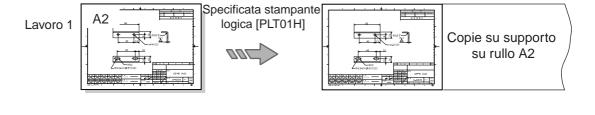



(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 241).

Ingrandimento e riduzione

Nella tabella di mappatura formati è anche possibile specificare ingrandimenti e riduzioni.

La tabella di mappatura formati consente all'utente di stabilire corrispondenze tra il formato dell'immagine in entrata e quello dell'immagine in uscita, permettendogli di eseguire ingrandimenti o riduzioni in base alla corrispondenza registrata nella tabella.

Per impostare la tabella di mappatura formati per le stampanti logiche, utilizzare il pulsante [Mappatura Formato/Supporto]. A questo punto, [Scalatura automatica] è impostata su [Abilita] e [Formato carta] su [Opzione uscita] è impostata su automatica (le scelte sono [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2]).

Se, per esempio, si è impostata la tabella di mappatura formati nel modo seguente, un'immagine formato A3 sarà ingrandita al formato A2 (ingrandita del 141,4%).

Impost. stampante logica [PLT01H]

Formato di	Formato di
entrata	uscita
A0	A0
A1	A1
A2	A2
A3	A2
A4	A4

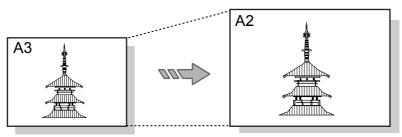


Immagine in entrata

Immagine in uscita

Inoltre, se si imposta il formato carta in [Opzione uscita] e [Scalatura automatica] è impostata su [Abilita], è possibile ingrandire o ridurre l'immagine in modo da farla corrispondere al formato carta di uscita (nel caso in cui quest'ultimo sia diverso da quello di entrata).

Refer to Per ulteriori informazioni sulla mappatura formati, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 241) e per informazioni sulla Scalatura automatica consultare "Trasforma" (pag. 231).

Stampa di documenti lunghi

È possibile impostare il metodo di taglio della carta sul taglio corrispondente al formato standard A0 (lunghezza 1.189 mm), sul formato standard aumentata a incrementi di interi o sul taglio di sincronizzazione.


Per impostare questo parametro per le stampanti logiche, utilizzare il pulsante [Opzione uscita].

[AUTO] : il modo standard per la priorità formato. Se la lunghezza del documento supera quella standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard, aumentato di multipli di interi.

[ALTRO]: tagli sincronizzati eseguiti su tutte le immagini.

[MISTO] : se le immagini sono più piccole del formato A0 e superano il formato standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard incrementato di multipli di interi. I tagli sincronizzati sono eseguiti tu tutte le immagini che superano il formato A0.

[MISTO2]: se le immagini più piccole del formato A0 superano il formato standard, vengono eseguiti tagli sincronizzati su tutte le immagini.

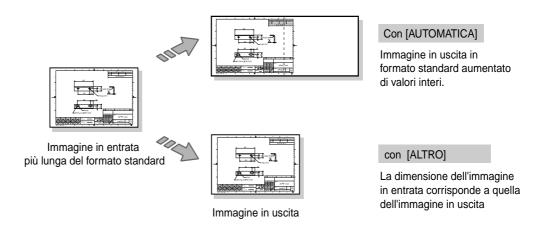

Note

- Per taglio sincronizzato si intende qualsiasi taglio eseguito su una lunghezza della carta non corrispondente a una misura standard e corrispondente alla lunghezza dell'immagine.
- Se è stata selezionata l'opzione [ALTRO], la stampa viene interamente eseguita su un supporto su rullo. Non è possibile usare fogli singoli.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione uscita" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 250).

Stampa con alimentazione manuale


La stampa con alimentazione manuale consente di impostare la carta nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI e permette al client di trasmettere i dati di stampa specificati per la stampa manuale. È inoltre possibile eseguire la stampa con alimentazione manuale se ci si attiene alla seguente procedura.

Important Per la stampa con alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.


(Refer to) • Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili con Seleziona vassoio, consultare la sezione "Seleziona vassoio" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 248).

Procedura

- I Impostare [Seleziona vassoio] su [Manuale] per la stampante logica.
- **2** Trasmettere i dati di stampa alla stampante per grandi formati 6030/6050. Se non è stato impostato nessun formato carta nell'unità alimentazione carta manuale e MSI, sul pannello comandi della stampante viene visualizzato il seguente messaggio.

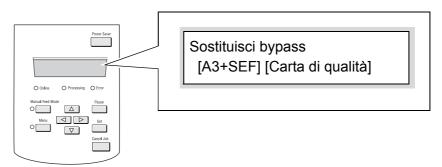

 $oldsymbol{3}$ Impostare la carta nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI in base alle istruzioni fornite dal messaggio visualizzato sul pannello comandi della stampante.

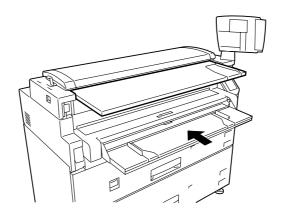

La stampa ha inizio non appena si mette la carta in posizione.

Problemi e soluzioni

In questa sezione si forniscono alcuni esempi di metodi di recupero nel caso si verifichino i seguenti problemi.

Errata selezione del Formato carta 1.

⇒ In alcuni casi è possibile aggirare il problema impostando [Margine supporto].

Le impostazioni di [Margine supporto] sono i valori che determinano i margini superiore, inferiore, sinistro e destro, al fine di consentire alla macchina di stabilire il formato di entrata. Impostando i valori dei margini al di fuori del formato carta, è possibile ridurre il formato di riconoscimento entrata.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Margine supporto" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 239).

Compare il messaggio di errore che segnala l'assenza di carta anche quando la carta è stata messa in posizione.

⇒ Può darsi che la carta messa in posizione sia diversa da quella impostata in [Mappatura supporto], [Tipo di supporto] o [Serie supporti]. Controllare che queste impostazioni siano corrette.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare le sezioni "Mappatura Formato/Supporto" (pag. 241), "Tipo di supporto" (pag. 253) e "Serie supporti" (pag. 221) in "10.5 Impostazione della stampante logica".

I dati TIFF non sono stampati correttamente.

⇒ Controllare il formato di compressione dei dati TIFF. I dati TIFF compressi col formato LZW non sono supportati dalla stampante per grandi formati 6030/6050 e non sono stampati correttamente.

Se l'immagine viene stampata ma è ingrandita o ridotta, per aggirare il problema a volte basta impostare correttamente la risoluzione dei dati TIFF in [Opzione TIFF].

(Refer to) Per ulteriori informazioni sull'impostazione della risoluzione, consultare la sezione "Opzione TIFF" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 230).

203

Le linee non vengono stampate come richiesto.

⇒ In alcuni casi, è possibile aggirare il problema impostando [Modo Bianco] su [opzione colore].

L'opzione [Modo Bianco] determina se le linee bianche devono essere tracciate in bianco o in nero dopo il ricevimento dell'istruzione [Modo Bianco].

In alcuni casi, alle linee sottili è assegnato il colore bianco. Tali linee non vengono stampate perché sono state impostate come linee bianche tramite l'impostazione di [Modo Bianco] su [Abilita]. Per aggirare il problema, deselezionare [Modo Bianco].

(Note) [Modo Bianco] è valido solo per i dati HPGL e Versatec.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione colore" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 247).

10.2 Operazioni sui lavori

Quando si usano i Servizi di stampa su Web è possibile eseguire le seguenti operazioni sui lavori trasmessi alla stampante per grandi formati 6030/6050.

- Visualizzazione di un elenco di lavori
- Annullamento e modifica della priorità dei lavori
- Gestione dei registri lavori

Visualizzazione di un elenco di lavori

Visualizzazione di un elenco di lavori

Procedura

 $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

Refer to Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).



2 Selezionare [Tutti i lavori], [Lavoro non completato] o [Lavoro completato] dal menu [Elencazione lavori].

Print Services on Web

Job and Log

Status

Print Setup

Properties

Tool

Job Dob list

Logical printer to be displayed: ALL

Job ID Owner Status Priority Document name Printer name Size (KB)

2478 ftpusr Queued Normal a4-hpg/2

OOH

1

A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei lavori.

3 Per limitare il numero di stampanti logiche, impostare [Stampante logica da visualizzare] e [Numero di registrazione] quindi fare clic sul pulsante [Aggiorna].

Viene visualizzato l'elenco dei lavori sulle stampanti logiche selezionate.

Informazioni dettagliate visualizzate nell'elenco dei lavori

Questa funzione consente di visualizzare quanto segue nell'elenco dei lavori

Opzione visualizzata	Descrizione		
Titolare	Visualizza il nome del titolare lavoro.		
Stato	Visualizza lo stato lavoro corrente. [Ricezione in corso]Il lavoro viene inserito nella coda. [In coda] Il lavoro è in attesa di essere elaborato. [Stampa in corso]La stampa del lavoro è in corso. [Stampato] La stampa è stata completata. [Interrotto] Non è possibile stampare il lavoro. [Annullato] Il lavoro è standby perché l'elaborazione è stata annullata.		
Priorità	Visualizza [Alto], [Normale] o [Basso] per la priorità.		
Nome documento	Visualizza il nome del documento. se il nome è sconosciuto, viene visualizzato [].		
Nome stampante	Visualizza il nome della stampante logica di destinazione. se il nome è sconosciuto, viene visualizzato [].		
Formato	Visualizza la dimensione del lavoro in unità KB.		
Cambiamento lavoro	Fare clic qui per modificare la priorità lavoro o annullarlo (solo nella Pagina amministratore).		

Annullamento e modifica della priorità dei lavori

Questa funzione consente di annullare il lavori e di modificarne la priorità di stampa .



- Important Le procedure sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore.
 - Non è possibile annullare o modificare le priorità per quei lavori per i quali è stato completato il processo di stampa.

Procedura


 $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).




2 Selezionare [Tutti i lavori] o [Lavoro non completato] dal menu [Elencazione lavori].

A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei lavori.

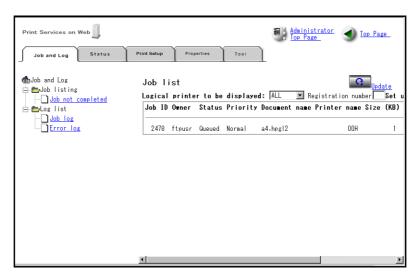

Note Per limitare il numero di stampanti logiche, impostare [Stampante logica da visualizzare] e [Numero di registrazione] quindi fare clic sul pulsante [Aggiorna].

3 Fare clic sul pulsante [Cambia] a destra del lavoro. Verrà visualizzata la schermata seguente.

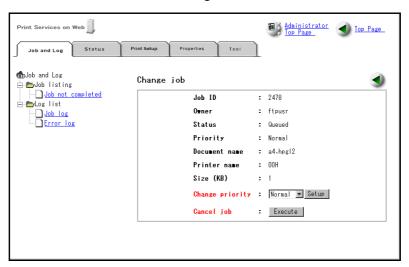

4 Fare clic sul pulsante [Annulla lavoro] – [Esegui] per annullare il lavoro. Selezionare [Alto], [Normale] o [Basso] per il campo [Cambia priorità] e fare clic sul pulsante [Imposta].

Important Non è possibile annullare più di un lavoro alla volta.

Gestione dei registri lavori

Questa funzione consente di stampare e cancellare le cronologie (registri) dei lavori. Sono disponibili due tipi di registro: registro lavori e registro errori.



Important Le cronologie lavori possono essere visualizzate solo sulla Pagina utente. Tutte le altre operazioni sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore.



(Refer to) La gestione del registro lavori può anche essere eseguita dal pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "11.4 Gestione dei vari registri" (pag. 296).

Registro lavori


Costituisce la registrazione delle elaborazioni per tutti i lavori completati e registra varie informazioni, compresi i numeri dei lavori, il numero di copie stampato, i formati in entrata e uscita e il tempo di elaborazione.

I registri lavori permettono di attivare la stampa automatica. Quando è attivata la modalità di stampa automatica, il registro viene stampato automaticamente ogni 51 pagine elaborate.


È possibile impostare il numero massimo di righe che può essere salvato nel registro lavori in un intervallo compreso tra 510 e 65.535. Se il numero di righe supera tale valore, l'elemento più vecchio del registro viene cancellato e viene registrata la nuova informazione.

Procedura

 $m{I}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

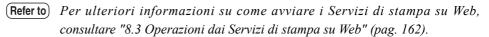

 $oldsymbol{2}$ Selezionare [Registro lavori] dal menu [Elenco registri]. A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei registri. Verrà visualizzato un elenco dei registri.

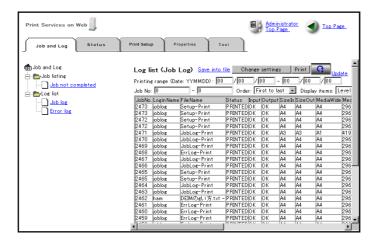

Stampa dei registri

Inserire la data dei registri da stampare in [Intervallo di stampa] quindi fare clic sul pulsante [Stampa].

Eliminazione dei registri

Premere il pulsante [Cambia impostazioni].

Verrà visualizzata la schermata di modifica delle impostazioni registro.



- ^{Aú} Fare clic sul pulsante [Elimina] per eliminare un registro.
- ^{Au} Impostare [Impostazione stampa automatica] su [Abilitata] per stampare i registri automaticamente.

Salvataggio dei registri in un formato

Fare clic sul [Salva in file].

Registro errori

Registra le informazioni dettagliate sugli errori verificatisi durante l'elaborazione del lavoro.

Procedura

- $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.
- 2 Selezionare [Registro errori] dal menu [Elenco registri]. A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei registri.



Stampa dei registri

Inserire la data dei registri da stampare in [Intervallo di stampa] quindi fare clic sul pulsante [Stampa].

Eliminazione dei registri

Premere il pulsante [Elimina registro].

10.3 Operazioni sulla stampante

Quando si usano i Servizi di stampa su Web è possibile eseguire le seguenti operazioni sulla stampante per grandi formati 6030/6050.

- Visualizzazione dello stato della stampante
- Avvio e interruzione dei lavori ricevuti, della stampa e del server


Visualizzazione dello stato della stampante

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della stampante per grandi formati 6030/6050.

Procedura

 $m{1}$ Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Stato] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

Refer to Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

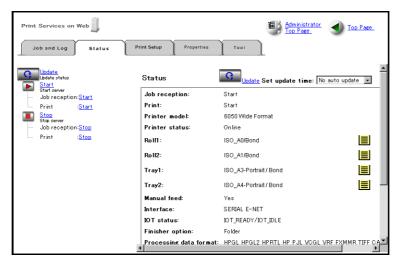

2 Fare clic sul pulsante [Aggiornamento] per visualizzare lo stato più recente.

Note Selezionare un orario con la funzione [Imposta tempo di aggiornamento] per impostare l'orario in cui lo stato deve essere aggiornato automaticamente.

Opzioni visualizzate nello Stato stampante

Nello stato stampante sono visualizzate le seguenti opzioni.

Opzione visualizzata	Descrizione		
Ricezione lavoro	Visualizza lo stato di avvio e arresto del server relativo alla ricezione lavoro.		
Stampa	Visualizza lo stato di avvio e arresto del server relativo alla stampa.		
Modello stampante	Visualizza il nome del modello di stampante.		
Stato stampante	Visualizza lo stato online/offline della stampante.		
Rullo/Vassoio	Visualizza le dimensioni, il tipo e la quantità di carta rimanente impostata per tutti i rulli e i vassoi. La quantità rimanente di carta è indicata dai due simboli seguenti.		
Alimentazione manuale	Consente di visualizzare lo stato di attività/inattività della funzione di alimentazione manuale della stampante.		
Interfaccia	Visualizza le interfacce che possono essere visualizzate.		
Stato IOT	Visualizza lo stato della stampante. Consultare [Dettaglio stato IOT] nella tabella seguente.		
Opzione stazione di finitura	Visualizza lo stato della stazione di finitura opzionale collegata alla stampante.		
Elaborazione formato dati	Visualizza i formati dati che possono essere elaborati.		
Versione software	Visualizza la versione del software della stampante per grandi formati 6030/6050.		
Parametro motore	Visualizza lo stato delle seguenti impostazioni dei parametri. • Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo Economizzatore • Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo risparmio energia 1 • Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo risparmio energia 2		

Opzione visualizzata	Descrizione	
Informazioni di	Visualizza i contatori seguenti.	
fatturazione	• Contatore 1:la superficie totale (in m²) della carta	
	stampata fino a quel momento	
	Contatore 2:la lunghezza totale (in metri o decimetri)	
	della carta stampata fino a quel momento	
	• Contatore 3:il numero totale di stampe di timbri	
	effettuate fino a quel momento	

- (Refer to) Per ulteriori informazioni su [Modo risparmio energia 1], [Modo risparmio energia 2] e [Modo Economizzatore] consultare la Guida per l'utente.
 - Il totale pagine visualizzato per le informazioni di fatturazione differisce in base al formato carta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

Dettaglio stato IOT


Nello stato stampante sono visualizzate le seguenti opzioni.

Opzione visualizzata	Descrizione	
IOT_READY/ IOT_IDLE	La stampante è in standby.	
IOT_RUN	La stampante sta stampando.	
IOT_WARMUP	La stampante è in fase di preriscaldamento.	
IOT_OFFLINE	La stampante è offline. Controllare la causa sul pannello comandi della stampante.	
IOT_COPY_MODE	La stampante è in modo copia.	
IOT_POWER_SAVE	La stampante è in modo economizzatore.	
IOT_MC_ERR	Premere contemporaneamente i pulsanti <◀ > e < ▶> del pannello comandi della stampante. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.	
IOT_JAM_ERR	C'è un inceppamento carta nella stampante. Rimuovere i supporti inceppati	
IOT_SET_ERR	Trattasi di errore probabilmente dovuto alle seguenti cause: l'unità di postproduzione non è stata accesa o si è verificato un problema diverso. Controllare l'unità di postproduzione.	
IOT_TONER_ERR	La stampante ha esaurito il toner.	
IOT_DOOR_ERR	Lo sportello della stampante è aperto. Chiuderlo.	
IOT_COM_ERR	Si è verificato un errore non risolvibile nella stampante. Spegnerla e riaccenderla. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.	
IOT_NO_PAPER	La stampante ha esaurito la carta. Aggiungere carta al vassoio vuoto.	
IOT_UNKWN_ERR	Si è verificato un errore non risolvibile nella stampante. Spegnerla e riaccenderla. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.	

Avvio e interruzione dei lavori ricevuti, della stampa e del server

Questa funzione consente di eseguire le seguenti procedure.


- Sospensione della ricezione lavori Il client non riceve più i lavori.
- Avvio della ricezione lavori Avvia la ricezione dei lavori.
- Sospensione della stampa I lavori ricevuti dal client sono messi nello stato [In coda] e inviati al disco rigido.
- Avvio della stampa Avvia il processo di stampa.
- Sospensione del server Sospende la ricezione e la stampa dei lavori.
- Avvio del server Avvia la ricezione e la stampa dei lavori.

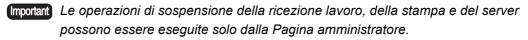

Procedura

Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Stato] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

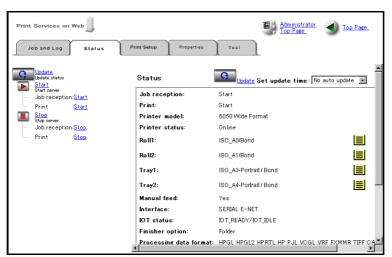

2 Per avviare o sospendere la ricezione dei lavori, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto] per la [Ricezione lavoro].

Per avviare o sospendere la stampa, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto] per la [Stampa].

Per avviare o chiudere il server, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto].

10.4 Stampa di prova

Questa funzione consente di stampare dati di prova al fine di controllare il funzionamento della stampante.

Important Le procedure sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore.


Note

È inoltre possibile eseguire la stampa di prova dal pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "11.3 Stampa di prova" (pag. 295).

Procedura

Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Strumento] sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

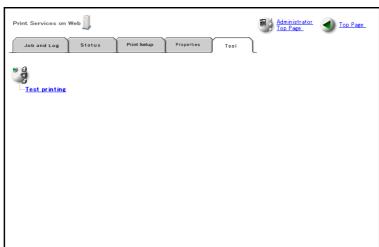

2 Fare clic su [Stampa di prova]. Selezionare il formato carta su cui stampare (A0 – A4) quindi fare clic sul pulsante [Avvio].



10.5 Impostazione della stampante logica

In questa sezione si forniscono spiegazioni dettagliate sulle impostazioni della stampante logica. Accedere alle impostazioni usando il pannello comandi della stampante o tramite Servizi di stampa su Web.

Stampante logica

È possibile impostare i seguenti parametri per le stampanti logiche, ma le opzioni disponibili differiscono in base al formato dati.

Opzione del menu	Descrizione	Formato corrispon- dente
Serie supporti	Imposta i gruppi di supporti per la carta in entrata, uscita e per la stampa	Tutti
Definisci penna singola	Imposta gli attributi della penna per i dati HPGL.	HPGL
Definisci penna multipla	penna Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati HPGL.	
Stile penna Versatec	Imposta la fine dell'elaborazione e il colore della penna dati VCGL.	Versatec
Larghezza Versatec	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec
Definisci penna Versatec	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec
Defin. penna multipla Versatec	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF.	Versatec
Emulazione	Imposta il linguaggio di elaborazione per i dati HPGL.	HPGL
Opzione penna	Imposta il cambiamento della larghezza penna per la riduzione o l'ingrandimento.	HPGL, Versatec
Opzione TIFF	Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la risoluzione per i dati di stampa.	TIFF
Opzione CALS	Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [RUOTA].	
Trasformazione	Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.	Tutti
Area di stampa	Imposta l'area, la centratura e lo sfalsamento per la stampa.	Tutti (Nota)
Opzione messaggio	Imposta la stampa dei messaggi e la data.	Tutti

Opzione del menu	Descrizione	Formato corrispondente
Margine supporto	Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro.	Tutti
Mappatura Formato/ Supporto	Imposta la mappatura dei formati e i parametri di mappatura.	Tutti
Disegno diviso	Imposta i parametri di stampa della frammentazione.	Tutti
Priorità	Imposta le priorità di stampa.	Tutti
Direzione rotazione del disegno	Imposta la direzione della rotazione per la stampa.	Tutti
Comando Skip	Abilita e disabilita il comando PS.	HPGL
Comando EOP	Abilita e disabilita il comando EOP.	HPGL
Opzione colore	Abilita e disabilita la funzione linea bianca.	HPGL, Versatec
Uscita supporto	Imposta l'espulsione della carta dal vassoio di uscita 1 o 2.	Tutti
Seleziona vassoio	Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale. Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.	
Copia stampata	Imposta il numero di copie da stampare.	Tutti
Opzione entrata	Imposta il formato in entrata.	Tutti
Opzione uscita	Imposta il formato in uscita e i margini superiore e inferiore.	Tutti
Formato supporto	Imposta il tipo di carta.	Tutti
Defin. formato	Imposta il formato supporto definito dall'utente.	Tutti
Riconoscimento dimensioni	ento Imposta la priorità per i formati lunghi o per quelli standard quando si supera il formato standard.	

Nota Non è possibile impostare gli intervalli di stampa per TIFF e CALS.

Serie supporti

Imposta i gruppi di supporti per la carta in entrata, uscita e per la stampa e consente di impostare vari gruppi per ognuno di questi.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. Tutte le impostazioni di default sono [ISO A].

Opzione menu	Descrizione		
Formato di entrata	Imposta il gruppo di supporti per stabilire il formato in entrata A. Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI A].		
Formato immagine	Imposta il gruppo di supporti per stabilire il formato in uscita. Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI A]. Note Le impostazioni specificate sull'host hanno la precedenza.		
Formato supporto	Imposta il gruppo di supporti per stabilire quale rullo del supporto utilizzare per l'uscita. Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI].		

Di seguito si forniscono i tipi di supporto impostabili per ciascun gruppo di supporti.

· Formato in entrata, formato in uscita

SERIE SUPPORTI	Formato standard
ISO A	A0 - A4, U0 - U4, A0L - A4L
Special A	SA0 - SA3, SU0 - SU3, SA0L - SA3L,
Arch	E - A, UE - UA, EL - AL
ANSI	E - A, UE - UA, EL - AL

· Formato supporto

SERIE SUPPORTI	Formato standard	Formati definiti dall'utente	Supporto su rullo
ISO A	A0 - A4	A0 - A4	A0 - A4
Special A	SA0 - SA3	SA0 - SA3	SA0 - SA3
Arch	E - A	E - A	E - A
ANSI	E - A	E - A	E - A

Refer to Per ulteriori informazioni sui formati carta, consultare l'"20.1 Specifiche principali" (pag. 388).

Definisci penna singola

Imposta la larghezza, il colore e altri attributi della penna per i dati HPGL.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.


Opzione menu	Descrizione	
Numero penna	Imposta il numero penna in un intervallo compreso tra 0 e 98.	
Larghezza	Imposta la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 511. 1 = 0,0635 mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635	
	per una larghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è [2].	
	Important Se si imposta la linea su [1] può accadere che le linee siano irregolari.	
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].	
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, osservare le figure alla pagina seguente.	
Stile continuo	Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO], [SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO]. L'impostazione di default è [SPIGOLO]. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, osservare le figure alla pagina seguente. Note Questa impostazione è valida solo per HP-GL, HP-GL/2 EA, EP, ER, FP, RA, RR e PE.	

Stile interrotto




QUADRATO

Il metodo normale per la fine delle linee.

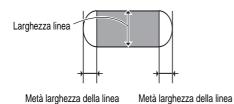


ARROTONDATO

Arrotonda entrambe le estremità delle linee con un raggio pari alla metà dello spessore della linea.

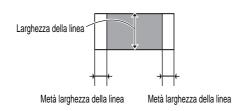

ESTESO


Allunga entrambe le estremità delle linee di un valore pari a metà della larghezza linea.

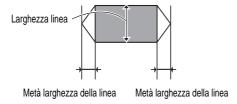

TRIANGOLARE

Aggiunge a entrambe le estremità delle linee un triangolo di altezza pari a metà della larghezza linea.

Stile continuo

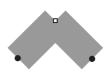

DISGIUNTO

Non congiunge le linee.



SMUSSATO

Congiunge l'angolo esterno di una linea all'angolo esterno di un'altra



SPIGOLO

Estende gli angoli esterni di entrambe le linee finché non formano uno spigolo.



ARROTONDATO

Arrotonda l'area in cui si incontrano le due linee.

Definisci penna multipla

Imposta la larghezza linea, il colore e altri attributi penna per i dati HPGL relativi alle penne multiple. Questi parametri saranno impostati per tutti gli altri numeri di penna che rientrano nell'intervallo specificato.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Numero penna	specifica il numero di inizio e di fine dell'intervallo di penne da impostare. I numeri penne possono essere impostati in un intervallo compreso tra 0 e 98.
Larghezza	Imposta la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 511. $1 = 0,0635$ mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635 per una larghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è [2].
	Important Se si imposta la linea su [1] può accadere che il testo non sia stampato nitidamente.
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 223).
Stile continuo	Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO], [SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO]. L'impostazione di default è [SPIGOLO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile continuo" (pag. 223). Note Questa impostazione è valida solo per HP-GL, HP-GL/2 EA, EP, ER, FP, RA, RR e PE.

Stile penna Versatec

Imposta gli attributi della penna per i dati VCGL.

Note


Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VCGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Stile continuo	Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO], [SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO]. L'impostazione di default è [DISGIUNTO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile continuo" (pag. 223). Note Questa impostazione è valida solo quando si stampano poligonali, poligoni e rettangoli.
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 223).
Stile tratteggiato	Imposta l'elaborazione della linea spezzata su [DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO] o [A CAPO AUTOMATICO]. L'impostazione di default è [DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO].

Stile tratteggio

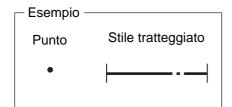



DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO

Ogni puntino rappresenta l'inizio di una linea spezzata. Le linee stampate con lo stile tratteggiato mostrate nell'esempio vengono stampate come linee continue, come si può vedere nella figura a sinistra. Ciò dipende dal fatto

si può vedere nella figura a sinistra. Ciò dipende dal fatto che il puntino appare prima della linea spezzata e costituisce pertanto l'inizio della stampa di un'altra linea.



A CAPO AUTOMATICO

Ogni puntino rappresenta la direzione in cui deve essere stampata la linea spezzata.

Le linee stampate con lo stile linea spezzata mostrate nell'esempio vengono stampate come illustrato a sinistra.

Larghezza penna Versatec

Imposta la larghezza della penna dati VCGL.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VCGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione
Larghezza	511. 1 = 0,063 per una la [2].	la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 85 mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635 arghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è
	Important	Se si imposta la linea su [1] può accadere che il testo non sia stampato nitidamente.

Definisci penna Versatec

Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.



Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VRF.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Numero penna	Imposta il numero penna in un intervallo compreso tra 0 e 31.
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 223).
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].

Note

Anche se è possibile impostare la [Larghezza] dalla schermata dei Servizi di stampa su Web, oltre che tramite le opzioni spiegate in precedenza, i dati specificati per la larghezza inclusi nei dati VRF hanno la precedenza e le modifiche effettuate sulla schermata Web non hanno effetto.

Versatec Definisci penna multipla

Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF. Questi parametri saranno impostati per tutti gli altri numeri di penna che rientrano nell'intervallo specificato.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VRF.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Numero penna	specifica il numero di inizio e di fine dell'intervallo di penne da impostare. I numeri penne possono essere impostati in un intervallo compreso tra 0 e 31.
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 223).
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].

Note

Anche se è possibile impostare la [Larghezza] dalla schermata dei Servizi di stampa su Web, oltre che tramite le opzioni spiegate in precedenza, i dati specificati per la larghezza inclusi nei dati VRF hanno la precedenza e le modifiche effettuate sulla schermata Web non hanno effetto.

Emulazione

Imposta il linguaggio di elaborazione per i dati HPGL.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Emulazione	Impostare il linguaggio di elaborazione su [SÌ] o [NO]. L'impostazione di default è [HPGL].

Opzione penna

Permette di impostare l'eventuale modifica del rapporto tra lo spessore della penna e le percentuali di riduzione/ingrandimento ai fini della stampa.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL e Versatec.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Ingrandisci/ riduci larghezza	[ATTIVATO] Modifica lo spessore della penna in base alle percentuali di riduzione/ingrandimento. [DISATTIVATO]Lascia invariato lo spessore.
penna	L'impostazione di default è [DISATTIVATO].

Opzione TIFF

Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la risoluzione per i dati TIFF.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati TIFF.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Modo Fascicola	imposta l'ordinamento dei dati per l'uscita. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Ordinato per l'uscita. [DISATTIVATO]Non ordinato per l'uscita.
Dall'ultimo al primo	imposta la stampa dei dati in ordine inverso. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Stampa in ordine inverso. [DISATTIVATO]Stampa nell'ordine normale.
Priorità di risoluzione	imposta la priorità di risoluzione. L'impostazione di default è [COMANDO]. [COMANDO] Usa la risoluzione specificata nei dati TIFF. [MENU] Usa la risoluzione impostata qui.
Priorità di risoluzione	Imposta la risoluzione prioritaria in un intervallo compreso tra 30 e 3000 (dpi) nel caso si sia specificato il parametro [MENU].

Opzione CALS

Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [Ruota].

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati CALS.

Impostazioni


Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Specifica direzione di uscita	[ATTIVO] Imposta l'abilitazione del comando [Ruota]. [DISATTIVATO]Disabilita il comando [Ruota]. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].


Trasforma

Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.

· Scalatura auto

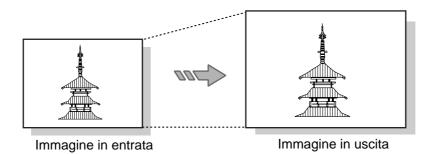

• Immagine speculare

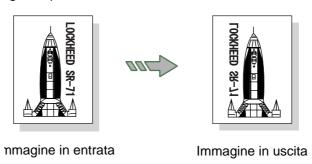

Rotazione di 90°

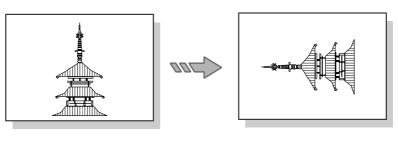


Immagine in entrata Immagine in uscita

Impostazioni

Opzione menu	Descrizione		
Scalatura automatica	permette di impostare se ingrandire o ridurre automaticamente i formati quando i formati di entrata e di uscita sono diversi. L'impostazione di default è [ATTIVO]. [ATTIVO] Ingrandisce o riduce automaticamente l'immagine per farla corrispondere al formato di uscita. [DISATTIVATO]Stampa l'immagine con un formato fisso, indipendentemente dal formato di uscita. (Note) L'immagine viene stampata sullo stesso formato anche se si è		
	disabilitata la funzione di riduzione/ingrandimento della mappatura formati in [Scalatura automatica].		
(Speculare) Immagine speculare	imposta l'elaborazione dell'immagine speculare per l'immagine in uscita. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Esegue l'elaborazione speculare per l'uscita. [DISATTIVATO]Stampa nel modo normale. Note Le impostazioni specificate sull'host hanno la precedenza.		
Rotazione di 90°	Consente di impostare la rotazione dell'immagine in uscita di 90°. Usare queste impostazioni quando si è specificata la rotazione manualmente. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Ruota l'immagine di 90° per l'uscita. [DISATTIVATO]Stampa l'immagine nel modo normale. Note Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [OPZIONE ENTRATA] su un valore diverso da [AUTO].		

Area plottaggio

Abilita l'impostazione dell'intervallo di stampa (area plottaggio) dall'immagine in entrata. È possibile specificare l'area di plottaggio in modo che riproduca l'immagine al centro della carta in uscita (Layout automatico) oppure sia spostata rispetto a questa (Imposta valore di sfalsamento).

Viene tagliata qualsiasi parte dell'immagine che oltrepassa il margine dopo che è stato impostato uno sfalsamento.

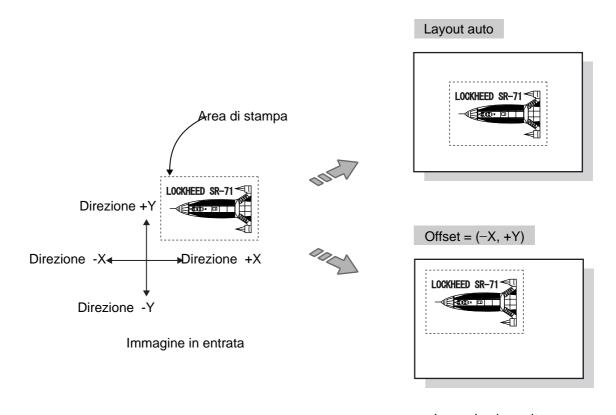


Immagine in uscita

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Note

Non è possibile impostare il modo area per i dati TIFF e CALS. Si possono impostare solo le funzioni di layout automatico.

Opzione menu	Descrizione		
Modo Area	Imposta l'intervallo da stampare su [ADATTATO], [FISSO], [AREA IP], [AREA IW], [RASTER] o [PRIMO]. L'impostazione di default è [ADATTATO]. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina seguente.		
	•[AREA IP] e [AREA IW] possono essere impostate solo per i dati HPGL. •[RASTER] può essere solo impostata per i dati HPGL se si è		
	impostato su [Ignora] il [COMANDO PS] in [COMANDO SKIP].		
	• Il comando PS ha la precedenza se non si è impostato [Ignora].		
Layout auto	Imposta la funzione di centratura per la stampa. L'impostazione di default è [ATTIVO]. [ATTIVO] Centra l'immagine per l'uscita. [DISATTIVATO]Non centra l'immagine.		

Se si è impostato [NO] per [Layout automatico], specificare il valore di spostamento desiderato per il formato carta da utilizzare.

Opzione menu	Descrizione	
Formato carta (fisso)	Il formato carta per stabilire la posizione dello spostamento. Il formato visualizzato varia in base all'impostazione di [Formato di uscita] effettuata in [Serie supporti].	
SPOSTAMENTO X	imposta lo spostamento a destra e a sinistra. Il valore deve essere impostato in un intervallo compreso tra – 999 e 999 mm.	
SPOSTAMENTO Y	imposta lo spostamento verso l'alto e il basso. Il valore deve essere impostato in un intervallo compreso tra – 999 e 999 mm.	

Refer to Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).

Per esempio, se si sono effettuate le impostazioni seguenti, un'immagine di dimensioni di uscita A2 verrà stampata con uno spostamento di 20 mm nella direzione x e di 10 mm

nella direzione Y.Descrizione dei modi area

	SFALSAMENTO			
Formato	X (da –999 a 999)		Y (da –999 a 999)	
A0	0	mm	0	mm
A1	-10	mm	10	mm
A2	20	mm	10	mm
A3	0	mm	0	mm
A4	0	mm	0	mm

Di seguito si descrivono i vari modi area.

ADATTATO L'intervallo di dati dell'immagine in entrata è impostato come

l'intervallo di stampa. ⇒ Vedi Fig.1

FISSO (HP-GL) È impostato come intervallo di stampa quello comprendente la

coordinata massima dell'immagine in entrata e le coordinate che

rappresentano il punto di inizio di tale coordinata.

FISSO (HP-GL/2) È impostato come intervallo di stampa l'intervallo comprendente

la coordinata massima dell'immagine in entrata e un punto di

inizio (0.0). \Rightarrow Vedi Fig. 2.

AREA IP È impostato come intervallo di stampa quello specificato col

[Comando IP]. ⇒ Vedi Fig. 3.

AREA IW È impostato come intervallo di stampa quello specificato col

[Comando IW]. ⇒ Vedi Fig. 3.

RASTER È impostato come intervallo di stampa quello corrispondente al

formato di entrata specificato con il comando [Raster

destinazione].

PRIMO Solo il primo quadrante dell'area è impostato come area di

stampa. ⇒ Vedi Fig. 4.

Le immagini situate in aree al di fuori dell'area del primo

quadrante non saranno stampate. ⇒ Vedi Fig. 5.

Fig. 1. (ADATTATO)

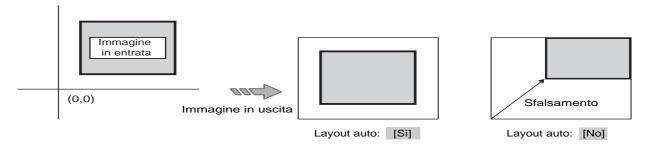


Fig. 2. (FISSO)

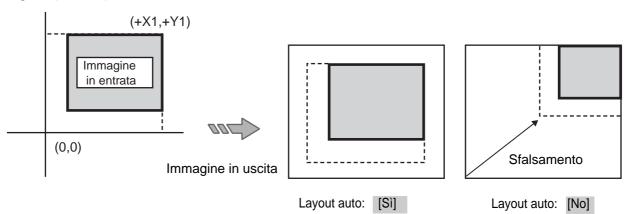


Fig. 3. (AREA IP E AREA IW)

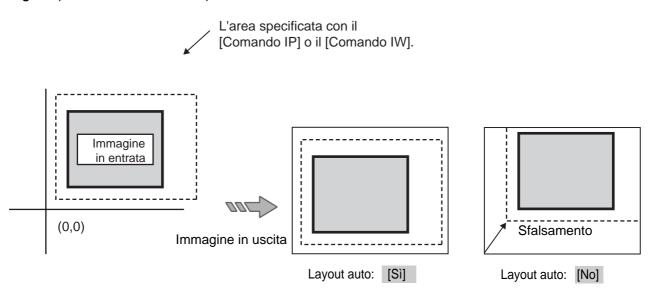


Fig. 4. (PRIMO)


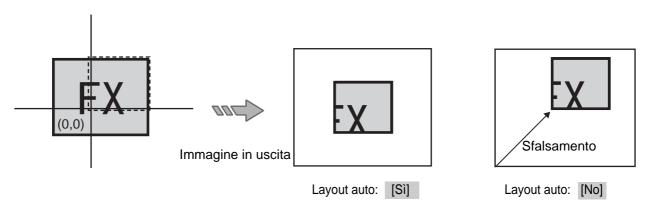



Fig. 5. (PRIMO)

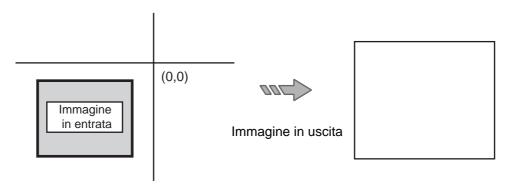

Opzione messaggio

Imposta la stampa dei messaggi di errore, delle etichette e della data.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati nei messaggi sono fissate a 2 mm di altezza, anche se il documento è ingrandito o ridotto.

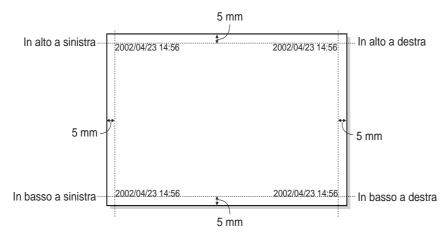

Impostazioni


Opzione menu	Descrizione	
Mess. errore	Consente di abilitare o meno la visualizzazione dei messaggi di errore. L'impostazione di default è [ATTIVO].	
Mess. etichetta	Consente di abilitare o meno la visualizzazione delle etichette. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].	
Messaggio data	Consente di abilitare o meno la visualizzazione della data. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. Il formato della data è [anno/mese/giorno ora:minuti]. Esempio: [2002/04/23 14:56]	
Visualizza posizione	imposta la posizione in cui stampare il messaggio. [In alto a sinistra]Stampa il messaggio nell'angolo superiore sinistro della pagina, vista di fronte. [In basso a destra]Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte. [In basso a sinistra]Stampa il messaggio nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vista di fronte. [In alto a destra]Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte. L'impostazione di default è [In alto a sinistra].	

Margine supporto

Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro per determinare i formati in entrata.

I valori preceduti dal segno + rappresentano i margini al di fuori del formato carta, mentre quelli preceduti dal segno – rappresentano i margini all'interno del formato carta. Viene impostato come formato di riconoscimento del formato di entrata quello che comprende (esclude) questi margini.

Note Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [OPZIONE ENTRATA] su un valore diverso da [AUTO].

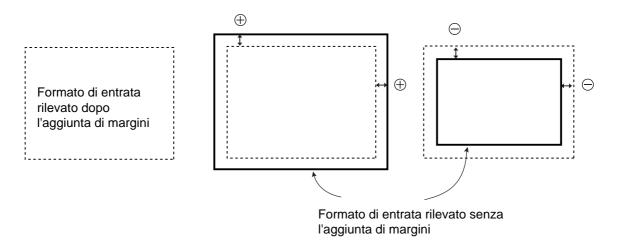

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Margine X	Imposta i valori dei margini sinistro e destro entro un intervallo compreso tra –99 e 99 mm. L'impostazione di default è [5 mm].
Margine Y	Imposta i valori dei margini inferiore e superiore entro un intervallo compreso tra –99 e 99 mm. L'impostazione di default è [5 mm].

Esempio

Si assuma che i dati in entrata siano 300 x 420 mm. Le impostazioni del margine saranno stabilite in base a quanto segue.

MARGINE SUPPORTO	Formato di entrata rilevato	Descrizione
Se X e Y sono entrambe impostate su +10 mm		Dal momento che i dati in entrata sono più piccoli di A3, il formato stabilito è A3. Se si esegue la stampa su carta formato A3 (297 × 420 mm), 3 mm di dati saranno tagliati.

MARGINE SUPPORTO	Formato di entrata rilevato	Descrizione
Se X e Y sono entrambe impostate su – 10 mm		Dal momento che i dati in entrata sono più grandi di A3, il formato stabilito è A2. Se si esegue la stampa su carta formato A2 (420 × 594), viene lasciato un margine in alto, in basso, a destra e a sinistra.

Mappatura Formato/Supporto


La stampante per grandi formati 6030/6050 consente di ingrandire o ridurre le immagini di formato standard e quelle definite dall'utente, in modo da adattarle a formati di uscita standard o definiti dall'utente. Questa funzione è nota come la "Mappatura formati".

È inoltre possibile specificare quali supporti su rullo si debbano utilizzare per la stampa in base al formato di uscita. Questa funzione è nota come "Mappatura supporti".


La funzione che determina automaticamente qual è il formato della carta in uscita che meglio corrisponde all'immagine in uscita è detta "Mappatura automatica".

- (Note) Questa impostazione è valida solo se si è impostato su [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2] il parametro [Formato] in [Opzione uscita].
 - Se [Scalatura automatica] è stata impostata su [NO], le immagini non saranno ingrandite o ridotte. Per ulteriori informazioni sulla funzione [Scalatura automatica], consultare la sezione Trasformazione (pag. 231).

Mappatura formato

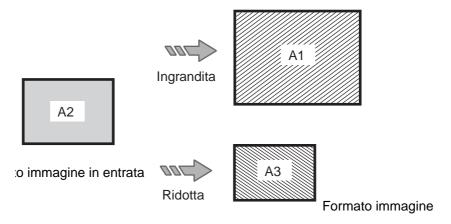

Mappatura supporti

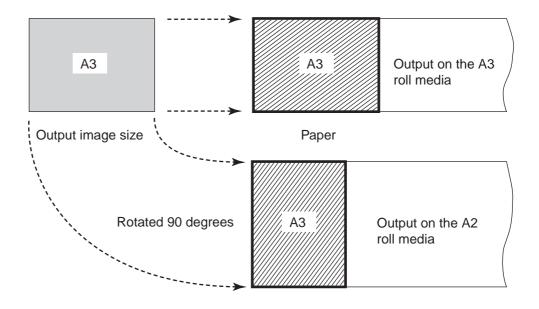

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione del menu	Descrizione	
Mappatura automatica	Permette di determinare se abilitare o disabilitare la mappatura automatica. Se questa funzione è impostata su [Abilita], il formato carta di uscita viene determinato automaticamente in modo da corrispondere alle dimensioni dell'immagine in uscita. I valori specificati per la mappatura supporti saranno ignorati.	
Formato (fisso)	Il valore inserito qui verrà utilizzato come formato di entrata se è stato specificato [Uscita]. Il valore inserito qui verrà utilizzato come formato di uscita se è stato specificato [Tipo supporto]. Il formato visualizzato varia in base all'impostazione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti].	
Uscita	Imposta il formato dell'immagine in uscita in rapporto al formato di entrata (mappatura formati). Il formato visualizzato varia in base all'impostazione del parametro [Formato di uscita] effettuata in [Serie supporti].	
Carta	Imposta il formato della carta in uscita nel caso in cui la mappatura automatica sia stata impostata su [NO] (mappatura supporti). In alcuni casi, l'immagine di entrata viene ruotata ai fini della stampa in base al formato carta specificato qui. Quest'ultimo varierà in base all'impostazione del parametro [Formato supporto] effettuata in [Serie supporti].	

Refer to Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).

Esempio


Se, per esempio, si è impostata la tabella di mappatura formati nel modo seguente, un'immagine di entrata di formato A3 sarà stampata come segue.

② Mappatura supporto

Formato di	Formato di uscita	Formato supporto
entrata		
A0	A0	A0
Al	A1	Al
AZ	Al	A1
A3	A2	A2
A4	A4	A4

Mappatura formati

- ① La mappatura formati è applicata all'immagine in entrata di formato A3, che è ingrandita a un formato in uscita A2 (ingrandita del 141,4%).
- ② È applicata mappatura formati, poiché il formato in uscita è A2 e l'immagine è stampata su un supporto su rullo di formato A1 (ruotata di 90° e stampata).

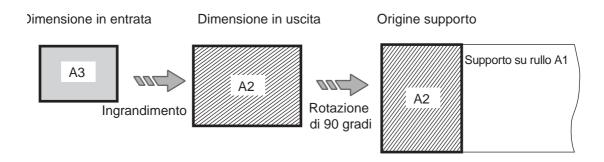

Esempi di formati carta per cui si può utilizzare la mappatura formati

È possibile stampare sui seguenti formati carta della serie A ISO.


Formato di uscita	Formato carta stampabile
A0	Supporto su rullo A0
A1	Supporto su rullo A0 (rotazione di 90°), supporto su rullo A1
A2	Supporto su rullo A1 (rotazione di 90°), supporto su rullo A2
A3	Supporto su rullo A2 (rotazione di 90°), supporto su rullo A3
A4	Supporto su rullo A3 (rotazione di 90°)

- (Note) Nonostante la mappatura formati permetta di impostare formati carta diversi da quelli sopra elencati, è possibile che le immagini siano stampate divise oppure che la carta sia troppo larga, con conseguenti risultati di stampa insoddisfacenti.
 - Se la stampante è dotata di una funzione di copia, è inoltre possibile impostare la priorità per il supporto su rullo tramite la funzione di impostazione specifiche della copiatrice. Consultare "2.3 Impostazione dei supporti" (pag. 19) e "4.7 Selezione di Alimentazione supporto" (pag. 62).

Disegno diviso

È possibile suddividere le immagini che superano i 1.189 mm di lunghezza.

È inoltre possibile aggiungere crocini su ogni frammento per facilitare il posizionamento. Il numero massimo di suddivisioni è 30.

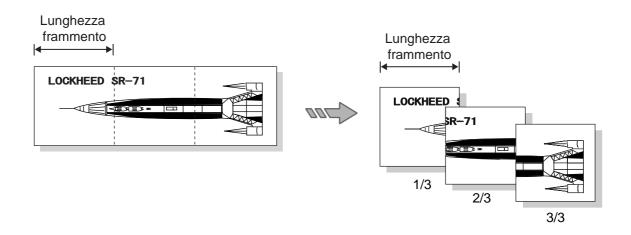

Impostazioni

Opzione menu	Descrizione
Modo disegno diviso	Impostare la funzione su [Non dividere] o [Dividi]. L'impostazione di default è [Non dividere].
Lunghezza divisione	Imposta la larghezza della suddivisione di stampa entro un intervallo compreso fra 1.189 e 15.000 mm. L'impostazione di default è [1.189 mm].
Stampa numero pagina	permette di impostare la stampa del numero pagina, che verrà stampato nel formato [numero corrente numero totale di pagine]. L'impostazione di default è [Disattivato].
Margine carta	imposta il margine delle aree in cui le pagine si uniscono, entro un intervallo da 0 a 90 mm. L'impostazione di default è [0 mm].
Stampa segno di allineamento	permette di impostare l'abilitazione/disabilitazione dei crocini di posizionamento. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].

Priorità

Questa funzione imposta le priorità di stampa ed è utilizzata per aumentare la priorità dei lavori da stampare per primi nel caso in cui la coda di stampa sia piena.


Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione
PRIORITÀ	Imposta una de default è [NOR [BASSO] [NORMALE] [ALTO]	elle seguenti priorità di stampa. L'impostazione di MALE]. Priorità di stampa bassa Priorità di stampa normale (standard) Priorità di stampa alta

Direzione rotazione del disegno

Permette di impostare la direzione della rotazione per la stampa delle immagini, per tutti i tipi di supporto.

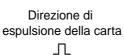





POSTERIORE

ANTERIORE

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione
Formato carta (fisso)	spostamento. Il formato carta vis	di uscita per stabilire la posizione dello sualizzato differisce in base all'impostazione del co supporto] effettuata in [Serie supporti].
Direzione rotazione del disegno (Uscita blocco titolo)	•	ne di rotazione dell'immagine per tutti i formati one di default è [ULTIMA]. Ruota l'immagine in modo che sia stampata dal fondo della pagina. Ruota l'immagine in modo che sia stampata dalla cima della pagina.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).

Comando Skip

Abilita e disabilita il comando PS.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione
Comando PS	[ATTIVO]	Abilita il comando PS. Disabilita il comando PS. default è [ATTIVO].

Comando EOP

Abilita e disabilita il comando EOP.

Note

Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. L'impostazione di default è [Abilita].

Opzione menu	Descrizione
SP:Penna0	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando SP:Penna0.
PG:Adv Page	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando PG:Adv Page.
NR:	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando NR.
FR:	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando FR.
AF:	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando AF.
AH:	permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando AH.

Opzione colore

Imposta il colore disegno in base alla densità specificata o al nero quando si imposta un comando colore diverso dal nero.

Note

Questa impostazione è valida solo per i dati HPGL e Versatec.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Modo bianco	Imposta il metodo di disegno se si imposta un colore diverso dal nero. [ABILITATO]Tutte le linee vengono tracciate con penne delle varie densità specificate per i colori. Consente di tracciare linee visibili sullo sfondo nero. [DISATTIVATO]Tutte le linee vengono tracciate con la penna nera e non sono visibili se sono tracciate su sfondo nero, in quanto sono dello stesso colore dello sfondo. L'impostazione di default è [ATTIVO] per i dati HPGL e [DISATTIVATO] per i dati Versatec.

Uscita supporto

Imposta l'espulsione della carta dal davanti o dal retro macchina.



Important Per questa funzione è necessario il kit opzionale di uscita anteriore.

Impostazioni

Opzione menu	Descrizione
Uscita	impostare la risposta di uscita su [FRONTE] o [RETRO].
supporto	L'impostazione di default è [RETRO].

Seleziona vassoio

Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale.

La sequenza prioritaria quando si è specificata la selezione automatica dal vassoio di alimentazione è la seguente: [Rullo 1], [Rullo 2], [Rullo 3] e [Rullo 4].

Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione
Seleziona vassoio	[AUTO]	Seleziona automaticamente la carta adatta dai vassoi di alimentazione.
	[MANUALE]	Consente di alimentare dal vassoio di alimentazione manuale.
	L'impostazione	e di default è [AUTO].
Priorità	[LAVORO]	Il comando per il vassoio carta impostato nei dati interni ha la precedenza.
	[Controller]	L'impostazione effettuata sul pannello comandi della stampante ha la precedenza.
	L'impostazione	di default è [LAVORO].

Copia stampata

Imposta il numero di copie da stampare.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

(Note) Il parametro [Priorità] può essere impostato solo per i dati Versatec.

Opzione menu	Descrizione	
Copie	•	nero di copie da stampare compreso fra 1 e 99. e di default è [1].
Priorità	[LAVORO]	Il comando per il totale copia impostato nei dati interni ha la precedenza.
	[Controller]	L'impostazione effettuata sul pannello comandi della stampante ha la precedenza.
	L'impostazione	e di default è [LAVORO].

Opzione entrata

Imposta il formato immagine in entrata. Sono disponibili i due metodi di riconoscimento del formato immagine di entrata.

Automatico (AUTO)

Calcola le coordinate dell'immagine di entrata e stabilisce automaticamente il formato più vicino.

Specifica formato

Permette di inserire direttamente il formato carta dell'immagine di entrata, scelto in una gamma di formati standard e definiti dall'utente.


Nonostante l'impostazione di default sia [AUTO], nel caso in cui si abbia la necessità di limitare le coordinate del formato in entrata, è possibile impostare il formato carta. Viene tagliata qualsiasi parte dell'immagine che oltrepassa il margine dopo che è stato impostato il formato carta.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Formato carta	Per questo parametro è possibile selezionare [AUTO] o uno qualsiasi dei vari formati carta. L'impostazione di default è [AUTO]. Le opzioni visualizzate per il formato carta variano in base all'impostazione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti].
Numero di giunti	Imposta un numero di copie da stampare in sequenza in un intervallo compreso fra 0 e 99 se si è impostato [Formato] su [AUTO]. L'impostazione di default è [1]. Per [Connetti] viene impostato un valore ricavato sottraendo 1 dalla lunghezza del formato standard. Se, per esempio, si ha 4A3, per [Connetti] viene impostato 3.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).

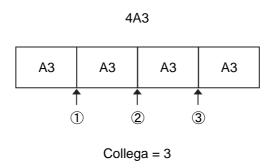

Opzione uscita

Imposta il formato in uscita. Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato immagine in uscita.

• Automatico (AUTO, ALTRO, MISTO, MISTO2)

Stabilisce il formato di uscita più adatto in base a quello di entrata e alla tabella di mappatura formati. Determina inoltre il formato carta o del rullo supporto da utilizzare per la stampa, in base al formato di uscita e alla tabella di mappatura formati (oppure automaticamente).

Specifica formato

Permette di inserire direttamente il formato carta dell'immagine di entrata, scelto in una gamma di formati standard e definiti dall'utente.

Nonostante l'impostazione di default sia [AUTO], nel caso in cui si abbia la necessità di utilizzare lo stesso formato per tutti i lavori di stampa, è possibile impostare il formato carta

Se il formato in entrata e quello della carta in uscita sono diversi, l'immagine viene ingrandita o ridotta.

- Note Ciò non avviene nel caso in cui [Scalatura automatica] sia stata impostata su [NO] nella funzione [TRASFORMA].
- Refer to Per ulteriori informazioni sui formati e la mappatura supporti, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" (pag. 241).

Impostazioni


Opzione menu		Descrizione
Formato carta	Per questo parametro è possibile selezionare [AUTO], [ALTRO], [MISTO] [MISTO2] o uno qualsiasi dei vari formati carta. L'impostazione di default è [AUTOMATICA].	
	[AUTO]	Il modo standard per la priorità formato. Se la lunghezza del documento supera quella standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard, aumentato di multipli di interi.
	[ALTRO] Tagli sincronizzati eseguiti su tutte le imi Se le immagini sono più piccole del form superano il formato standard, la carta vien corrispondenza del formato standard incre	Tagli sincronizzati eseguiti su tutte le immagini. Se le immagini sono più piccole del formato A0 e superano il formato standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard incrementato di multipli di interi. I tagli sincronizzati sono eseguiti su
	[MISTO2]	tutte le immagini che superano il formato A0. Se le immagini più piccole del formato A0 superano il formato standard, i tagli sincronizzati vengono eseguiti su tutte le immagini.
	•	visualizzate per il formato carta variano in base zione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie

- (Note) Per taglio sincronizzato si intende qualsiasi taglio eseguito su una lunghezza della carta non corrispondente a una misura standard e corrispondente alla lunghezza dell'immagine.
 - Se è stata selezionata l'opzione [ALTRO], la stampa viene interamente eseguita su un supporto su rullo.
 - Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).

Opzione menu	Descrizione
Numero di giunti	Imposta un numero di copie da stampare in sequenza in un intervallo compreso fra 0 e 99 se si è impostato il formato. L'impostazione di default è [0]. Per [Connetti] viene impostato un valore ricavato sottraendo 1 dalla lunghezza del formato standard. Se, per esempio, si ha 4A3, per [Connetti] viene impostato 3.
Margini anteriore e posteriore	imposta l'abilitazione/disabilitazione dei margini. L'impostazione di default è [NO]. [NO] I margini non vengono aggiunti. [TUTTO] I margini superiore e inferiore vengono aggiunti a tutti i dati. [LUNGO] I margini superiore e inferiore vengono aggiunti solo alle immagini lunghe.


Opzione menu	Descrizione
Margine ant.	Imposta il margine superiore in un intervallo da 0 a 999 mm nel caso si sia specificato il parametro [Margine] su un valore diverso da [NO].
Margine post.	Imposta il margine inferiore in un intervallo da 0 a 999 mm nel caso si sia specificato il parametro [Margine] su un valore diverso da [NO].

• Formato carta

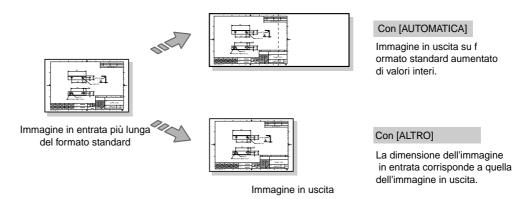

• Connetti

Margine

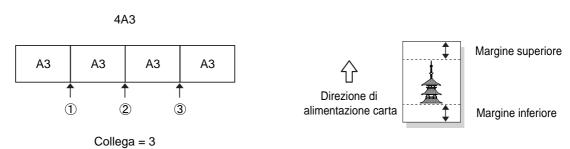

Tipo di supporto

Imposta il tipo di carta. L'impostazione è valida quando si imposta un tipo di carta diverso per lo stesso formato. L'impostazione normale è [Qualsiasi].

(Note) Se il comando di impostazione del tipo di carta è stato già impostato nei dati provenienti dall'host, il comando proveniente dall'host ha la precedenza.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu		Descrizione		
Tipo supporto	di	permette di selezionare la carta da usare per la stampa. È possibile selezionare questo parametro da [Qualsiasi], [Carta di qualità], [Lucidi] e [Pellicola]. L'impostazione di default è [Qualsiasi].		

Definisci formato

I formati definiti dall'utente sono utilizzati per stampare immagini su formati carta non standard e immagini lunghe.

È possibile specificare formati definiti dall'utente per ognuno dei formati standard e stampare in modo uniforme tutte le immagini che superano il formato standard ma rientrano nei formati specificati dall'utente.



Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [Opzione uscita] su un valore diverso da [AUTO].

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Nome supporto (fisso)	il nome del supporto cui è assegnato il formato definito dall'utente. Il nome del supporto varia in base all'impostazione del parametro [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti]. Consultare la tabella alla pagina seguente.
Lungh.	imposta la lunghezza della carta definita dall'utente. Per ulteriori informazioni sui formati impostabili consultare la tabella alla pagina seguente.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 221).


Priorità riconoscimento formato

Consente di impostare la stampa delle immagini che rientrano nel formato A0 (lunghezza: 1.189 mm) ma superano il formato standard. Le possibilità sono: stampa su carta di formato più grande o stampa su un formato standard aumentato di multipli di interi.

Questa impostazione è utile quando si devono stampare tutte le immagini su carta di formato identico o su un formato standard che sia stato aumentato di multipli di interi.

Note

Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [Opzione uscita] su [MISTO].

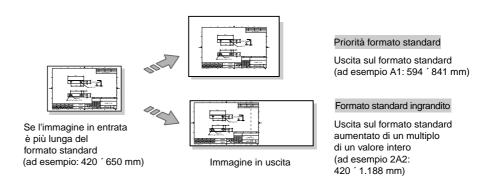

Impostazioni Le impostazioni

Opzione menu	Descrizione			
Priorità riconoscim ento formato	imposta il modo priorità riconoscimento formato Il valore di default è [Uscita formato lungo standard].			
	[Uscita formato lungo standard]	Stampa le immagini che rientrano nel formato A0 ma superano il formato standard su carta di un formato più grande di quello standard.		
	[Priorità a formato standard]	Stampa le immagini che rientrano nel formato A0 ma superano il formato standard su carta di un formato più grande di quello standard, aumentato di multipli di interi.		

Capitolo 11

Impostazione dal pannello comandi della stampante

11.1

Elenco delle opzioni dei menu

Di seguito si fornisce un elenco delle opzioni dei menu del pannello comandi. Il livello superiore inizia con IMP. RETE/PORTA o IMPOSTAZ. STAMPA.

Le opzioni precedute dal segno [•] rappresentano le impostazioni dei valori. Se le impostazioni dei valori sono seguite dal segno [⇔], premendo il pulsante < ▶> dopo il pulsante <Imposta> è possibile visualizzare le opzioni del livello successivo.

(Note) Si raccomanda di accedere a queste funzioni, e di modificarle, usando Servizi stampa su Web. Per ulteriori informazioni, consultare "8.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 162).

La tabella che segue contiene l'elenco delle opzioni del menu **Imp. rete/porta** del pannello comandi.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
FILE IMPOSTAZ.	MODIF. FILE IMP.	Formato ·HPGL ·Versatec ·TIFF ·CALS	N. stampante •0 - 99 ⇒	Consultare la tabella supplementare ① (pag. 261).	
	DEFIN. FILE IMP.	INTERFACCIA	INTERFACCIA 'SERIALE 'CENTRONICS 'VPI (CENTRONICS e VPI sono opzionali)	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS (Se sono state specificate [SERIALE] o [CENTRONICS], è possibile selezionare solo [HPGL], mentre è possibile selezionare solo [Versatec] se è stata specificata [VPI].)	
	IMPOST. STAMPA	Formato ·HPGL ·Versatec ·TIFF ·CALS	N. stampante •0 - 99	IMP.: da stamp.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
PARAM. SISTEMA	Imposta data	Imposta data •AA/MM/GG hh: mm mm			
	Spooling disco	Spooling disco OVERFLOW SEMPRE			
	RULLO AUTOMATICO	Rullo→vassoio	Rullo→vassoio •DISATTIVATO •ATTIVO		
		Vassoio→rullo	Vassoio→rullo •DISATTIVATO •ATTIVO		
	LARGH. CARTA SPA	LARGH. CARTA SPA *Sp A1 *Sp A2	Sp. A1 *620 *625 Sp. A2 *435 *440		
	Smoothing	Smoothing •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Risp. energia 1	Valore timer •1 - 120 min			
	Risp. energia 2	Valore timer •5 - 120 min			
	Economizzatore	Economizzatore	Valore timer •15 - 120 min		
	Spia luminosa	Lampadina	Lampadina •DISATTIVATO •ATTIVO		
		Segnale acustico	Segnale acustico •DISATTIVATO •ATTIVO		
	Ripristino lav.	Ripristino lav. •DISATTIVATO •IN CODA •TUTTO			
	Net Cont. Time	Valore timer •10 - 480 min			

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	TCP/IP	Impost. Ethernet	Impost. Ethernet		
		Parser default	Parser default •HPGL •TIFF •CALS •Versatec		
		Indirizzo IP	Indirizzo IP •xxx.xxx.xxx		
		Valore MASK	Valore MASK •xxx.xxx.xxx		
		Ind. Ethernet	Ind. Ethernet (sola lettura)		
		Routing dinamico	Routing dinamico •ATTIVO •DISATTIVATO		
		Routing statico	Routing statico •ATTIVO ⇒	AGGIUNGI	Indir. destinazione •xxx.xxx.xxx ⇔
			•DISATTIVATO		Livello 7
					Indirizzo router •xxx.xxx.xxx
				STAMPA	Tabella routing IMP.: da stampare

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	SERIALE	Handshake	Handshake 'XON/XOFF 'HARDWARE 'ENQ-ACK 'SOFTWARE (ENQ-ACK e SOFTWARE solo per HPGL)		
		Veloc. trasmiss.	Veloc. trasmiss. •300 •1200 •2400 •4800 •9600 •19200		
		Parità	Parità •NESSUNA •PARI •DISPARI		
		Bit dati	Bit dati ·7_BIT ·8_BIT		
		Bit di stop	Bit di stop •1_BIT •2_BIT		
		Timeout EOP	Timeout EOP *DISATTIVATO *ATTIVO *ATTIVO	Valore timeout •1 - 255 sec	
		Risposta uscita	Risposta uscita •NO •SÌ		
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •Sì		
	CENTRONICS (opzionale)	Modo Ack	Modo Ack 'MODE0 'MODE1 'MODE2 'MODE3 'MODE7		
		Timeout DMA	Timeout DMA •1 - 255 sec		
		Timeout EOP	Timeout EOP •NO_TIMEOUT •TIMEOUT ⇒	Valore timeout •0 - 99 sec	
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •SÌ		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	VPI (opzionale)	Rapporto offline	Rapporto offline •NO •Sì		
		Timeout EOP	Timeout EOP •NO_TIMEOUT •TIMEOUT ⇒	Valore timeout •1 - 255 sec	
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •SÌ		
	CONFIG STAMPA	IMP.: da stamp.			
TEST PLOTTAGGI O	Formato plot	Formato plot •A0 - A4	IMP.: da stamp.		
REGISTR. LAVORO	REGISTRO LAVORI	IMPOSTAZIONE	Modo automatico	Modo automatico •DISATTIVATO •ATTIVO	
		STAMPA	REGISTRO LAVORI •AAMMGG - AAMMGG	IMP.: da stamp.	
		CANCELLA	IMP.: da canc.		
	REGISTRO ERRORI	STAMPA	REGISTRO LAVORI •AAMMGG - AAMMGG	IMP.: da stamp.	
		CANCELLA	IMP.: da canc.		
PLOTT. OFFLINE	NUOVO PLOTTAGGIO	Copie stampate	Copie stampate •1 - 99	IMP.: da stamp.	
INFORM. FATTURAZ.	VISUALIZZA	CONTATORE 1	Area stampata e copiata (sola lettura)		
		CONTATORE 2	Lunghezza stampata e copiata (sola lettura)		
		CONTATORE 3	Numero totale di stampe di timbri effettuate (sola lettura)		

Note Per specificare il parametro [Giorno di inizio stampa Giorno di fine stampa] di [Gestione registro] usare il formato $AAMMGG\ AA:\ 0-99,\ MM:\ l-12,\ GG:\ l-31)$

Tabella supplementare ① (continua da [Impostazione])

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
SERIE SUPPORTI	Entrata	Entrata			
	Uscita	Uscita			
	Supporto	Supporto ··ARCH ·JIS B ·ANSI ·ISO A ·SPA			
DEFIN. PENNA SING	Numero penna	Numero penna •0 - 98 ⇒	Larghezza	Larghezza •0 - 511	
(solo HPGL)			Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto	
			Stile continuo	Stile continuo DISGIUNTO SMUSSATO SPIGOLO ARROTONDATO	
DEFIN. PENNA MULT	Numero penna	Da - A •0 - 98 ⇒	Larghezza	Larghezza •0 - 511	
(solo HPGL)			Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto	
			Stile continuo	Stile continuo DISGIUNTO SMUSSATO SPIGOLO ARROTONDATO	

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
LARGHEZZA PENNA (solo Versatec)	Larghezza	Larghezza •0 - 511			
STILE PENNA (solo Versatec)	Stile continuo	Stile interrotto			
	Stile interrotto	Stile continuo DISGIUNTO SMUSSATO SPIGOLO ARROTONDATO			
	Stile tratteggio	Stile tratteggio DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO			
DEFIN. PENNA SING (solo Versatec)	Numero penna	Numero penna •0 - 31 ⇒	Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto	
DEFIN. PENNA MULT (solo Versatec)	Numero penna	Da - A •0 - 31 ⇒	Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto	
EMULAZIONE (solo HPGL)	Emulazione	Emulazione •HPGL •HPGL2			
OPZIONE PENNA (HPGL e Versatec solamente)	Cambiam. largh.	Cambiam. largh. •DISATTIVATO •ATTIVO			
OPZIONE TIFF (solo TIFF)	Modo Fascicola	Modo Fascicola •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Da ultimo a 1°	Da ultimo a 1° •DISATTIVATO •ATTIVO			
	DPI	DPI •LAVORO •CONTROLLER ⇒	Risoluzione •30 – 3000 dpi		
OPZIONE CALS (solo CALS)	Abilita rotaz.	Abilita rotaz. •DISATTIVATO •ATTIVO			

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
TRASFORMA	Scalatura auto	Scalatura auto DISATTIVATO ATTIVO			
	Immagine speculare	Immagine speculare •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Ruota di 90° (Solo se l'opzione di entrata [Connetti] è stata impostata su un valore diverso da [AUTO].)	Ruota di 90° •DISATTIVATO •ATTIVO			
AREA PLOTTAGGIO	Modo Area (HPGL e Versatec solamente)	Modo Area			
	Layout auto	Layout auto •ATTIVO ⇒ •ATTIVO	Formato • Vari formati	Sfalsamento X	Sfalsamento X •da –999 a 999
			carta ⇔	Sfalsamento Y	Sfalsamento Y •da –999 a 999
OPZIONE MESS.	Mess. errore	Mess. errore •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Mess. etichetta	Mess. etichetta •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Messaggio data	Messaggio data •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Posizione	Posizione *SUP-SINISTRO *INF-DESTRO *INF-SINISTRO *SUP-DESTRO			
MARGINE SUPPORTO	Margine X	Margine X •da –99 a 99			
	Margine Y	Margine Y •da –99 a 99 mm			

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
MAPP. FORM/ SUPP	Entrata	Entrata •Vari formati carta ⇒	Mappatura	Mappatura •Vari formati carta	
			Supporto	Supporto •AUTO •MANUALE⇒	Supporto •Vari formati carta
DIVIDI	DIVIDI •NO	Lungh. frammento	Lungh. frammento •1189 - 15000		
	•sì ⇒	N. pagina	N. pagina		
		Margine	Margine	Imp. lungh. marg. •0 – 90 mm	
		Segno	Segno DISATTIVATO ATTIVO		
IMPOSTA PRIORITÀ	imposta priorità •Basso •Normale •Alto				
DIREZIONE DWG	Formato supporto	Formato supporto •Vari formati carta	Blocco titolo •ULTIMO •PRIMO		
COMANDO SKIP (solo HPGL)	Comando PS	Comando PS •DISATTIVATO •ATTIVO			
COMANDO EOP (solo HPGL)	SP:Penna0	SP:Penna0 •DISATTIVATO •ATTIVO			
	PG:Adv Page	PG:Adv Page •DISATTIVATO •ATTIVO			
	NR	NR •DISATTIVATO •ATTIVO			
	FR	FR •DISATTIVATO •ATTIVO			
	AF	AF •DISATTIVATO •ATTIVO			
	АН	AH •DISATTIVATO •ATTIVO			
OPZIONE COLORE (HPGL e Versatec solamente)	Modo bianco	Modo bianco •DISATTIVATO •ATTIVO			
USCITA SUPPORTO	USCITA SUPPORTO •VASSOIO 1 •VASSOIO 2				

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
SELEZIONA VASS.	Vassoio	Vassoio •AUTO •MANUALE			
	Priorità	Priorità •LAVORO •CONTROLLER			
COPIA STAMPATA	Copie	Copie •1 - 99			
	Priorità (solo Versatec)	Priorità •COMANDO •MENU			
OPZIONE ENTRATA	Formato	Formato •AUTO •Vari formati carta ⇒	Connetti	Connetti •0 - 99	
OPZIONE USCITA	Formato	Formato •AUTO •MISTO •ALTRO •MISTO2 •Vari formati carta ⇒	Connetti	Connetti •0 - 99	
			Margine	Margine ·NO ·TUTTO ·LUNGO	Margine ant.
					Margine post.
					Livello 11
					Margine ant. •0 – 999 mm
					Margine post. •0 – 999 mm
TIPO SUPPORTO	Tipo	Tipo •QUALSIASI •Carta di qualità •Lucidi •Pellicola			
FORMATO UTENTE	Defin. formato	Defin. formato •Vari nomi formati definiti	Lungh. •Vari formati		
PRIORITÀ FORMATO	Priorità	Priorità •LUNGO •STANDARD			
SALVA FILE IMP.	Formato	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS	N. stampante •0 - 99	IMP.: da salv.	

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sui vari formati carta, consultare la sezione "Serie supporti" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 219).
 - Per ulteriori informazioni sui nomi dei formati definiti dall'utente, consultare la sezione "Definisci formato" in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. *253)*.

La tabella seguente riporta le opzioni del menu Impostaz. stampa del pannello comandi.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOST. STAMPA SUPPORTO	*Supporto/Rullo 1 *Supporto/Rullo 2 *Supporto/Rullo 3 *Supporto/Rullo 4 *Bypass	SUPP/Rullo 1,2,3,4 e Bypass 'Tipo 'Grammatura 'Serie 'Ritaglio (L'opzione Ritaglio non è disponibile per Bypass)	Tipo		
IMPOST. STAMPA VASSOIO	Vass/Rullo 3,4 Vassoio/Bypass	Vass/Rullo 3,4			
IMPOST. STAMPA FUSORE	FUSORE/Temp FUSORE/Ciclo	Temp •Auto •Manuale⇔	Manuale *0 (L) - 7(t):4		

11.2 Impostazione delle stampanti logiche

È possibile impostare le seguenti operazioni relative alle stampanti logiche dal pannello comandi della stampante.

- Impostazione delle stampanti logiche
- Impostazione delle stampanti logiche di default
- Stampa di un elenco di impostazioni

Parametri per le stampanti logiche

È possibile impostare i seguenti parametri per le stampanti logiche, ma le opzioni disponibili differiscono in base al formato dati.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare le relative sezioni in "10.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 219).

Parametro	Descrizione	Forma- to dati	Sezione corrispondente		
SERIE SUPPORTI	Imposta i gruppi di entrata, uscita e stampa.	Tutti	Serie supporti		
DEFIN. PENNA SING	Imposta gli attributi della penna per i dati HPGL.	Definisci penna singola			
DEFIN. PENNA MULT	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati HPGL.	HPGL	L Definisci penna multipla		
STILE PENNA	Imposta la fine dell'elaborazione e il colore della penna dati VCGL.	Versatec	Stile penna Versatec		
LARGHEZZA PENNA	Imposta gli attributi della penna per i dati VCGL.	Versatec	Larghezza penna Versatec		
DEFIN. PENNA SING	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec	Definisci penna Versatec		
DEFIN. PENNA MULT	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF.	Versatec	Versatec Definisci penna multipla		
EMULAZIONE	Imposta il linguaggio di elaborazione per i dati HPGL.	HPGL	Emulazione		
OPZIONE PENNA	Imposta il cambiamento della larghezza penna per la riduzione o l'ingrandimento.	Versatec	Opzione penna		
OPZIONE TIFF	E TIFF Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la TIFF Opzione TIFF risoluzione per i dati di stampa.				
OPZIONE CALS	Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [RUOTA].	CALS	Opzione CALS		

Parametro	Descrizione	Forma-	Sezione
		to dati	corrispondente
TRASFORMA	Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.	Tutti	Trasforma
AREA PLOTTAGGIO	Imposta l'area, la centratura e lo sfalsamento per la stampa.	Tutti (Nota)	Area plottaggio
OPZIONE MESS.	Imposta la stampa dei messaggi e la data.	Tutti	Opzione messaggio
MARGINE SUPPORTO	Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro.	Tutti	Margine supporto
MAPP. FORM/SUPP	Imposta la mappatura dei formati e i parametri di mappatura.	Tutti	Mappatura Formato/ Supporto
DIVIDI	Imposta i parametri di stampa della frammentazione.	Tutti	Disegno diviso
IMPOSTA PRIORITÀ	Imposta le priorità di stampa.	Tutti	Priorità
DIREZIONE DWG	Imposta la direzione della rotazione per la stampa.	Tutti	Direzione rotazione del disegno
COMANDO SKIP	Abilita e disabilita il comando PS.	HPGL	Comando Skip
COMANDO EOP	Abilita e disabilita il comando EOP.	HPGL	Comando EOP
OPZIONE COLORE	Abilita e disabilita la funzione linea bianca.	HPGL, Versatec	Opzione colore
USCITA SUPPORTO	Imposta l'espulsione della carta dal davanti o dal retro macchina. Important È necessario il kit di uscita anteriore opzionale.	Tutti	Uscita supporto
SELEZIONA VASS.	Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale. [mportant] Per la stampa con alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.	Tutti	Seleziona vassoio
COPIA STAMPATA	Imposta il numero di copie da stampare.	Tutti	Copia stampata
OPZIONE ENTRATA	Imposta il formato in entrata.	Tutti	Opzione entrata
OPZIONE USCITA	Imposta il formato in uscita e i margini superiore e inferiore.	Tutti	Opzione uscita
TIPO SUPPORTO	Imposta il tipo di carta.	Tutti	Tipo di supporto
FORMATO UTENTE	Imposta il formato supporto definito dall'utente.	Tutti	Definisci formato

Parametro	Descrizione	Forma- to dati	Sezione corrispondente
PRIORITÀ FORMATO	Imposta la priorità per i formati lunghi o per quelli standard quando si supera il formato standard.	Tutti	Priorità riconoscimento formato
SALVA FILE IMP.	Copia le impostazioni della stampante logica in altre stampanti logiche.	Tutti	-

Nota Non è possibile impostare gli intervalli di stampa per TIFF e CALS.

Impostazione delle stampanti logiche

Per ogni formato di dati (HPGL, Versatec, TIFF, CALS) sono disponibili 100 tipi di stampanti logiche, che possono essere impostate individualmente.

È possibile selezionare i formati tra [HPGL], [Versatec], [TIFF] e [CALS].

È possibile specificare il numero dei file (numeri stampanti logiche) in un intervallo da 0 a 99.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ. **I** Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.].

FILE IMPOSTAZ. MOD. FILE IMPOST **2** Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [MOD. FILE IMPOST].

Formato HPGL

 $oldsymbol{3}$ Selezionare il formato (HPGL, Versatec, TIFF, o CALS) tramite i pulsanti $\langle \nabla \rangle$ e $\langle \Delta \rangle$ quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

N. stampante 06

4 Selezionare il numero della stampante virtuale (0-99) tramite i pulsanti $\langle \nabla \rangle$ e $\langle \triangle \rangle$ quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

Note

Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti $\langle \blacktriangleleft \rangle$ e $\langle \blacktriangleright \rangle$. Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante <◀ >.

MODIFICA HPGL :06 SERIE SUPPORTI 5 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>

I parametri selezionabili differiscono in base al formato dati selezionato.

HPGL	Versatec	TIFF	CALS
SERIE SUPPORTI DEFIN. PENNA SING DEFIN. PENNA MULT EMULAZIONE OPZIONE PENNA TRASFORMA AREA PLOTTAGGIO OPZIONE MESS. OPZIONE PLOTTER MARGINE SUPPORTO MAPP. FORM/ SUPP DIVIDI IMPOSTA PRIORITÀ DIREZIONE DWG COMANDO SKIP COMANDO SKIP COMANDO EOP OPZIONE COLORE USCITA SUPPORTO SELEZIONA VASS. COPIA STAMPATA OPZIONE USCITA TIPO SUPPORTO FORMATO UTENTE PRIORITÀ FORMATO SALVA FILE IMP.	SERIE SUPPORTI LARGHEZZA PENNA STILE PENNA DEFIN PENNA SING DEFIN PENNA MULT OPZIONE PENNA TRASFORMA AREA PLOTTAGGIO OPZIONE MESS. OPZIONE PLOTTER MARGINE SUPPORTO MAPP. FORM/ SUPP DIVIDI IMPOSTA PRIORITÀ DIREZIONE DWG OPZIONE COLORE USCITA SUPPORTO SELEZIONA VASS. COPIA STAMPATA OPZIONE USCITA TIPO SUPPORTO FORMATO UTENTE PRIORITÀ FORMATO SALVA FILE IMP.	SERIE SUPPORTI OPZIONE TIFF TRASFORMA AREA PLOTTAGGIO OPZIONE MESS. OPZIONE PLOTTER MARGINE SUPPORTO MAPP. FORM/ SUPP DIVIDI IMPOSTA PRIORITÀ DIREZIONE DWG USCITA SUPPORTO SELEZIONA VASS. COPIA STAMPATA OPZIONE ENTRATA OPZIONE USCITA TIPO SUPPORTO FORMATO UTENTE PRIORITÀ FORMATO SALVA FILE IMP.	SERIE SUPPORTI OPZIONE CALS TRASFORMA AREA PLOTTAGGIO OPZIONE MESS. OPZIONE PLOTTER MARGINE SUPPORTO MAPP. FORM/ SUPP DIVIDI IMPOSTA PRIORITÀ DIREZIONE DWG USCITA SUPPORTO SELEZIONA VASS. COPIA STAMPATA OPZIONE ENTRATA OPZIONE USCITA TIPO SUPPORTO FORMATO UTENTE PRIORITÀ FORMATO SALVA FILE IMP.

SERIE SUPPORTI Entrata

Entrata ISOA * **6** Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**▼**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Note I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle varie impostazioni, consultare "11.1 Elenco delle opzioni dei menu" (pag. 256).

SERIE SUPPORTI

MODIFICA HPGL :06 SERIE SUPPORTI

SERIE SUPPORTI Entrata

Entrata ISOA *

- I Visualizzare [SERIE SUPPORTI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti $<\nabla>$ e $<\Delta>$ quindi premere il pulsante < $\triangleright>$.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Entrata], [Uscita] e [Supporti].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

DEFIN PENNA SING (solo HPGL)

MODIFICA HPGL :06
DEFIN PENNA SING

DEFIN PENNA SING N. penna

Numero penna 10

Numero penna 15 Colore

Colore NERO *

- 1 Visualizzare [DEFIN PENNA SING] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

Note

Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < > e < > >. Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < > >.

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <**▼**> e <**▲**> quindi premere il pulsante <**▶**>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Larghezza], [Colore], [Stile interrotto] e [Stile continuo].

5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

DEFIN PENNA MULT (solo HPGL)

MODIFICA HPGL :06
DEFIN PENNA MULT

DEFIN PENNA MULT
Numero penna

Da – A <u>0</u>0 – 12 *

Numero penna 00 – 12 Colore

Colore NERO *

- I Visualizzare [DEFIN PENNA MULT] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante < ▶>.
- 3 Selezionare i numeri iniziale e finale delle penne tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.

Premere il pulsante $< \triangleright >$ dopo aver impostato il valore.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶ >.

Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶ >.

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Larghezza], [Colore], [Stile interrotto] e [Stile continuo].

5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

LARGHEZZA PENNA (Versatec solamente)

MODIFICA Versatec :05 LARGHEZZA PENNA

LARGHEZZA PENNA Largh.

- 1 Visualizzare [LARGHEZZA PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Larghezza <u>0</u>05 *

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

STILE PENNA (Versatec solamente)

MODIFICA Versatec :05 STILE PENNA I Visualizzare [STILE PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

STILE PENNA Stile continuo 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Stile continuo], [Stile interrotto] e [Stile tratteggio].

Stile continuo DISGIUNTO

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

DEFIN PENNA SING (solo Versatec)

MODIFICA Versatec :05
DEFIN PENNA SING

I Visualizzare [DEFIN PENNA SING] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

DEFIN PENNA SING N. penna

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Numero penna 05 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.
Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶ >.

Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶ >.

Numero penna 05 Stile interrotto **4** Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <**▼**> e <**▲**> quindi premere il pulsante <**▶**>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Colore] e [Stile interrotto].

Stile interrotto

ARROTONDATO

5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e
A> quindi premere il pulsante <Imposta>..

DEFIN. PENNA MULT (solo Versatec)

MODIFICA Versatec :05
DEFIN PENNA MULT

DEFIN PENNA MULT Numero penna

Da – A 00 - 00

Numero penna 00 – 12 Stile interrotto

Stile interrotto

ARROTONDATO

- 1 Visualizzare [DEFIN PENNA MULT] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare i numeri iniziale e finale delle penne tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶>.

Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>.

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <**▼**> e <**▲**> quindi premere il pulsante <**▶**>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Colore] e [Stile interrotto].

5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

EMULAZIONE (HPGL solamente)

MODIFICA HPGL :06 EMULAZIONE

EMULAZIONE Emulazione

Emulazione *

- 1 Visualizzare [EMULAZIONE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

OZIONE PENNA (PHPGL e Versatec solamente)

MODIFICA HPGL :06
OPZIONE PENNA

OPZIONE PENNA Cambiam. largh.

Cambiam. largh.

- 1 Visualizzare [OPZIONE PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare se la larghezza penna deve corrispondere alle immagini ingrandite o ridotte tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.

OPZIONE TIFF (TIFF solamente)

MODIFICA TIFF :04 OPZIONE TIFF

OPZIONE TIFF


Modo Fascicola

- 1 Visualizzare [OPZIONE TIFF] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Modo Fascicola], [Da ult. a primo] e [DPI].

Modo	Fascicola	
DISA	OTAVITTA	

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

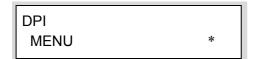

Se è stato selezionato [MENU] tramite [DPI]

- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare la risoluzione tramite i pulsanti
 < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante
 < Imposta>.

OPZIONE CALS (CALS solamente)

MODIFICA CALS :03

1 Visualizzare [OPZIONE CALS] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

OPZIONE CALS
Abilita rotaz.

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Abilita rotaz. DISATTIVATO 3 Selezionare l'abilitazione del comando [RUOTA] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

TRASFORMA

MODIFICA HPGL :06 TRASFORMA

TRASFORMA Scalatura auto

1 Visualizzare [TRASFORMA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Scalatura auto], [Imm. speculare] e [Ruota di 90].

Note È possibile selezionare [Ruota di 90] se nella funzione [OPZIONE ENTRATA] si è impostato un qualsiasi parametro diverso da [AUTO] per [Formato].

Scalatura auto
ATTIVO

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

AREA PLOTTAGGIO

MODIFICA HPGL :06 AREA PLOTTAGGIO

AREA PLOTTAGGIO
Modo Area

1 Visualizzare [AREA PLOTTAGGIO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ♥> e < ♠> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Modo Area] e [Layout auto].

Note Non è possibile impostare il [Modo Area] per i dati TIFF e CALS.

Modo Area
ADATTATO *

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Layout auto
DISATTIVATO

Formato *

Imposta valore di sfalsamento Sfalsamento X

Sfalsamento X
+000 mm *

Note

- Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e
 ►>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.
- Allineare il cursore al simbolo [+] e premere il pulsante < ▼> per visualizzare il simbolo [-].

Se la funzione di centratura è disabilitata

- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il formato carta tramite i pulsanti
 V> e < ▲> quindi premere il pulsante
 Imposta>.

Premere il pulsante <►> dopo aver impostato il valore.

- 3. Selezionare [Sfalsamento X] o [Sfalsamento
 Y] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi
 premere il pulsante < ▶>.
- Selezionare le posizioni di sfalsamento [Sfalsamento X] o [Sfalsamento Y] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

OPZIONE MESS.

MODIFICA HPGL :06 OPZIONE MESS.

OPZIONE MESS. Mess. errore

Mess. errore ATTIVO

- Premere il pulsante < ►> [OPZIONE MESS.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Mess. errore], [Mess. etichetta], [Messaggio data] e [Posizione].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

MARGINE SUPPORTO

MODIFICA HPGL :06
MARGINE SUPPORTO

1 Visualizzare [MARGINE SUPPORTO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

MARGINE SUPPORTO Margine X

Margine X +00 mm *

- 2 Selezionare [Margine X] o [Margine Y] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.
- **3** Selezionare i valori dei margini tramite i pulsanti < ♥> e < ♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Note

- Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e
 ►>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.
- Allineare il cursore al simbolo [+] e premere il pulsante < ▼> per visualizzare il simbolo [-].

MAPP. FORM/SUPP

MODIFICA HPGL :06 MAPP. FORM/SUPP 1 Visualizzare [MAPP. FORM/SUPP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

MAPP. FORM/SUPP Entrata

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Entrata A0 * 3 Selezionare il formato carta tramite i pulsanti < ♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

Entrata :A0 Mappatura

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ♥> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Mappatura A2 * Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Mappatura] e [Supporto].

Se si è selezionato [Mappatura]

Selezionare il formato carta tramite i pulsanti $\langle \nabla \rangle$ e $\langle \Delta \rangle$ quindi premere il pulsante $\langle \text{Imposta} \rangle$.

Supporto *

Supporto A0

Supporto *

Se si è selezionato [Supporto]

- 1. Selezionare [Auto] o [MANUALE] e premere il pulsante <Imposta>.
- Premere il pulsante < ►> se si è selezionato [MANUALE] per passare alla schermata di impostazione del formato carta.
- Selezionare il formato carta tramite i pulsanti
 < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante
 < Imposta>.

DIVIDI

MODIFICA HPGL :06 DIVIDI

DIVIDI Sì *

Modo Divisione Lungh.

- 1 Visualizzare [DIVIDI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione della frammentazione tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.
 Premere il pulsante < ▶> una volta impostata la selezione se è necessario eseguire la frammentazione.
- 3 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti $<\nabla>$ e $<\Delta>$ quindi premere il pulsante $<\Delta>>$.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Lungh.], [N. pagina], [Margine] e [Segno].



4 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e
<♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Margine ATTIVO

Imposta lungh. margine 10 mm

Se si è selezionato [ATTIVO] per [Margine]

- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il margine tramite i pulsanti < ▼>
 e < ▲ > quindi premere il pulsante < Imposta >.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶ >.

Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.

IMPOSTA PRIORITÀ

MODIFICA HPGL :06 IMPOSTA PRIORITÀ

IMPOSTA PRIORITÀ BASSO

- 1 Visualizzare [IMPOSTA PRIORITÀ] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare la priorità tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

DIREZIONE DWG

MODIFICA HPGL :06
DIREZIONE DWG

DIREZIONE DWG Formato supporto

Formato supporto
A0 *

Blocco titolo ULTIMO

- 1 Visualizzare [DIREZIONE DWG] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare il formato carta tramite i pulsanti < ♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

4 Selezionare la direzione di rotazione tramite i pulsanti <**▼**> e <**▲**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

COMANDO SKIP (HPGL solamente)

MODIFICA HPGL :06 COMANDO SKIP

COMANDO SKIP Comando PS

Comando PS ATTIVO

- I Visualizzare [COMANDO SKIP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione del comando PS tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.

COMANDO EOP (HPGL solamente)

MODIFICA HPGL :06 COMANDO EOP

COMANDO EOP SP0:Penna 0

SP0:Penna 0 ATTIVO

- 1 Visualizzare [COMANDO EOP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

 Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [SP0:Penna 0], [PG:Adv Page], [NR], [AF] e [AH].
- 3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione dei comandi tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.

OZIONE COLORE (HPGL e Versatec solamente)

MODIFICA HPGL :06
OPZIONE COLORE

✓ Visualizzare [OPZIONE TIFF] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.

OPZIONE COLORE Modo bianco **2** Premere il pulsante < ▶>.

Modo bianco ATTIVO 3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione della funzione linea bianca tramite i pulsanti < ▼> e < ▲ > quindi premere il pulsante < Imposta >.

SELEZIONA VASS.

MODIFICA HPGL :06 SELEZIONA VASS.

SELEZIONA VASS. Vassoio

Vassoio AUTO *

- 1 Visualizzare [SELEZIONA VASS.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.
 Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti < ▼> e < ▲ > quindi premere il pulsante < Imposta >.

[Vassoio] e [Priorità].

COPIA STAMPATA

MODIFIC	A HPGL	:06
COPIA	STAMPATA	

COPIA STAMPATA Copie



- I Visualizzare [COPIA STAMPATA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Copie] e [Priorità].

(Note) Il parametro [Priorità] è visualizzato solo per i dati Versatec.

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <**V**> e <**△**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

OPZIONE ENTRATA

MODIFICA HPGL :06
OPZIONE ENTRATA

OPZIONE ENTRATA Formato

Formato *

Formato *

Connetti *

- 1 Visualizzare [OPZIONE ENTRATA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare [AUTO] oppure uno dei vari formati carta tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Al termine della selezione dei vari formati pagina

- 1. Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il totale collegamenti tramite i pulsanti < ♥> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

OPZIONE USCITA

MODIFICA HPGL :06
OPZIONE USCITA

OPZIONE USCITA Formato

Formato *

Formato *

OPZIONE USCITA Connetti

Connetti *

Margine TUTTO

Margine Margine ant.

Margine ant.
000 mm *

- I Visualizzare [OPZIONE USCITA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- **3** Selezionare [AUTO], [ALTRO], [MISTO], [MISTO], [MISTO2] o uno dei vari formati carta tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Al termine della selezione dei vari formati carta

- 1. Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare [Connetti] o [Margine] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.
- 3. Selezionare il parametro da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Se per [Margine] si è selezionata una impostazione diversa da [DISATTIVATO]

- 1. Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- 2. Selezionare [Margine ant.] o [Margine post.] tramite i pulsanti < ▼> e < ▲ > quindi premere il pulsante < ▶ >.
- 3. Selezionare il margine superiore e inferiore tramite i pulsanti < ▼> e < ▲ > quindi premere il pulsante < Imposta >.

Note • Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶>.

TIPO SUPPORTO

MODIFICA HPGL :06
TIPO SUPPORTO

1 Visualizzare [TIPO SUPPORTO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.

TIPO SUPPORTO Tipo 2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Tipo Lucidi * 3 Selezionare il tipo di supporto tramite i pulsanti < ♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

FORMATO UTENTE

MODIFICA HPGL :06 FORMATO UTENTE

FORMATO DEFINITO DALL'UTENTE

Definisci formato
U0 *

Lungh. 01190 mm

- 1 Visualizzare [FORMATO UTENTE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.
- **4** Selezionare il formato definito dall'utente tramite i pulsanti <**▼**> e <**▲**> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶ >.

Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.

PRIORITÀ FORMATO

MODIFICA HPGL :06 PRIORITÀ FORMATO

PRIORITÀ FORMATO Priorità

Priorità LUNGO

- I Visualizzare [PRIORITÀ FORMATO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare il modo di priorità tramite i pulsanti < ♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

SALVA FILE IMP.

MODIFICA HPGL :06 SALVA FILE IMP.

SALVA FILE IMP. Formato

Formato
HPGL *

N. stampante
12 *

IMP. : da salv.

- 1 Visualizzare [SALVA FILE IMP.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ▶>.
- **2** Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare il formato da impostare tramite i pulsanti < ♥> e < ♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

4 Selezionare il numero della stampante logica tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

5 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMP.: da salv.]
I dati saranno salvati.

Impostazione delle stampanti logiche di default

La procedura seguente consente di impostare la stampante logica da usare come default.

Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ.

FILE IMPOSTAZ.

DEFIN. FILE IMP.

DEFIN. FILE IMPOSTAZ. INTERFACCIA

INTERFACCIA SERIALE Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.] nella schermata di selezione del parametro.

2 Selezionare [DEFIN. FILE IMP.] col pulsante <▼> quindi premere il pulsante < ►>.

3 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Selezionare i parametri tramite i pulsanti < ▼> e
< ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.
Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

(Note) [CENTRONICS] E [VPI] sono opzionali.

Formato
HPGL *

Selezionare la priorità tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.
Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

(Note) I parametri selezionabili differiscono in base al tipo di interfaccia selezionato.

•SERIALE :[HPGL]

•CENTRONICS:[HPGL]

•VPI :[Versatec]

N. stampante <u>0</u>6 * **6** Selezionare il numero della stampante logica tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < Imposta>.

La stampante logica impostata viene registrata come stampante logica di default.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti $< \blacktriangleleft > e < \blacktriangleright >$.

Stampa di un elenco di impostazioni

Questa funzione consente di stampare l'elenco delle impostazioni effettuate per le stampanti logiche.

Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ.

FILE IMPOSTAZ.
IMPOSTAZ. STAMPA

Formato
HPGL *

Stampante n. <u>0</u>1 – 06 *

IMPOSTAZ. STAMPA IMP.: da stamp.

- Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.] nella schermata di selezione del parametro.
- 2 Selezionare [IMPOSTAZ. STAMPA] col pulsante $< \nabla >$ e premere il pulsante $< \triangleright >$.
- 3 Selezionare il formato tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

 Premere il pulsante <►> dopo aver impostato il valore.
- 4 Selezionare i numeri iniziale e finale delle stampanti logiche tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶>.

Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.

5 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]
I dati saranno stampati come da impostazione.

11.3 Stampa di prova

Questa funzione consente di stampare dati di prova, al fine di controllare il funzionamento della stampante. È possibile selezionare un formato carta da A0 ad A4.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Procedura

MENU TEST PLOTTAGGIO

TEST PLOTTAGGIO
Formato plot

Formato plot A0

TEST PLOTTAGGIO IMP. : da stamp.

Premere il pulsante < ►> quando nella schermata di selezione parametro è visualizzato [TEST PLOTTAGGIO].

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

3 Selezionare il formato della carta su cui verranno stampati i dati di prova tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

4 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]
I dati di prova saranno stampati come da impostazione.

11.4 Gestione dei vari registri

Sono disponibili i due tipi di registri seguenti, che possono essere stampati e cancellati.

- REGISTRO LAVORI
- REGISTRO ERRORI

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Gestione del registro lavori

In questa sezione si spiegano le procedure per la gestione del registro lavori.

Procedura

MENU REGISTR. LAVORO Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [REGISTR. LAVORO].

REGISTR. LAVORO REGISTRO LAVORI

2 Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [REGISTRO LAVORI].

REGISTRO LAVORI IMPOSTAZIONE

3 Selezionare le operazioni tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [IMPOSTAZIONE], [STAMPA] e [CANCELLA].

IMPOSTAZIONE

Modo automatico

Con la selezione [IMPOSTAZIONE]

Selezionare [Modo automatico] tramite i pulsanti < ♥> e < ♠> quindi premere il pulsante < ▶>.

Modo automatico ATTIVO

2. Selezionare [ATTIVO] o [DISATTIVATO] tramite i pulsanti < ♥> e < ♠> dopo aver specificato [Modo automatico] quindi premere il pulsante < Imposta>.

Note

Se la stampa automatica è impostata su [ATTIVO], i lavori elaborati sono stampati automaticamente dopo che sono state raggiunte le 51 pagine elaborate.

REGISTRO LAVORI 020423 – 020605

Se è stato selezionato [STAMPA]

Selezionare la data di inizio e fine (AA, MM, GG) per i lavori tramite i pulsanti <▼> e
 Appropriate dell'impostazione, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.

STAMPA IMP. : da stamp. Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMPOSTA: da stampare.].

I dati saranno stampati come da impostazione.

CANCELLA IMP. : da canc.

Se è stato selezionato [CANCELLA]

Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da canc.]

Il registro lavori sarà stampato come da impostazione.

Gestione del registro errori

In questa sezione si spiegano le procedure gestionali del registro errori.

Procedura

MENU REGISTR. LAVORO Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [REGISTR. LAVORO].

REGISTR. LAVORO REGISTRO ERRORI

2 Visualizzare il [REGISTRO ERRORI] tramite il pulsante < ▼> quindi premere il pulsante < ▶>.

REGISTRO ERRORI STAMPA 3 Selezionare le operazioni tramite i pulsanti < ▼> e <▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [STAMPA] e [CANCELLA].

REGISTRO LAVORI 020423 – 020605

Se è stato selezionato [STAMPA]

Selezionare la data di inizio e fine (AA, MM, GG) per i lavori tramite i pulsanti <▼> e
 A quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Al termine dell'impostazione, spostare il cursore all'ultimo carattere e premere il pulsante < ▶> una volta.

Note

Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti $< \blacktriangleleft > e < \blacktriangleright >$. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore al primo carattere e premere il pulsante $< \blacktriangleleft >$.

STAMPA IMP. : da stamp.

Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMPOSTA: da stampare.].

Il registro errori sarà stampato come da impostazione.

CANCELLA IMP. : da canc.

Se è stato selezionato [CANCELLA]

Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da canc.]

Il registro errori sarà cancellato come da impostazione.


Esempio di elenco registro errori

[RegEi	тогі : Pag. 1] Data&ora	Task Nome	N.Err	LivelloErr	Reg. errori	[Xerox 6050WF Versione 2.X.XX] Errore Dati
1	02/04/17 15:49:30	USCITA	38	ERRORE	OVERFLOW MEM. PAG.	NESSUNA MEM. PAG Stato da PrintMgr
20	02/04/22 20:38:05	HP PARSER	126	AVVERTEN	ZACOMANDO SCONOSC.	

11.5 Ristampa

Questa funzione consente di ristampare il file stampato più di recente.

È possibile impostare il numero di copie da stampare in un intervallo compreso fra 1 e 99.

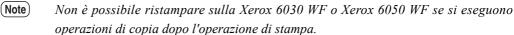

Note Per poter utilizzare la funzione di ristampa, è necessario che la memoria contenga almeno un lavoro salvato.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).

Procedura

MENU PLOTT. OFFLINE 1 Premere il pulsante < ▶> quando sulla schermata di selezione è visualizzato [PLOTT. OFFLINE].

PLOTT. OFFLINE
NUOVO PLOTTAGGIO

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

NUOVO PLOTTAGGIO Copie stampate

3 Premere il pulsante $< \triangleright >$.

Copie stampate 06

4 Selezionare il numero di copie da stampare (1 – 99) tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

NUOVO PLOTTAGGIO IMP.: da stamp. Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti $< \blacktriangleleft > e < \blacktriangleright >$.

5 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]

I file sarà stampato come da impostazione.

11.6 Conferma contatore

È possibile visualizzare i contatori sul pannello comandi della stampante a scopo verifica. Il numero massimo di cifre per i valori da visualizzare è nove.

Opzione del menu	Descrizione
CONTATORE 1	L'area totale, in m2, della carta stampata fino a quel momento (unità: m²)
CONTATORE 2	La lunghezza totale della carta utilizzata per la stampa fino a quel momento. (unità: m o 0,1 m)
CONTATORE 3	Il numero totale di stampe di timbri effettuate fino a quel momento.

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "8.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 155).
 - Il valore visualizzato sul contatore 1 varierà a seconda dei formati carta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

Procedura

MENU INFORM. FATTURAZ. *I* Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [INFORM. FATTURAZ.].

INFORM. FATTURAZ. **VISUALIZZA**

2 Premere il pulsante $< \triangleright >$.


VISUALIZZA CONTATORE 1 $oldsymbol{3}$ Selezionare i dettagli da visualizzare per il [Contatore 1], [Contatore 2] e [Contatore 3] tramite i pulsanti $\langle \nabla \rangle$ e $\langle \triangle \rangle$ quindi premere il pulsante < ►>.

CONTATORE 1 986754

Verranno visualizzate le informazioni selezionate.

11.7 Operazioni dal pannello comandi della stampante

In questa sezione si descrivono i componenti principali del pannello comandi della stampante e le relative funzioni.

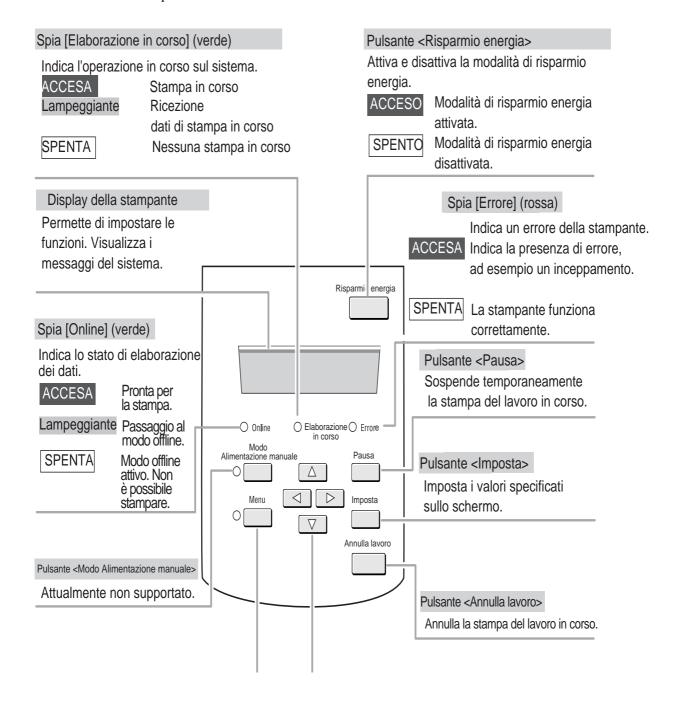

Operazioni di base sul pannello comandi della stampante

Per impostare i vari parametri, mettere la stampante in modalità offline.

Premere il pulsante <Menu> per inserire la modalità offline e visualizzare la schermata dei menu

Gerarchia dei menu

I menu operativi hanno la seguente gerarchia.

Opzioni del menu di primo livello (livello 1)

Si tratta del primo menu visualizzato.

• Opzioni dei sottomenu (livello 2 e inferiori)

I vari menu che si trovano al di sotto del menu di primo livello. La profondità della gerarchia varia a seconda delle opzioni contenute nei sottomenu.

· Valori specificati

I valori dei vari parametri situati al di sotto dei sottomenu.

Operazioni con i pulsanti

Nella schermata dei menu si utilizzano i pulsanti seguenti.

<Menu> (pulsante) Passa alla modalità offline e visualizza la schermata dei menu.
 Questo pulsante riporta alla modalità online se lo si preme
 quando è visualizzata la schermata dei menu.
 Pulsante <▲>. Visualizza l'opzione di menu precedente o il valore specificato
 sullo stesso livello.

Pulsante <▼>. Visualizza l'opzione di menu seguente o il valore successivo specificato sullo stesso livello.

Pulsante <►>. Visualizza l'opzione di menu al livello inferiore.

Pulsante <◀>. Visualizza l'opzione di menu al livello superiore.

Pulsante <Imposta > Imposta il valore specificato.

Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore

impostato.

Esempi di operazioni

In questa sezione si forniscono esempi di selezione delle opzioni di menu.

Pronta per la copia

<Menu> (pulsante)

MENU IMP. RETE//PORTA

<**▼**> Pulsante <**▲**>.

MENU IMPOSTAZ. STAMPA

Pulsante <▶>.

Impostazioni di stampa Supporto

<**▼**> Pulsante <**▲**>.

Impostazioni di stampa Vassoio

Pulsante <▶>.

Vassoio Rullo 3, 4

Pulsante <◀>.

Impostazioni di stampa Vassoio

Pulsante <◀>.

MENU IMPOSTAZ. STAMPA Premere il pulsante <Menu>.
Viene visualizzato il menu di primo livello.

2 Premere il pulsante < ▼>.
Vengono visualizzate in sequenza le opzioni dei menu di livello superiore.

Note Se si preme il pulsante $\langle \blacktriangle \rangle$ viene visualizzato il menu precedente.

3 Premere il pulsante <▶>.

Vengono visualizzate le opzioni del sottomenu.

4 Premere il pulsante < ▼>.
Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu dello stesso livello.

Note Se si preme il pulsante < ▲> viene visualizzato il menu precedente.

5 Premere il pulsante < ►>.
Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu al livello seguente.

6 Premere il pulsante <**◄**> per ritornare al livello superiore.

7 Premere il pulsante <◄> per ritornare al livello superiore.

Selezione dei valori specificati

In questa sezione si forniscono esempi di impostazione di un valore.

Supporto Rullo 1

Pulsante <▶>.

Supporto / Rullo 1 Tipo : Carta di qualità

<**▼**> Pulsante <**▲**>.

Supporto / Rullo 1 Tipo : Pellicola

Pulsante < Imposta>

Supporto / Rullo 1 Tipo : Pellicola *

Pulsante <◀>.

Supporto Rullo 1 ${\it 1}$ Vengono visualizzate le opzioni del menu.

2 Premere il pulsante <►>.

Viene visualizzato il valore specificato.

 $\boldsymbol{3}$ Per modificare il valore impostato usare i pulsanti $< \blacktriangle > e < \blacktriangledown >$.

Premere il pulsante < Imposta> per impostare il valore.
L'asterisco [*] appare accanto al valore impostato.


5 Premere il pulsante <**◄**> per ritornare al livello superiore.

Impostazioni della stampante

In questa sezione si spiegano le opzioni che si possono impostare dal pannello comandi della stampante.

Opzione del menu	Descrizione	
Supporto	Imposta il tipo, il formato, la grammatura e altri parametri dei supporti da caricare nella macchina per ciascun rullo.	
Vassoio	È possibile isolare il sistema dalle impostazioni macchina se si verifica un errore localizzato nei rulli opzionali 3 e 4. Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.	
Fusore	La temperatura dell'unità fusore può essere modificata. Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.	

Assicurarsi che questi parametri siano impostati prima di caricare nuova carta nella macchina e quando si modificano il tipo e il formato dei supporti.

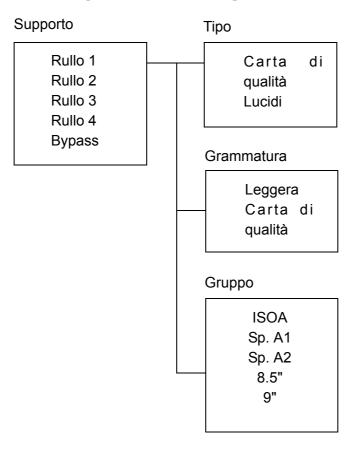

I tipi di supporto per i quali è possibile specificare la [Grammatura]:

Supporto impostato su	Carta di qualità (60-	Carta E
[Leggera]	$69g/m^2$)	
	Lucidi (70-79g/m²)	
	Pellicola (50-69µ)	
Supporto impostato su	Carta di qualità (70-	Premium (75 g/m ²)
[Carta di qualità]	$85g/m^2$)	Premium Tints (80 g/m²)
		Premium Fluorescent (80 g/m²)
		Performance (75 g/m ²)
	Lucidi (80-95g/m²)	Premium Vellum (90 g/m²)
	Pellicola (70-80μ)	Pellicola Premium (75 micron)
Supporto impostato su [Pesante]	Carta di qualità (86- 110 g/m²)	Presentazione (110 g/m²)
	Lucidi (96-112 g/m²)	Premium Vellum (112 g/m²)
	Pellicola (81-100μ)	Pellicola Premium (100 micron)

I tipi di supporto per i quali è possibile specificare [Gruppo].

Supporto impostato su	A4 (210 × 297 mm)	
[ISOA]	A3 (297 × 410 mm)	Rullo A3 (largh. 297 mm)
	A2 (420 × 594 mm)	Rullo A2 (largh. 420 mm)
	A1 (594 × 841 mm)	Rullo A1 (largh. 594 mm)
	A0 $(841 \times 1.189 \text{ mm})$	Rullo A0 (largh. 841 mm)
Supporto impostato su	SP.A-0 (880 × 1.230 mm)	Rullo SP.A-0 (largh. 880 mm)
[SP.A 1]	SP.A-1 (625 × 880 mm)	Rullo SP.A-1 (largh. 625 mm)
	SP.A-2 (440 × 625 mm)	Rullo SP.A-2 (largh. 440 mm)
	SP.A-3 (312 X 435 mm)	Rullo SP.A-3 (largh. 312 mm)
Supporto impostato su	SP.A-1 (620 × 871 mm)	Rullo SP.A-1 (largh. 620 mm)
[SP.A 2]	$SP.A-2 (435 \times 620 \text{ mm})$	Rullo SP.A-2 (largh. 435 mm)
	SP.A-3 (310 X 435 mm)	Rullo SP.A-3 (largh. 310 mm)
Supporto impostato su	34", 22", 17", 11", 8.5"	
[ANSI] 8,5 pollici		
Supporto impostato su	36", 24", 18", 12", 9"	
[Arch] 9 pollici		

Vassoio

Questo è impostato su [Auto] in condizioni normali e non deve essere impostato dall'utente.

Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.

Fusore

Questo è impostato su [Auto] in condizioni normali e non deve essere impostato dall'utente.

Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.

11.9 Modo Risparmio energia

Questa funzione riduce il consumo energetico della macchina e la fa entrare in modo risparmio energia quando non si eseguono operazioni in un intervallo di tempo predefinito.

Modo risparmio energia 1

Questo modo riduce automaticamente la temperatura del fusore e limita il consumo energetico.

I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 1 e 120 minuti, con una impostazione di default di [5 minuti]).

• Modo risparmio energia 2

Questo modo riduce ulteriormente la temperatura del fusore rispetto al precedente. I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 5 e 120 minuti, con una impostazione di default di [15 minuti]).

Economizzatore

Il modo Economizzatore interrompe automaticamente l'alimentazione alla stampante.

I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 15 e 120 minuti, con una impostazione di default di [90 minuti]).

L'alimentazione è ripristinata dai modi risparmio energia ai livelli normali quando un lavoro viene trasmesso alla stampante e si preme il pulsante <Risparmio energia> sul pannello comandi della stampante.



È anche possibile impostare i modi di risparmio energetico dal pannello comandi della copiatrice con le macchine per grandi formati Xerox 6030 e Xerox 6050. Se i modi sono stati impostati sia sul pannello comandi della stampante sia su quello della copiatrice, sono utilizzati i parametri impostati più di recente.

Metodo di impostazione

MENU PARAM. SISTEMA

Pulsante <▼>.

PARAM. SISTEMA Risp. energia 1

Pulsante <▶>.

Risp. energia 1 DISATTIVATO

Pulsante <▼>.

Risp. energia 1 ATTIVO

- I Premere il pulsante <▶> quando è visualizzato [PARAM. SISTEMA].
- **2** Selezionare [Risp. energia 1], [Risp. energia 2] o [Economizzatore] tramite il pulsante < ▼>.
- 3 Premere il pulsante $< \triangleright >$.
- Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▲> e
 ▼> quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

Note Dal momento che i parametri diventano validi dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>, non è necessario salvare le modifiche in seguito.

Capitolo 12

Servizio stampa Ethernet (per UNIX)

12.1 Descrizione generale del Servizio stampa Ethernet

I comandi ftp o lpr consentono di stampare dalla per grandi formati 6030/6050 direttamente da UNIX.

In questa sezione si spiega come impostare i comandi ftp e lpr e i relativi formati.



Important II file da stampare deve essere in un formato dati supportato dalla stampante per grandi formati 6030/6050. L'invio di un file in un formato dati non supportato dalla stampante per grandi formati 6030/6050 causa un errore di

> Per ulteriori informazioni sui formati di dati supportati consultare la sezione "8.1 Descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/6050" (pag. 144).

12.2 Registrazione del sistema stampante per grandi formati 6030/6050

Per stampare dal sistema stampante per grandi formati 6030/6050, registrare il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 sulla rete TCP/IP.

Registrazione del sistema host

Registrare qui l'indirizzo IP e il nome host se l'informazione di rete è gestita da un servizio nominale quale NIS o DNS.

Se si utilizza un servizio nominale diverso da NIS o DNS, occorre registrare l'indirizzo IP e il nome host nel database usato per trasferire il file dal client.

SunOS 5.X

Con SunOS 5.X, registrare l'indirizzo IP e il nome host della stampante per grandi formati 6030/6050 nel file [/etc/hosts] che definisce le stampanti collegate alla rete.

Nell'esempio seguente, il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 cui è stato assegnato il nome [firenze] è registrato nel file [/etc/hosts] con indirizzo IP [zzz.zzz.zzz.zzz] in una rete formata dalle due workstation chiamate [cosmo] e [venere].

```
# Sun Host Database
# If the NIS is running, this file is only consulted when booting
127.0.0.1 localhost
#firenze is Wide Format 6050 plotter
xxx.xxx.xxx cosmo loghost
yyy.yyy.yyy venere
zzz.zzz.zzz firenze
```

Registrazione della stampante remota

Per stampare tramite il comando lpr è necessario registrare sulla workstation client non solo il sistema host ma anche la stampante remota.

Anche se l'informazione di registrazione dipende dal sistema, i nomi dei dispositivi logici sulla workstation devono corrispondere a quelli delle stampanti logiche sul sistema stampante per grandi formati 6030/6050.



(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche, consultare la sezione "Funzioni di stampa principali" in "8.1 Descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/6050" (pag. 148).

SunOS 5.X

Per SunOS 5.X, registrare la stampante remota tramite il comando lpadmin.



Important Per utilizzare il comando Ipadmin bisogna avere privilegi di amministratore (root).



Per ulteriori informazioni sul comando lpadmin vedere la guida per l'utente di SunOS 5.X.

Esecuzione del comando Ipadmin

Nell'esempio seguente si registra il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 con nome host [firenze].

I dispositivi stampante plt00h, plt01h e plt02h impostati sono inviati alle stampanti logiche PLT00H, PLT01H e PLT02H di [firenze].

```
#lpadmin -p plt00h -s firenze!PLT00H
#lpadmin -p plt01h -s firenze!PLT01H
#lpadmin -p plt02h -s firenze!PLT02H
```



[mportant] Se si usa csh, inserire "\!" invece di "!" nella stringa precedente, in modo da evitare che il carattere "!" e seguenti siano sostituiti dal registro di comando.

In questo esempio si creano e impostano ex novo i dispositivi stampante plt00h, plt01h e plt02h.

Dal momento che il sistema stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 ha 100 stampanti logiche per ogni formato dati qui supportato, è possibile impostare 100 voci col comando lpadmin.



È possibile registrare la stampante remota tramite l'admintool preparato da SunOS. Per registrare la stampante remota, selezionare il menu [Printer Manager] > [Edit] > [Add Printer] > [Add Access to Remote Printer]. Specificare il nome di una stampante logica PLT00H in Printer Name, un nome host 6050 WF in Printer Server e BSD in Print Server OS.

Per AIX 3.2.X, registrare la stampante remota nel file [/etc/qconfig] e definire gli attributi univoci della stampante.

Refer to Per ulteriori informazioni sulle operazioni e il contenuto, consultare la guida "AIX 3.2.X User Guide".

Modifica del file /etc/qconfig

Nell'esempio seguente si registra nel file [/etc/qconfig] il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 chiamato [firenze].

In questa impostazione, quando si invia un file alla stampante chiamata [plt10h] o [plt20h], il file è inviato alla stampante [firenze].

```
plt10h:
    host = firenze
    s statfilter = /usr/lpd/bsdshort
    1 statfilter = /usr/lpd/bsdlong
    rq = PLT10H
    device = dplt10hdplt10h:
    backend = /usr/lpd/rembak
plt20h:
    host = firenze
     s statfilter = /usr/lpd/bsdshort
    1 statfilter = /usr/lpd/bsdlong
    rq = PLT20H
     device = dplt20hdplt20h:
    backend = /usr/lpd/rembak
```

Important Assicurarsi di specificare una delle stampanti logiche preparate nel sistema stampante per grandi formati 6030/6050 tramite rq.

Avvio della coda di stampa

Al termine delle impostazioni, avviare la coda di stampa tramite il comando qadm.

Impostazione del formato frame per MAC

Anche se Ethernet supporta due formati frame per MAC, [Ethernet V2.0] e [IEEE802.3, il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 ne supporta solo uno, [Ethernet V2.0]. Quando si imposta il formato frame per MAC nel computer host, specificare [Ethernet V2.0].

12.3 Stampa tramite il comando ftp

Di seguito si descrive il comando ftp.



I caratteri in grassetto rappresentano le stringhe di caratteri inseriti in ogni esempio.

Stampa in corso

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando ftp.

Procedura

1 Inserire il comando ftp e la rete registrata con un nome host per grandi formati 6030/6050 (esempio: 6050WF) dalla workstation client.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la connessione è stata stabilita.

```
% ftp 6050WF
Connected to 6050WF.
220 6050 Wide Format FTP server ready
Name (6050WF:ftpusr):
```

2 Connettersi alla stampante per grandi formati 6030/6050. Inserire un nome utente (esempio: ftpusr) preregistrato nel sistema stampante per grandi formati 6030/6050.

Si riceve la richiesta di inserire una password.

```
Name (6050WF:ftpusr): ftpusr
331 Password required
Password:
```



"ftpusr" è l'unico utente registrato in fabbrica. Per aggiungere altri utenti utilizzare Servizi di stampa su Web. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web" di "9.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 185).

 $\boldsymbol{3}$ Inserire la password dell'utente che si è connesso al punto $\boldsymbol{2}$.

Se le informazioni sull'utente registrate nella stampante per grandi formati 6030/6050 corrispondono alla password dell'utente connesso, viene visualizzato il messaggio di avvenuta connessione.

```
Password:
230 User logged in
ftp>
```

Note

La password dell'utente (ftpusr) impostata in fabbrica è [ftpusr].

4 Specificare una stampante logica (esempio: plt00h). Inserire il nome della stampante logica tramite il sottocomando cd.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la stampante logica è stata impostata.

```
ftp> cd plt00h
250 Changed directory to "/ata0-p1/plt00h"
ftp>
```

5 Specificare il sottocomando bin per un formato di dati.

```
ftp> bin
200 Type set to A, bin mode
ftp>
```

Note

Il sottocomando ascii può essere impostato solo per i dati HP-GL. Specificare il sottocomando bin per i dati HP-GL/2, HP-RTL, Versatec, TIFF e CALS. Il sottocomando bin può essere impostato anche per i dati HP-GL.

6 Inserire un nome file di stampa (esempio: progetti_01.hp) tramite il sottocomando send o put.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la porta trasferita è stata impostata. L'eventuale visualizzazione di un messaggio indicante il nome file e di uno indicante il volume dati trasferiti e l'ora dipende dall'applicazione sul client.

```
ftp> sendprogetti_01.hp
200 Port set okay
150 Opening ASCII mode data connection
226 Transfer complete
local: progetti_01.hp remote: progetti_01.hp
17720 bytes sent in 0.14 seconds (1.2e+02 Kbytes/s)
ftp>
```

7 Specificare la fine e inserire il sottocomando bye.

Viene visualizzato un messaggio che indica che il comando ftp è stato completato.

```
ftp> bye
221 Bye...see you later
%
```

Altri sottocomandi

In questa sezione si descrivono i sottocomandi ftp.

ascii: imposta i dati di trasferimento nel formato ASCII.

bin: imposta i dati di trasferimento nel formato binario.

bye: interrompe l'elaborazione FTP.

cd: change directory (cambia directory), visualizza la stampante logica.

dir: visualizza la directory con le stampanti logiche impostate dal pannello comandi.

Se non si sono fatte impostazioni nella stampante per grandi formati 6030/6050,

viene visualizzata solo la stampante logica all'indirizzo 00.

ls: visualizza la directory con le stampanti logiche impostate dalla console.

Se non si sono fatte impostazioni nella stampante per grandi formati 6030/6050,

viene visualizzata solo la stampante logica all'indirizzo 00.

mput: invia l'istruzione di trasferire in modo interattivo alla stampante per grandi formati

6030/6050 due o più file specificati. È tuttavia possibile specificare questo

trasferimento solo a una stampante logica preesistente.

open: collega la workstation client alla stampante per grandi formati 6030/6050.

put: trasferisce il file specificato alla stampante per grandi formati 6030/6050. È tuttavia

possibile specificare questo trasferimento solo a una stampante logica preesistente.

pwd: present working directory (directory di lavoro corrente), visualizza il nome della

stampante logica specificato al momento.

send: trasferisce il file specificato alla stampante per grandi formati 6030/6050. È tuttavia

possibile specificare questo trasferimento solo a una stampante logica preesistente.

Elenco messaggi

In questa sezione si descrivono i messaggi che possono essere visualizzati durante la stampa tramite il comando ftp.

```
Can't build data connection
```

Stato: impossibile stabilire la connessione per il trasferimento dati.

Azione: attendere e riprovare.

```
Can't create control file, please try later
```

Stato: impossibile creare un file di controllo tramite il comando STOR.

Azione: attendere e riprovare.

```
Can't create control file, please try later
```

Stato: impossibile creare un file di lavoro tramite il comando LJ.

Azione: attendere e riprovare.

```
Can't build data connection
```

Stato: impossibile creare un socket in modo passivo.

Azione: attendere e riprovare.

```
Cannot create file "xx" or permission problem
```

Stato: impossibile aprire un file di parametro per creare il file specificato.

Azione:attendere e riprovare.

```
Command "xx" not understood
```

Stato: il comando (XX) ricevuto non è supportato.

Azione:inserire il comando corretto.

```
Control connection read error
```

Stato: si è verificato un errore di connessione controllo nello stato di attesa del comando FTP, che ha provocato la chiusura della connessione.

Azione:ristabilire la connessione per eseguire un altro trasferimento.

Data connection error

Stato: si è verificato un errore di connessione durante il trasferimento dati.

Azione:ristabilire la connessione e trasferire nuovamente il file.

Directory non existent or syntax error

Stato: la directory (stampante logica) specificata non esiste.

Azione: specificare la directory (stampante logica) corretta.

Error in input file

Stato: si è verificato un errore nel file di uscita durante il trasferimento.

Azione:ristabilire la connessione e trasferire nuovamente il file.

File "xx" not found or permission problem

Stato: impossibile aprire o leggere un file di parametro corrispondente alla stampante logica specificata dal comando ls.

Azione: attendere e riprovare.

Insufficient storage space in system, please try later

Stato: impossibile trasferire i dati perché il disco rigido è pieno.

Azione:attendere finché non viene riservato uno spazio sul disco rigido e riavviare il trasferimento.

Invalid command

Stato: il comando ricevuto non è supportato.

Azione:inserire il comando corretto.

Job queue is full, please try later

Stato: impossibile ricevere i dati perché la coda lavori è piena.

Azione:attendere e riprovare.

```
Local resource failure: Xerox 6030/6050 WF is busy
```

Stato: impossibile accettare il trasferimento dei dati perché il sistema è sovraccarico.

Azione:controllare che sul sistema non ci sia uno stato di esaurimento o di inceppamento supporti. Attendere e riprovare. Se l'errore si verifica spesso, riavviare la stampante per grandi formati 6030/6050.

```
Local resource failure: ReceiveCmplt status
```

Stato: trasferimento file non riuscito.

Azione: attendere e riprovare.

```
Local resource failure: ReceiveMComp
```

Stato: mancata ricezione del messaggio di fine trasferimento file.

Azione:attendere e riprovare.

```
Local resource failure: ReceiveMId
```

Stato: mancata ricezione del messaggio di autorizzazione trasferimento file.

Azione: attendere e riprovare.

```
Local resource failure: SendMComp
```

Stato: mancato invio del messaggio di fine trasferimento file.

Azione:attendere e riprovare.

```
Local resource failure: SendMId
```

Stato: mancato invio del messaggio di inizio trasferimento file.

Azione: attendere e riprovare.

```
Local resource failure: please start queuing
```

Stato: impossibile accettare il trasferimento file la coda è stata interrotta.

Azione:riavviare la coda ed eseguire di nuovo la stampa.

Login failed

Stato: il nome utente e la password non corrispondono.

Azione:connettersi di nuovo con nome utente e password corretti.

```
No file found or invalid directory or permission problem
```

Stato: il comando LIST non è riuscito ad aprire la directory.

Azione: attendere e trasferire di nuovo il comando.

```
Parameter not accepted
```

Stato: nel comando TYPE si è specificato un valore diverso da ASCII o Binary.

Azione: specificare ASCII o Binary.

```
Syntax error: Please specify file structure only
```

Stato: nel comando STRU si è specificato un valore diverso da una struttura file.

Azione: specificare una struttura file.

```
Syntax error: Please specify representation type
```

Stato: nel comando TYPE non si è specificato il tipo di trasferimento.

Azione: specificare il tipo corretto.

```
Syntax error: Please specify send file name
```

Stato: nel comando STOR non si è specificato il nome file.

Azione:specificare il nome file corretto.

```
Syntax error: Please specify stream mode only
```

Stato: nel comando MODE si è specificato un valore diverso da un modo non-stream.

Azione: specificare un modo stream nel comando MODE.

```
Time-out: closing control connection
```

Stato: la connessione si è interrotta perché non è stato trasferito niente all'FTP entro il tempo specificato.

Azione:ristabilire la connessione per eseguire un altro trasferimento.

```
Unimplemented TYPE x
```

Stato: è stata data l'istruzione di trasferimento tramite un tipo non supportato.

Azione:specificare [Image (Binary)] o [ASCII] col comando TYPE.

```
User "xx" is not existed, need account for login
```

Stato: connessione eseguita con un nome utente non registrato.

Azione:eseguire la connessione con un nome utente registrato. Il nome utente registrato in fabbrica è solo [ftpusr].

```
USER and PASS required
```

Stato: nel comando USER o PASS non si è specificato il nome utente o la password, oppure sono stati inviati numerosi comandi senza effettuare la connessione.

Azione: eseguire la connessione con un nome utente e una password registrati e riprovare.

12.4

Stampa tramite il comando lp/lpr

Di seguito si descrivono i comandi.



I caratteri in grassetto rappresentano le stringhe di caratteri inseriti in ogni esempio.

Stampa (comando lpr)

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando lpr.

Formato

lpr [-P<Nome stampante logica>] [-#<Conteggio copie>] [-s] <Nome file>

-P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo la P (senza spazi) per inviare dati alla stampante specificata.

Se non si specifica il nome di una stampante, viene selezionata la stampante logica lpr.

-#<Conteggio copie>

Specificare un totale copie con un valore numerico da 1 a 99. Se si specifica un valore uguale o superiore a 100, viene visualizzato un messaggio di errore e l'impostazione è annullata.

Se si omette il parametro, viene stampata una sola copia.

-s

Specificare questo valore per trasferire un file tramite collegamento simbolico senza memorizzarlo nell'area di spooling.





Altre opzioni lpr che non siano le precedenti saranno ignorate.

Esempi

Di seguito si descrive la procedura di stampa tramite il comando lpr.

Esempio 1:stampa di una copia del file [grafa.hpgl] sulla stampante logica [plt00h].

```
% lpr -Pplt00h grafa.hpgl
```

Esempio 2:stampa di due copie di ciascuno dei file [grafb.hpgl] e [grafc.hpgl] alla stampante logica [plt00h].

```
% lpr -Pplt00h -#2 grafb.hpgl grafc.hpgl
```

Esempio 3:stampa di una copia del file [grafd.hpgl] sulla stampante logica [plt01h].

```
% lpr -Pplt01h grafd.hpgl
```

Esempio 4:stampa di una copia di ciascuno dei file [grafe.hpgl] e [graff.hpgl] sulla stampante logica [plt02h].

```
% lpr -Pplt02h drawe.hpgl drawf.hpgl
```

Stampa (comando lp) (per SunOS 5.x)

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando lp.

Formato

lp [-d <Nome stampante logica>] [-n <Conteggio copie>] [-c] <Nome file>

Ip [-d <Nome stampante logica>

I dati sono inviati alla stampante specificata.

-n <Conteggio copie>

Specificare un totale copie con un valore numerico da 1 a 99. Se si specifica un valore uguale o superiore a 100, viene visualizzato un messaggio di errore e l'impostazione è annullata.

Se si omette il parametro, viene stampata una sola copia.

-C

Specificare questo parametro per creare una copia di <Nome file> prima di avviare la stampa. Segue il trasferimento file. Se si omette questo parametro, il file è trasferito senza creare una copia del <Nome file>.



Important Non cancellare o modificare il file specificato da <Nome file> prima che l'elaborazione della richiesta di stampa sia completata.

Esempi

Di seguito si descrive la procedura di stampa tramite il comando lp.

Esempio 1:stampa di una copia del file [grafa.hpgl] alla stampante logica [plt00h]

```
% lp -d plt00h -c grafa.hpgl
```

Esempio 2:stampa di due copie di ciascuno dei file [grafb.hpgl] e [grafc.hpgl] alla stampante logica [plt00h]

```
% lp -d plt00h -c -n 2 grafb.hpgl grafc.hpgl
```

Esempio 3:stampa di una copia del file [grafd.hpgl] sulla stampante logica [plt01h]

```
% lp -d plt01h -c grafd.hpgl
```

Visualizzazione stato (comando lpq)

In questa sezione si spiega come visualizzare lo stato di un file specificato per la stampa tramite il comando lpr.

Formato

lpq [-P<Nome stampante logica>]

-P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo P (senza spazi) per visualizzare lo stato del file di stampa elaborato dalla stampante logica specificata. Se non si specifica il nome della stampante logica, a essere visualizzato sarà invece lo stato del file elaborato dalla stampante logica con nome lp.

Esempi

Esempio 1:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt00h]. Se non vi sono file in fase di elaborazione, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt00h
no entries
%
```

Esempio 2:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h].

Nel caso in cui il trasferimento del file [grafd.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia già completo, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
123 bertelli Queued Normal grafd.hpgl O1H 980
%
```

Esempio 3:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h]

Nel caso in cui il trasferimento del file [grafd.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia già completo e la stampante per grandi formati 6030/6050 abbia già ricevuto il lavoro successivo, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
123 bertelli Queued Normal grafd.hpgl O1H 980
124 Unknown Receiving Normal Unknown O1H Unknown
%
```

Esempio 4:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h]

Si supponga che il trasferimento dei file [grafa.hpgl] e [grafb.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia completato e la stampa del file [grafa.hpgl] sia in corso. Mentre i file [grafe.hpgl], [graff.hpgl] e [grafg.hpgl] sono memorizzati nella coda del client in attesa di trasferimento, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By
                     Prior. Document Name Prt Size(KB)
              Status
  123 williams Printing Normal drawa.hpgl 01H 980
  124 smith Queued Normal drawb.hpgl
                                         O1H 5963
cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st
      rossi
             416
                    grafe.hpgl
             417
2nd
     rossi
                   graff.hpgl
응
```

Note

Le informazioni che iniziano con [Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size (KB)] indicano lo stato della stampante per grandi formati 6030/6050.

[cosmos: sending to firenze] o [Rank Owner Job Files Total Size] indicano lo stato del client.

L'ID del client e l'ID lavoro della stampante per grandi formati 6030/6050 sono assegnati a parte.

Annullamento (comando lprm)

In questa sezione si spiega come annullare un lavoro di stampa proveniente dalla rete.

Formato

Iprm [-P<Nome stampante logica>]<ID lavoro>

-P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo la P (senza spazi) per annullare il lavoro di stampa in fase di elaborazione sulla stampante specificata. Se non si specifica il nome di una stampante logica, viene annullato il lavoro di stampa in fase di elaborazione sulla stampante logica lp.

<ID lavoro>

Specificare l'ID del lavoro di cui si desidera interrompere la stampa. Il comando di visualizzazione stato [lpq] visualizza gli ID lavoro. Se lo si omette, sono annullati tutti i lavori annullabili.



Gli ID lavoro sulla stampante per grandi formati 6030/6050 e sono assegnati separatamente da quelli sul client.

Esempi

Esempio 1:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [124].

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
    123 williams Printing Normal drawa.hpgl O1H 980
    124 smith Queued Normal drawb.hpgl O1H 5963

cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st rossi 416 grafe.hpgl
2nd rossi 417 graff.hpgl
% lprm -Pplt01h 124
job 124 dequeued
%
```

Esempio 2:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [123].

Questo lavoro di stampa non può essere annullato perché è già in corso.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
    123 williams Printing Normal drawa.hpgl O1H 980
    124 smith Queued Normal drawb.hpgl O1H 5963

cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st rossi 416 grafe.hpgl
2nd rossi 417 graff.hpgl
% lprm -Pplt01h 123
job 123 can not be dequeued
%
```

Esempio 3:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [417] nella coda del client.

Esempio 4:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [416] nella coda del client.

Se il trasferimento del file alla stampante per grandi formati 6030/6050 è completato, non è possibile annullare il lavoro. La stampante per grandi formati 6030/6050 visualizza lo stato lavoro: controllare gli ID lavoro della stampante logica e annullare nuovamente il lavoro.

```
% lpq -Pplt01h

Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)

123 williams Printing Normal drawa.hpgl O1H 980

124 smith Queued Normal drawb.hpgl O1H 5963

cosmo: sending to firenze

Rank Owner Job Files

1st rossi 416 grafe.hpgl
2nd rossi 417 graff.hpgl
% lprm -Pplt01h 416
%
% lpq -Pplt01h

Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)

125 rossi Queued Normal grafd.hpgl O1H 1980
%
% lprm -Pplt01h 125
job 125 dequeued
%
```

Elenco messaggi

In questa sezione si descrivono i messaggi che possono essere visualizzati durante la stampa tramite il comando lpr. Questi messaggi dipendono dal sistema perché sono inviati dalla workstation client.

```
Cannot create /usr/spool/pltXXX/.seq
```

Stato: Il daemon lpd sul client non è riuscito a creare un file di controllo.

Azione:controllare la directory di spooling.

```
Copy file is too large
```

Stato: i dati sono troppo grandi per poter essere memorizzati nella directory di spooling.

Azione:aumentare l'area della directory di spooling oppure appendere l'indicatore [-s] quindi eseguire il comando lpr usando un collegamento simbolico.

```
XXprinter: Jobs queued, but cannot start daemon
```

Stato: impossibile avviare il daemon lpd sul client.

Azione:riavviare il daemon col comando lpr.

```
XXprinter:Printer queue is disabled
```

Stato: la coda è stata fermata.

Azione:riavviare il daemon col comando lpr.

```
XXprinter:Unknown printer
```

Stato: si è specificata una stampante non registrata sul sistema.

Azione:controllare la stampante specificata nel file [/etc/printcap].

```
jobXX can not dequeue
```

Stato: non è stato possibile cancellare il lavoro N. XX dalla coda del servizio di stampa.

Azione:usare il comando lpq per verificare se il lavoro specificato è già passato dallo stato di attesa a quello di elaborazione.

PLTXX can not dequeue

Stato: non è stato possibile cancellare un lavoro dalla stampante logica PLTXX dal servizio di stampa.

Azione:usare il comando lpq per verificare se il lavoro specificato è già passato dallo stato di attesa a quello di elaborazione.

connection busy

Stato: impossibile stabilire la connessione per il trasferimento dati.

Azione:non è necessario intervenire. Il servizio di stampa accetta le richieste di trasferimento dati fino a un massimo di 10 sessioni. Questo messaggio è visualizzato se sono ricevute richieste per più di 10 sessioni. Di solito l'invio viene eseguito sul client.

Capitolo 13

Caricamento dei documenti

13.1 Documenti

Questa sezione spiega quali documenti possono essere copiati con il sistema e come caricarli.

Nel caso in cui si mettano sulla copiatrice documenti a cui sono stati attaccati nastro adesivo o colla, oppure documenti su cui sia stato usato del bianchetto, è possibile che l'area di scansione si sporchi.

Prestare particolare attenzione quando si usano colla o adesivi spray.

Sulle copie possono apparire strisce causate dai residui presenti sull'area di scansione.

Larghezza massima: 914,4 mm Larghezza minima: 182 mm

Lunghezza massima: 15.000 mm (15 m) Lunghezza minima: 210 mm (larghezza A4)

Spessore : 2,5 mm o meno per carta non trasparente o semitrasparente. Carta

piana.

Condizioni : se si utilizzano documenti che sono stati piegati, sgualciti, perforati

o che presentano fori di perforazione, l'incidenza degli

inceppamenti è più alta.

Se si usano documenti arrotolati, accertarsi che il diametro non sia

inferiore a 40 mm.

I documenti arrotolati con un diametro inferiore a 40 mm devono

essere appiattiti.

Utilizzare il portadocumenti (opzionale) per eseguire copie dei

seguenti tipi di documenti.

• Documenti molto spiegazzati

• Documenti molto ondulati

• Documenti che sono stati perforati, sgualciti o bucati

• Documenti a cui è stato applicato del nastro adesivo

• Documenti pinzati insieme

• Documenti con fori di diametro superiore a 25 mm

• Documenti a cui è stato applicato del nastro adesivo o della colla

336

13.2 Caricamento dei documenti nello scanner

In questa sezione si spiega come caricare i documenti nello scanner.

La scansione del documento avviene automaticamente.

(Note)

È possibile specificare la scansione automatica o quella manuale in Preselezioni personalizzate.

La velocità di scansione varia a seconda della percentuale impostata per l'ingrandimento e la riduzione delle immagini.

Come regola di base, il documento deve essere inserito in senso verticale.

Il alcuni casi, le copie fuoriuscite sono bianche se si è premuto il pulsante < Interrompi documento> durante la scansione del documento oppure quando si è rimosso un documento durante la scansione.


È possibile effettuare la scansione di documenti lunghi fino a 15 m.

In alcuni casi, la scansione si arresta se la lunghezza della copia supera i 15 m per documenti più lunghi di 15 m.

Si possono verificare inceppamenti carta se, durante la scansione, si applica una pressione sulla parte superiore del documento oppure lo si tira.

Nel caso di documenti che presentano fori, caricarli in modo che l'area con i fori sia alimentata per ultima. È possibile si verifichino inceppamenti carta se si alimenta per prima l'area che presenta i fori.

[Procedura]

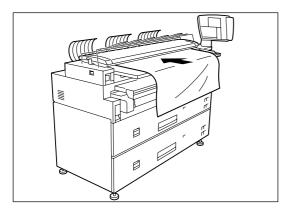

I Porre la facciata del documento di cui si desidera effettuare la scansione rivolta verso il basso e allineare il documento alla guida di inserimento documenti prima di inserire nella macchina il bordo anteriore del documento.

Note

Quando si inseriscono documenti speciali, spostare la guida di inserimento documenti all'estrema destra.

Spingere con delicatezza il bordo anteriore del documento finché non incontra una certa resistenza e il caratteristico rumore indica che la macchina è entrata in funzione. Far scorrere il documento all'interno della macchina finché non viene alimentato.

Important Non lasciarlo andare finché la scansione non ha inizio.

> Se si lascia andare il documento prima che incontri una resistenza è possibile si verifichino inceppamenti.

> Il documento non avanzerà più dopo essere entrato nella macchina per alcuni centimetri.

> Se si corregge l'allineamento del documento durante la scansione possono verificarsi inceppamenti carta.

 $oldsymbol{3}$ Il documento viene espulso nel vassoio di uscita documenti. Rimuovere il documento.

Precauzioni da osservare per la conservazione dei documenti


Trattare i documenti con cautela e osservando le precauzioni seguenti.

- Nel caso in cui si mettano sulla copiatrice documenti a cui sono stati attaccati nastro
 adesivo o colla, oppure documenti su cui sia stato usato del bianchetto, è possibile che
 l'area di scansione si sporchi. Prestare particolare attenzione quando si usano colla o
 adesivi spray.
- Sulle copie possono apparire linee nere causate dai residui presenti sull'area di scansione.
- Se si usano documenti arrotolati, accertarsi che il diametro del cilindro non sia inferiore a 40 mm. I documenti arrotolati con un diametro inferiore a 40 mm devono essere appiattiti.
- I documenti seguenti possono provocare inceppamenti, strapparsi e causare macchie bianche sulle copie.
 - Documenti molto spiegazzati.
 - Documenti molto ondulati.
 - Documenti che sono stati perforati, sgualciti o bucati.
 - Documenti a cui è stato applicato del nastro adesivo.
 - Documenti pinzati insieme.
 - Documenti con fori di diametro superiore a 25 mm.
 - Documenti a cui è stato applicato del nastro adesivo o della colla.

Interruzione della scansione di un documento

Premere il pulsante <Arresta documento> del pannello comandi per interrompere la scansione di un documento che non è stato afferrato correttamente dall'alimentatore o si è strappato.

Non appena si preme questo pulsante, il sistema si arresta immediatamente.

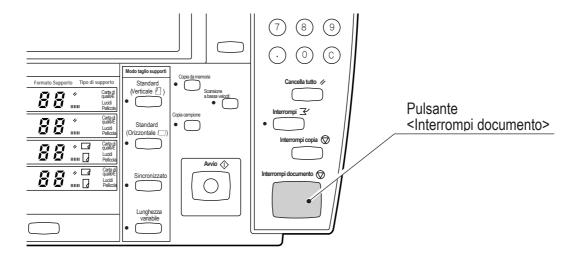

Note In alcuni casi, quando si preme il pulsante <Arresta documento>, il sistema genera alcune copie bianche.

Capitolo 14

Metodi di taglio del bordo anteriore

14.1 Taglio del bordo anteriore

Il taglio del bordo anteriore del supporto si rende necessario prima del riutilizzo dello stesso dopo l'eliminazione di inceppamenti carta, dopo la sostituzione del supporto e nel caso in cui il bordo anteriore sia sciupato.

I metodi di taglio del bordo anteriore sono due.

- Taglio automatico: caricare il supporto e selezionare [Ritaglio] dal pannello comandi della stampante.
- Taglio manuale: aprire il vassoio supporti e far scorrere la taglierina a mano.

14.2 Taglio automatico

Procedura

Impostazioni di stampa Supporto

Pulsante <▶>.

Supporto Rullo 1

Pulsante <▼>.

Supporto Rullo 2

Pulsante <▶>.

Supporto / Rullo 2 Tipo

Pulsante <▼>.

Supporto / Rullo 2 Ritaglio

Pulsante <▶>.

Supporto / Rullo 2 Ritaglio: 1

Pulsante <▼>.

Supporto / Rullo 2 Ritaglio: 2

Pulsante < Imposta >


Supporto / Rullo 2 Ritaglio: 2

- 1 Selezionare [Supporto] dal menu visualizzato sul pannello comandi della stampante.
- **2** Premere il pulsante <▶>. Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionato il supporto.
- $oldsymbol{3}$ Premere il pulsante < $oldsymbol{v}>$ quindi selezionare il rullo a cui deve essere tagliato il bordo anteriore.
- **4** Premere il pulsante <►>. Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionata l'impostazione.
- **5** Premere il pulsante $\langle \mathbf{v} \rangle$ e selezionare <Ritaglio>.
- **6** Premere il pulsante <►>. Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionato il numero di tagli.
- 7 Premere il pulsante <▼> e selezionare [1], [2]
- **8** Premere il pulsante <Imposta>.
- **9** Premere il pulsante <Imposta>. L'operazione di taglio del bordo anteriore avrà
- **10** Premere il pulsante <**◄**> per ritornare al livello superiore.


14.3 Taglio manuale

Rullo anteriore


[Procedura]

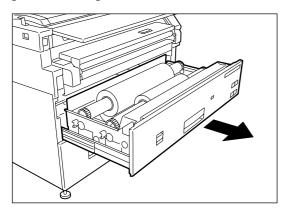


Aprire il vassoio supporti.

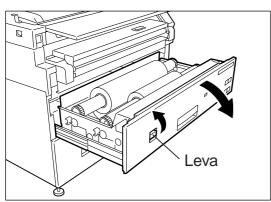


2 Tirare la leva per aprire la copertura del vassoio.

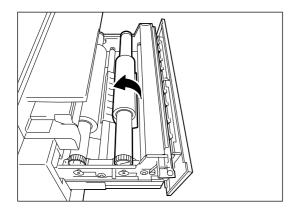

 $oldsymbol{3}$ Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.

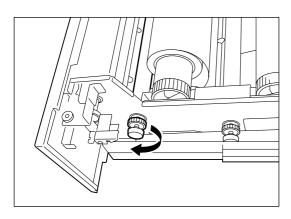


4 Far ruotare la manopola finché il bordo anteriore del supporto non emerge dalla fessura di uscita del vassoio.

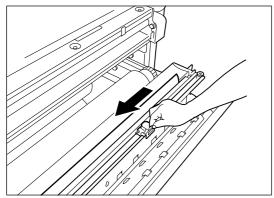


5 Far funzionare la taglierina per tagliare la carta.


ATTENZIONE: afferrare sempre la taglierina per il manico e non toccare il filo della lama perché è molto affilato.

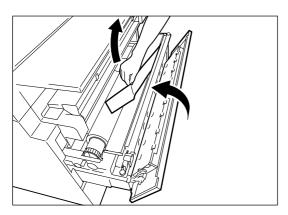

6 Estrarre il pezzo di carta tagliato e chiudere la copertura del vassoio.

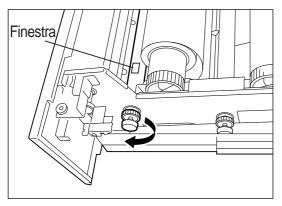


7 Riportare il supporto nella posizione originale, facendo ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

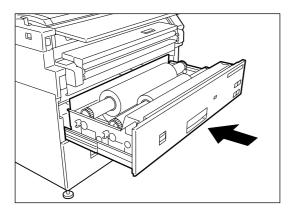


 $m{8}$ Chiudere il vassoio supporti.

Rullo posteriore


[Procedura]

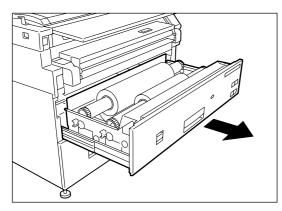



 ${\it 1}$ Aprire il vassoio supporti.

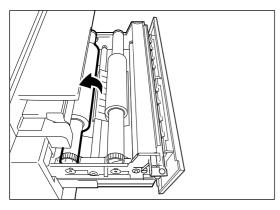


2 Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.

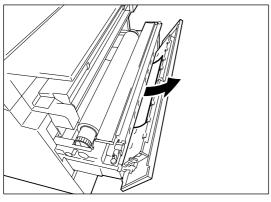

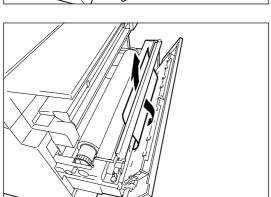

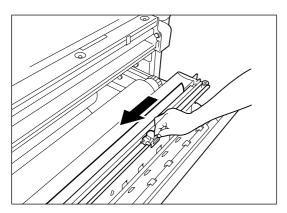

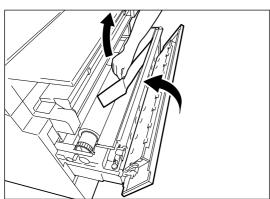


- 3 Far ruotare la manopola finché il bordo anteriore del supporto non emerge dalla fessura di uscita del vassoio.
- 4 Tirare la leva per aprire la copertura del vassoio.
- 5 Far ruotare la manopola mentre la carta è a contatto con il deflettore fino a che non attraversa la fessura di uscita dal vassoio.


 $oldsymbol{6}$ Far funzionare la taglierina per tagliare la carta.

ATTENZIONE: afferrare sempre la taglierina per il manico e non toccare il filo della lama perché è molto affilato.

Estrarre la carta inceppata che è stata appena tagliata e chiudere la copertura del vassoio.

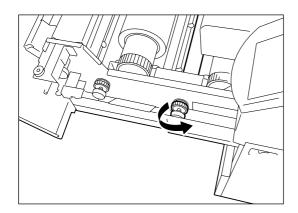

8 Riportare il supporto nella posizione originale, facendo ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

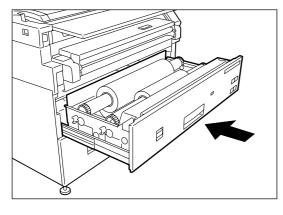

9 Chiudere il vassoio supporti.

Capitolo 15

Sostituzione della carta

15.1 Messaggio visualizzato in caso di esaurimento carta

Se non c'è carta caricata in posizione per la stampa, sulla schermata di impostazione viene visualizzato il messaggio seguente: "Sostituire il supporto del xxx.".

La spia del formato supporto sul pannello comandi viene spenta quando non c'è carta nella macchina.



È possibile aggiungere o sostituire la carta nei vassoi supporti per i quali il LED non è acceso, anche in fase di stampa.


15.2 Sostituzione del rullo della carta

È possibile impostare in ciascuno dei vassoi supporto due rulli carta.




Important Attenersi alle istruzioni date nella sezione "2.3 Impostazione dei supporti" e impostare i parametri carta dopo la sostituzione.


[Procedura]

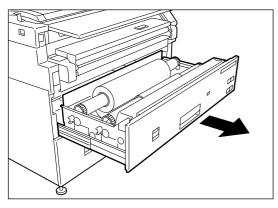

I Aprire il vassoio supporti.

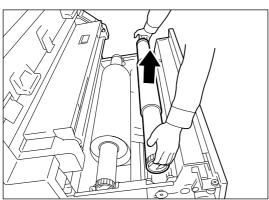


2 Rimuovere l'albero che contiene il rullo della carta da sostituire.

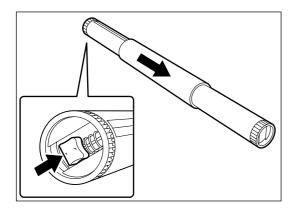


 $oldsymbol{3}$ Tirare la leva situata alla fine dell'albero del rullo carta e rimuovere contemporaneamente il nucleo del rullo della carta nel senso indicato dalla freccia.




Tirando la leva si libera il fermo, permettendo così la rimozione del rullo dall'albero.

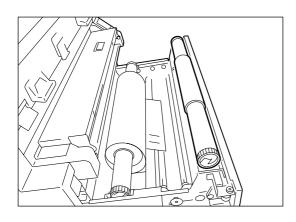

(Note) C'è un'area sul davanti del vassoio su cui è possibile appoggiare la rullo della carta.

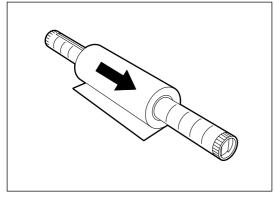


4 Tirare la leva situata alla fine dell'albero del rullo della carta e allineare contemporaneamente il rullo della carta ai contrassegni dei formati carta. Installare il rullo.

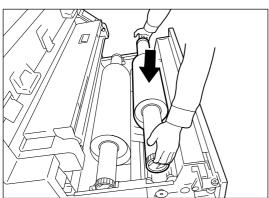


5 Allineare il rullo della carta in base alle direzioni affisse al vassoio supporti e caricare il rullo nella guida dell'albero.

Note Tagliare il bordo anteriore della carta, se danneggiata, prima di installarla. Per ulteriori informazioni in proposito, consultare "Capitolo 14 Metodi di taglio del bordo anteriore".

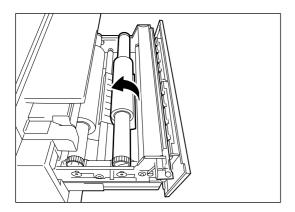

6 Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.

Note Fare ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

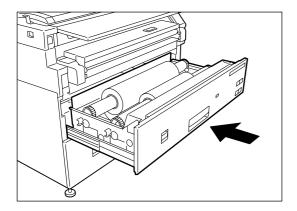

(Refer to) "2.3 Impostazione dei supporti"

- 7 Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.
 - Il LED sul davanti del vassoio supporto si illuminerà e il rullo della carta sarà posto automaticamente in posizione.
- **8** Impostare i parametri per il supporto sul pannello comandi della copiatrice.

Note I parametri del supporto possono essere impostati anche dal pannello comandi della stampante.

Refer to "Capitolo 11 Impostazione dal pannello comandi della stampante"

15.3 Indicatori del formato supporto del cassetto

Gli indicatori del formato supporto consentono all'utente di capire immediatamente il supporto caricato nel cassetto. Gli indicatori si trovano sul lato destro dei cassetti. Per istruzioni sul loro uso, consultare la pagina seguente

Sono disponibili i tipi seguenti:

- Formato standard A
- Formato in pollici A


Formato standard A

	\$B\$	fA .q2	£A	۱A
B2	Sp. A2	Sp. A0	A2	A0


Formato in pollici A

	15,,	.8I		34"
11"	17"	22"	30"	36"


Inserimento dei fogli dei formati supporti

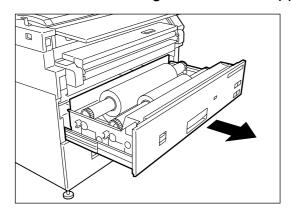


Aprire il vassoio per il quale è stato cambiato il formato carta.

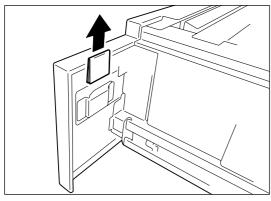


2 Rimuovere il foglio dei formati supporti.

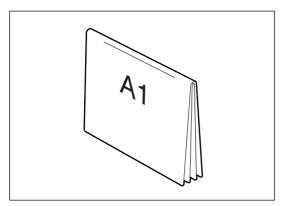

 ${m 3}$ Piegarlo in modo che si legga il formato caricato.

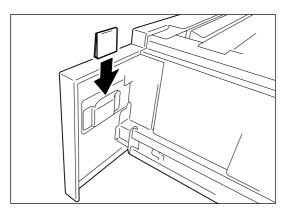


4 Inserire il foglio dei formati supporti.

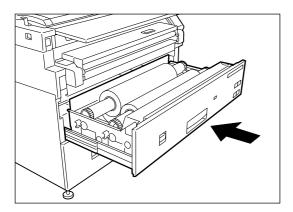

 ${f 5}$ Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.

15.4 Caricamento manuale dei supporti

[Procedura]

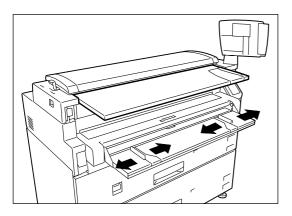

- 1 Regolare la guida laterale dell'unità di alimentazione carta manuale e MSI in modo che si adatti al formato del supporto da stampare.
- 2 Mettere il supporto col lato da copiare verso l'alto e allinearlo con la guida laterale dell'unità di alimentazione carta manuale e MSI.

 - Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.
 - · Se tale unità è stata installata, è possibile usare carta di formato standard di larghezza da 297 a 914 mm e lunghezza da 210 a 2.000 mm.
- $oldsymbol{3}$ Spingere il bordo anteriore del supporto per quanto possibile all'interno della macchina. Si deve sentire il suono dell'avvio della macchina.

Important È possibile impostare due o più fogli di carta di formato A3 (alimentazione orizzontale) e A4 (alimentazione orizzontale/verticale). I formati carta diversi da A3 (alimentazione orizzontale) e A4 (alimentazione orizzontale/verticale) possono solo essere impostati un foglio alla volta. Nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI è possibile utilizzare solo carta di qualità.

- 4 Impostare i parametri per il supporto sul pannello comandi della copiatrice.
- Note I parametri del supporto possono essere impostati anche dal pannello comandi della stampante.
- Refer to "Capitolo 11 Impostazione dal pannello comandi della stampante"

Capitolo 16

Rabbocco del toner

16.1 Rabbocco del toner nella copiatrice/stampante per grandi formati con scanner


Se sul pannello comandi della stampante appare il messaggio "Aggiungere toner", rabboccare il serbatoio toner.

Nel maneggiare il toner attenersi alle seguenti precauzioni.


- Durante il rabbocco, maneggiare il toner con cautela in modo da non versarlo sui vestiti o attorno alla macchina.
- Non gettare mai la cartuccia toner usata tra le fiamme.

Rabboccare il toner secondo quanto descritto di seguito.


[Procedura]

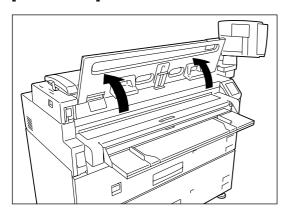


 $m{1}$ Sollevare la tavola documenti dello scanner finché non si blocca e non è possibile richiuderla.

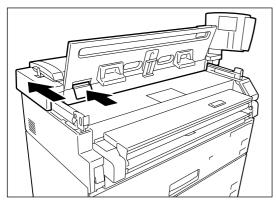


2 Spingere verso l'interno la leva riprodotta nell'illustrazione e spingere tutto lo scanner verso il retro macchina: sul davanti dello scanner apparirà il foro di alimentazione toner.

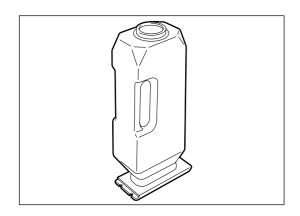

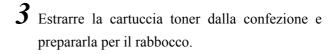




Scuotere ben bene la cartuccia toner per assicurare una corretta fuoriuscita del contenuto.

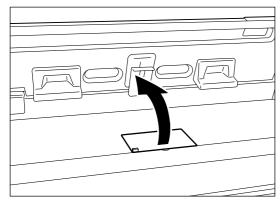


4 Aprire il coperchio del foro di alimentazione toner.

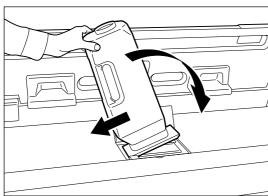

5 Inserire la tacca di sinistra situata sul fondo della cartuccia toner nell'estremità del foro di alimentazione del toner. Tenere la cartuccia toner sopra il foro di alimentazione in posizione verticale.




Important Nell'inserirla nel foro, allineare la parte sporgente della cartuccia alla tacca.

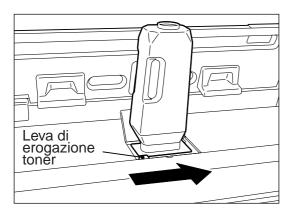


6 Far scorrere la leva di alimentazione toner verso destra. Il coperchio posto sul fondo della cartuccia toner si aprirà, versando il toner nella macchina.

Note

Dare dei colpetti alla cartuccia per assicurarsi che il toner sia versato interamente nella macchina.

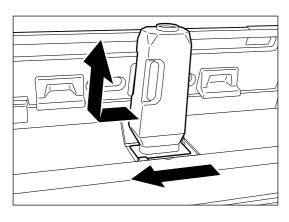


7 Far scorrere la leva di alimentazione toner in posizione e rimuovere la cartuccia.

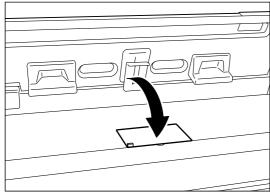


8 Chiudere il coperchio del foro di alimentazione toner.



- Important Nell'eventualità che si sia versato del toner attorno al foro di alimentazione, ripulire l'area circostante dopo l'operazione di rabbocco.
 - · Se il toner aderisce al fondo della cartuccia, fare attenzione a non versarlo sulle mani o sui vestiti.

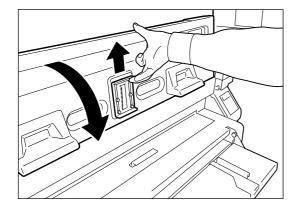

 $oldsymbol{9}$ Tirare la leva di blocco situata al centro del retro della tavola documenti dello scanner e chiudere la guida di inserimento documenti.

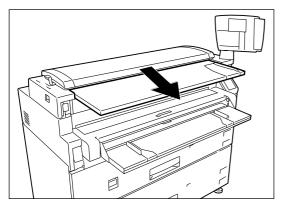

10 Riportare lo scanner sul davanti macchina.




Capitolo 17

Manutenzione quotidiana


17.1 Pulizia dello scanner

L'area di scansione dello scanner può sporcarsi facilmente per contatto con documenti sporchi e va pertanto pulita periodicamente.


[Procedura]

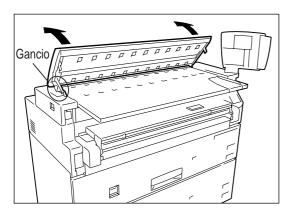

 $m{I}$ Sollevare la parte superiore dello scanner e aprirlo sollevandone la parte superiore finché il gancio di sinistra non si aggancia e impedisce la chiusura dello scanner.

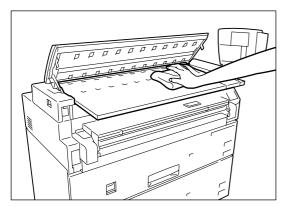

2 Strofinare l'area di scansione con un panno pulito e morbido, imbevuto di un detergente delicato. Strofinare completamente l'area di scansione fino a rimuovere completamente il detergente eventualmente usato.

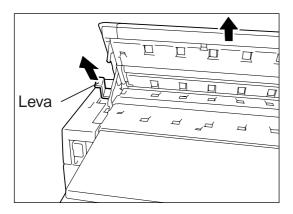


 $\boldsymbol{3}$ Sollevando la parte superiore dello scanner, tirare la leva riprodotta in figura nella direzione della freccia, per sbloccarla. Chiudere la parte superiore dello scanner.

17.2 Utilizzo del riscaldatore carta

Se la macchina è utilizzata in ambienti con tasso di umidità elevato, la carta a volte si arriccia. Per ovviare all'inconveniente basta accendere il riscaldatore carta.

Usare l'interruttore riprodotto in figura per accendere e spegnere il riscaldatore carta.

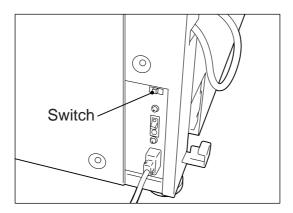

Capitolo 18

Problemi e soluzioni

18.1

Impostazione dal pannello comandi / schermo della stampante

Quando si sospetta si sia verificato un guasto perché non è possibile eseguire copie o la qualità delle copie è scarsa, controllare innanzitutto quanto visualizzato sul pannello comandi della stampante.

Se è visualizzato un codice di errore, premere contemporaneamente i pulsanti <**◄**> e <**▶**> sul pannello comandi della stampante. Se l'errore si ripresenta anche dopo aver premuto i pulsanti detti in precedenza, chiamare l'assistenza tecnica.

18.2 Qualità immagine scadente

Se i risultati di stampa presentano i difetti di qualità elencati di seguito, attenersi alla procedura correttiva qui descritta.

Difetto di qualità	Misura correttiva
Sulle stampe appaiono striature o segni neri	Verificare se l'area di scansione dello scanner non sia sporca. → Pulire la sezione di scansione. Per ulteriori informazioni, consultare "17.1 Pulizia dello scanner" (pag. 366).
Le stampe sono macchiate	Verificare se l'impostazione della densità immagine è corretta oppure se il documento originale è sporco. → Cambiare l'impostazione della densità e quella della soppressione sfondo.
Certe parti dell'immagine non sono state stampate o sono sfuocate	Controllare se l'impostazione della densità immagine è corretta. → Controllare lo stato dell'impostazione della funzione dal pannello comandi della stampante Controllare se la carta è umida. Verificare che il riscaldatore carta sia acceso. → Usare carta nuova per la stampa. → Cambiare le impostazioni di nitidezza della funzione di regolazione qualità immagine. Verificare che la lunghezza del documento non oltrepassi il limite. → Confermare la lunghezza e la larghezza del documento. Se i formati superano il limite, suddividere il documento per copiarlo. → Verificare che la capacità di memoria installata sia sufficiente.
Non è possibile eseguire le copie	Controllare che la direzione del documento (fronte e retro) sia corretta quando lo si inserisce. → Inserire il documento nella direzione giusta. Controllare che l'impostazione della funzione sia corretta. → Controllare lo stato delle impostazioni sul pannello comandi.
Le stampe sono arricciate.	Controllare se la carta è umida. →Usare carta nuova per la stampa.

18.3 Altri errori

Seguire le istruzioni fornite per la correzione degli errori nei casi seguenti.

Errore	Misura correttiva
Il pannello comandi della stampante non visualizza niente	 Verificare che l'alimentazione elettrica nel luogo di installazione della macchina sia normale, che la spina elettrica sia stata inserita correttamente e che l'alimentazione sia stata inserita. Regolare il contrasto dello schermo.
"Pronta per la copia" non è visualizzato	Controllare il pannello comandi della stampante e il display del pannello comandi e risolvere il problema di conseguenza.
Non è possibile inserire i documenti	Controllare il pannello comandi della stampante e il display del pannello comandi e risolvere il problema di conseguenza.
Gli inceppamenti carta sono frequenti	 Controllare che non ci siano pezzetti di carta all'interno della macchina. Verificare che la carta non sia ondulata, piegata, raggrinzita o strappata e sostituirla se presenta questi problemi. Verificare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio supporti e ricaricarla nel caso. Verificare che la carta utilizzata sia adatta. Utilizzare solo carta raccomandata dal servizio di assistenza tecnica.
Gli inceppamenti carta si verificano di frequente	Verificare che il documento non sia piegato, arricciato o strappato.

18.4 Problemi e soluzioni della copiatrice

Questo capitolo spiega come reagire quando si verifica un problema legato alla copiatrice.

Note

Seguire le istruzioni quando sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio di errore.

■Sul pannello comandi non ci sono messaggi visualizzati

Verifica 1: Il cavo di alimentazione dello scanner è stato scollegato?

Soluzione: Inserire il cavo di alimentazione nello scanner.

Verifica 2: Gli interruttori (due) sono in posizione corretta (accesa)?

Soluzione: Accendere gli interruttori.

Verifica 3: Il contrasto del pannello comandi è impostato su un livello

troppo scuro?

Soluzione: Regolare il contrasto.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sul contrasto, consultare "2.2 Uso del

pannello comandi" (pag. 14).

■Le copie sono sporche

Verifica 1: L'area di scansione dello scanner o la lastra sono sporche?

Soluzione Pulire l'area di scansione.

(Referto) Consultare la Guida per l'utente per informazioni sulla

manutenzione del sistema.

Verifica 2: Il documento sottoposto a scansione è molto trasparente?

Soluzione: Regolare la densità dell'immagine o la funzione di eliminazione

dello sfondo.

Verifica 3: Il documento è stampato su carta colorata, spessa o è una

cianografia?

Soluzione: Regolare la densità dell'immagine o la funzione di eliminazione

dello sfondo.

(Refer to) Per informazioni sulla modifica della densità dell'immagine e l'eliminazione dello sfondo, consultare "4.9 Densità immagine" (pag. 68) e "4.10 Eliminazione dello sfondo del documento" (pag.

69).

■Le copie sono troppo scure

Verifica 1: La densità dell'immagine è troppo scura?

Soluzione: Diminuire la densità dell'immagine. Se il problema persiste,

chiamare l'assistenza tecnica.

Refer to Per ulteriori informazioni sulla modifica della densità dell'immagine, consultare "4.9 Densità immagine" (pag. 68).

■Le copie sono troppo chiare.

Verifica 1: La densità del documento è chiara?

Verifica 2: La densità dell'immagine è troppo chiara? Soluzione: Aumentare la densità dell'immagine.

Refer to Per ulteriori informazioni sulla modifica della densità dell'immagine, consultare "4.9 Densità immagine" (pag. 68).

■Alcune parti del documento non vengono riprodotte.

Verifica 1: Il supporto è umido?

Soluzione: Se la carta è umida, alcune zone del documento non vengono

copiate e la definizione generale della copia è bassa. Caricare carta di una risma ancora chiusa. Se il problema non è risolto,

rivolgersi all'assistenza tecnica.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulla gestione dei supporti, consultare

Caricamento dei documenti.

■La copia non è allineata correttamente o obliqua rispetto al foglio.

Verifica 1: Il documento è stato allineato alla guida di inserimento?

Soluzione: Inserire il documento allineandolo correttamente alla guida.

Refer to Per ulteriori informazioni sul caricamento dei documenti, consultare "13.1 Documenti" (pag. 336).

■Non è possibile copiare sul formato richiesto.

Verifica 1: Il documento è allineato correttamente?

Soluzione: Caricare il documento correttamente e riprovare.

Verifica 2: Le impostazioni del modo automatico sono corrette?

Soluzione: Impostare correttamente le impostazioni del modo automatico.

Refer to Per ulteriori informazioni sul modo automatico, consultare "4.2

Esecuzione di copie nel Modo automatico" (pag. 47).

■Sulla copia vengono riprodotte delle linee nere.

Verifica 1: Il rullo della lastra di scansione è sporco?

Soluzione Pulire l'area.

Refer to Consultare la Manutenzione quotidiana per informazioni sulla

manutenzione del sistema.

■Sulla copia vengono riprodotte delle ombre.

Verifica 1: Il documento consiste di più fogli incollati insieme? Il

documento è stato piegato? Il supporto del documento è carta da

ricalco, pellicola o un altro supporto molto trasparente?

Soluzione: Impostare la funzione di eliminazione sfondo.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulla funzione di eliminazione sfondo, consultare "4.10 Eliminazione dello sfondo del documento" (pag.


69).

Capitolo 19


Eliminazione degli inceppamenti carta

19.1 Visualizzazione inceppamenti carta


Sulla schermata di impostazione del pannello comandi viene visualizzata la posizione dell'inceppamento carta. Eliminare gli inceppamenti seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

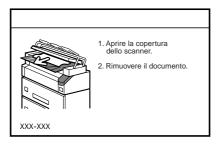


(Refer to) "19.2 Inceppamenti documenti"

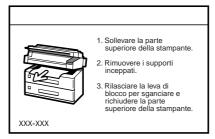

(Refer to) "19.5 Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione"

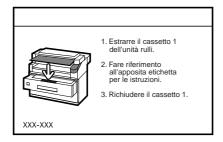


(Refer to) "19.3 Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)"

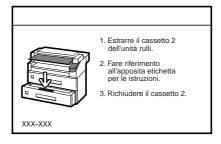

Se si è installato un vassoio supporti di tipo a

(Refer to) "19.3 Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)"

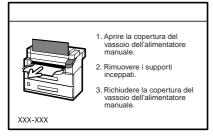


Quando l'unità di alimentazione carta manuale e MSI è installata


(Refer to) "19.4 Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI"

19.2 Inceppamenti documenti

Rimuovere i documenti inceppati durante la scansione attenendosi alla procedura seguente.

[Procedura]

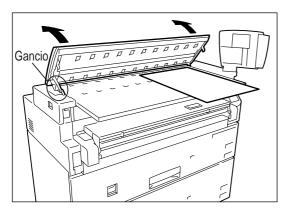

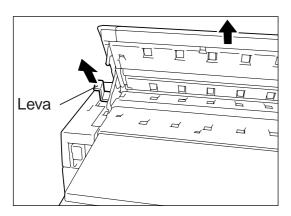


- $m{I}$ Sollevare la parte superiore dello scanner e aprirlo sollevandone la parte superiore finché il gancio di sinistra non si aggancia e impedisce la chiusura dello scanner.
- **2** Tirare il documento verso di sé per rimuoverlo.
 - Important Tirare il documento lentamente, senza esercitare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare certe parti macchina.
- $\boldsymbol{3}$ Sollevando la parte superiore dello scanner, tirare la leva riprodotta in figura nella direzione della freccia, per sbloccarla. Chiudere la parte superiore dello scanner.

19.3


Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)

Gli inceppamenti carta nell'alimentatore carta a rullo sono causati dai metodi di caricamento carta errati e da difetti del meccanismo di alimentazione carta. Attenersi alla procedura seguente per ricaricare la carta nell'alimentatore.

[Procedura]

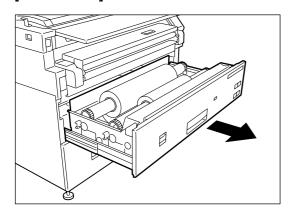

1 Aprire il vassoio supporti.

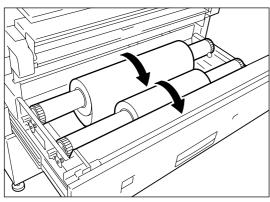



2 Riavvolgere la carta sul rullo su cui si è verificato l'inceppamento ruotandolo verso di sé. Nel caso la carta sia piegata o danneggiata, tagliarne il bordo anteriore lungo una linea retta utilizzando la taglierina o un paio di forbici.


Important Evitare di danneggiare la carta.

Tagliare il bordo anteriore della carta, se danneggiata, e ricaricarla. Per ulteriori informazioni in proposito, consultare "Capitolo 14 Metodi di taglio del bordo anteriore".

 ${f 3}$ Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.

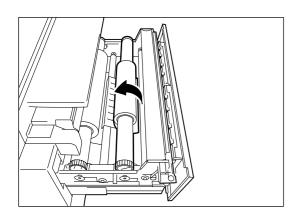

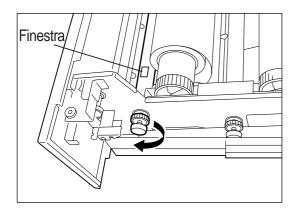

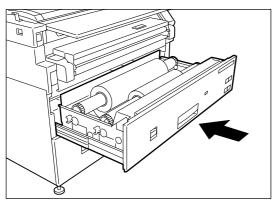

4 Fare ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

Note Far ruotare la manopola posta sul retro se l'inceppamento si è verificato sul retro del rullo della carta.

5 Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.

Il LED sul davanti del vassoio supporto si illuminerà e il rullo della carta sarà posto automaticamente in posizione.


Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI

Per rimuovere gli inceppamenti carta dall'unità di alimentazione manuale e MSI attenersi alla procedura seguente.




I punti 1 e 5 sono obbligatori quando si usa l'unità combinata.


[Procedura]

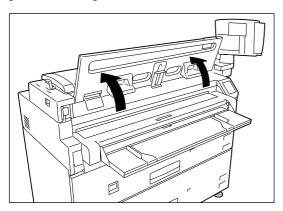

 $m{1}$ Sollevare la tavola documenti dello scanner finché non si blocca e non è possibile richiuderla.

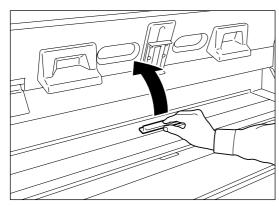


2 Aprire il coperchio dell'unità di inserimento manuale toner.

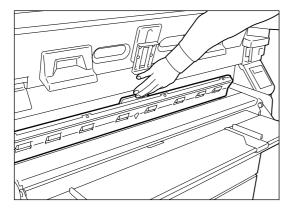


 $oldsymbol{3}$ Tirare la carta inceppata verso il davanti della guida di inserimento manuale per rimuoverla. Rimuovere tutti i frammenti di carta eventualmente rimasti all'interno della macchina.

Important Evitare di danneggiare la carta.

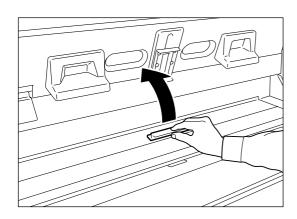

4 Chiudere il coperchio dell'unità di inserimento manuale toner.

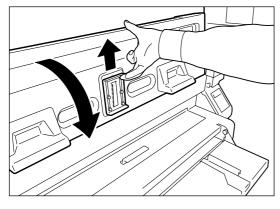


5 Alzare la leva di blocco situata al centro sul retro della tavola documenti dello scanner e chiudere la tavola documenti.

19.5


Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione

Per rimuovere gli inceppamenti carta dall'unità di uscita e dalla porta di espulsione attenersi alle seguenti istruzioni.

[Procedura]

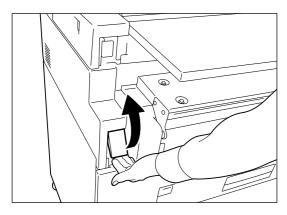


 $m{1}$ Alzare la leva situata sul lato sinistro dell'unità

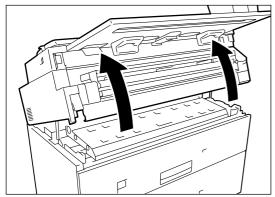

2 Sollevare la parte superiore dell'unità con entrambe le mani.





Important Nell'unità combinata, non è possibile sollevare la parte superiore dell'unità se il fermo dello scanner è stato sganciato. Agganciare lo scanner prima di eseguire questa procedura.

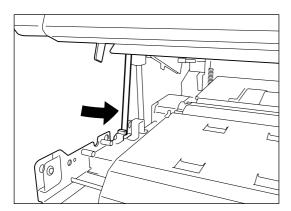


3 Controllare che il fermo verde si trovi sul retro dell'unità.

Spingerlo sul retro se si trova sul davanti.

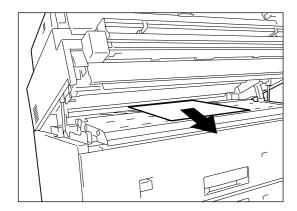

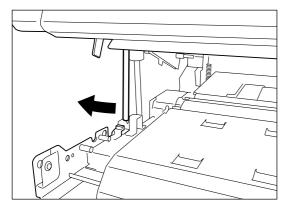

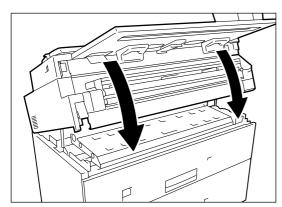

4 Tirare il documento verso di sé, lentamente, per rimuoverlo.



- Important Evitare di danneggiare la carta.
 - Non toccare nessuno dei componenti ad alta temperatura durante l'eliminazione degli inceppamenti carta.
- **5** Tirare il fermo verde verso il davanti macchina.

 $oldsymbol{6}$ Afferrare la tavola documenti con le mani e abbassarla con delicatezza fino a portarla in posizione.



- Important Assicurarsi che il peso della tavola documenti sia distribuito equamente tra le due mani quando lo si abbassa.
 - · Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Capitolo 20

Specifiche tecniche

20.1 Specifiche principali

■Formati dati supportati

• Sistema HPGL : HP-GL, HP-GL2 e HP-RTL

• Sistema Versatec : VRF (Versatec Random Format), VCGL (Versatec Color Graphic

Language) e FXMMR

• Sistema TIFF (Tag Image File Format): conformi al TIFF versione 6.0

• Sistema CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support): CALS tipo 1

■Relazioni tra i formati dati e le interfacce

Alcuni tipi di dati non possono essere elaborati su alcuni tipi di interfaccia. La tabella seguente mostra le relazioni tra i formati dati e le interfacce.

Formati dati		CENTRONICS	RS232C	TCP/IP	VPI
Sistema HP-	HP-GL	Sì	Sì	Sì	No
GL	HP-GL/2	Sì	Sì	Sì	No
	HP-RTL	Sì	No	Sì	No
Sistema	VRF	No	No	Sì	Sì
Versatec	VCGL	No	No	Sì	Sì
	FXMMR	No	No	Sì	Sì
Sistema TIFF	TIFF	No	No	Sì	No
Sistema CALS	CALS	No	No	Sì	No

■Interfacce sistema host

TCP/IP

Interfaccia fisica: 100Base-TX e 10Base-T

(selezione manuale della velocità di trasferimento,

selezione automatica)

Velocità di trasferimento max: 100 Mbps e 10 Mbps Collegamento dati: Ethernet versione 2

RS232C

Interfaccia fisica: EIA-232-E conforme alla seriale RS-232C

Velocità di trasferimento max: 38400 Mbps

Lunghezza massima cavo: 15 m

Centronics

Interfaccia fisica: conforme all'interfaccia TTL livello IEEE STD 1284

periferica parallela a 8 bit

Velocità di trasferimento max: 666 Mbps

Lunghezza massima cavo: 6 m

VPI

Interfaccia fisica: interfaccia parallela Versatec

parallela a 8 bit

Velocità di trasferimento max: 1 Mbps Lunghezza massima cavo: 300 m

■Connessione Ethernet

Funzione server: trasferimento dati tramite lpr ed FTP

Numero max di sessioni: 10 ciascuna per lpr ed FTP

■Formati standard e aree tracciato

Serie	Formato standard	Dimensioni	Area tracciato (punti)
	A0	841 × 1.189 mm	19,872 × 28,064
	A1	594 × 841 mm	14,016 × 19,872
Serie ISO A	A2	420 × 594 mm	9,920 × 14,016
	A3	297 × 420 mm	7,008 × 9,920
	A4	210 × 297 mm	4,960 × 7,008
	SP. A0	880 × 1.230 mm	20,768 × 29,056
	SP. A1	625 × 880 mm	14,752 × 20,768
		620 × 871 mm	14.624 x 20.576
SP. A	SP. A2	440 × 625 mm	10,400 × 14,752
		435 × 620 mm	10.272 x 14.624
	SP. A3	312 × 440 mm	7.360 x 10.400
		310 × 435 mm	7.328 x 10.272
	Е	36 x 48 pollici	21,600 × 28,800
	D	24 x 36 pollici	14.400 x 21.600
Arch	С	18 x 24 pollici	10,800 × 14,400
	В	12 x 18 pollici	7,200 × 10,800
	A	9 x 12 pollici	5,400 × 7,200
	Е	34 × 111.76 cm	20.400 x 26.400
Serie ANSI	D	22 × 86.36 cm	13.200 x 20.400
Serie ANSI	С	17 × 55.88 cm	10.200 x 13.200
	В	11 × 43.18 cm	6.600 x 10.200
	A	8.5 × 27.94 cm	5.100 x 6.600

■Memoria frame – Numero max di spool

Memoria		Numero di fogli					
frame installata	Configurazione	A0	A1	A2	A3	A4	
512 MB	6030 estesa/6050 standard	6	12	25	51	100	
1 GB	6030/6050 estesa	14	28	56	112	222	

Note

Memoria frame – Il numero massimo di spool indica il numero massimo di spool che sono sviluppati in bitmap. Lo spooling dei dati di stampa in entrata sul disco rigido avviene separatamente dalle memorie.

20.2 Specifiche per i supporti

- Per la copia di immagini nitide con la stampante per grandi formati 6030/6050, usare i supporti consigliati dalla nostra azienda.
- Per evitare inceppamenti carta o risultati di stampa incostanti, non utilizzare supporti ondulati, sgualciti o spiegazzati, in quanto tali difetti possono causare inceppamenti dei supporti e macchie bianche sulle copie.
- Se si usano supporti insolitamente flessibili, sostenerli mentre fuoriescono dalla porta di espulsione supporti in modo che non si accumulino sulla tavola documenti e causino inceppamenti.
- L'umidità danneggia i supporti: avvolgerli nella carta fornita allo scopo dalla propria azienda e immagazzinarla in un luogo relativamente asciutto. In particolare, la carta per lucidi deve essere messa in una borsa di plastica o comunque a prova di umidità e contenente una sostanza igroscopica.
- Se non si utilizza la macchina per lunghi periodi di tempo, rimuovere il supporto e riporlo in modo opportuno.

Elemento	Descrizione				
Tipo di supporto	Carta di qualità, lucidi e pellicola				
Massa	Da 52,3 a 81,4 g/m ² (da 45 a 70 kg)				
Formato	Rullo : Largh. min. 297 mm, largh. max 914 mm (carta di formato standard) Caricam. manuale *1:Largh. min 210 mm, largh. max 914 mm (carta di formato standard) M.S.I. *2 : A3 (alimentazione orizzontale), A4 (alimentazione verticale/orizzontale)				
Supporti consigliati	Carta di qualità (rullo) E, ES-R, E (più pesante) e Green 100 Carta di qualità (fogli singoli): L, P, ES-R e Green 100				
	Lucidi (rullo) : SX55 e GX75 Lucidi (fogli singoli) : SX55 *2 e GX75 Pellicola (rullo) : PF90 Pellicola (fogli singoli) : PF90				
Supporti non disponibili	Carta contenente sostanze chimiche GSN65 Carta Kent				

^{*1} Opzionale

^{*2} La carta di formato A4 può solo essere alimentata nella direzione verticale.

20.3 Specifiche macchina

Specifiche tecniche principali

Elemento	Specifiche tecniche
Tipo	Desktop
Tipo di materiale fotosensibile	OPC
Metodo di registrazione	Esposizione LED, sistema di sviluppo xerografico
Metodo di sviluppo	Sviluppo a secco (un componente)
Metodo di fissaggio	Rullo riscaldato
Risoluzione	Equivalente a 600 punti/25,4 mm (600 dpi) × 1200 punti/ 25,4 mm (1200 dpi)
Segnale acustico	Entrata: 256 livelli. Uscita: 2 livelli (Toni area: 256 livelli)
Tempo di preriscaldamento	Inferiore a 3 minuti
Formato di stampa	Massimo : largh. 914,4 mm lungh. 15.000 mm, (15 m) Minima : larghezza 182 mm lunghezza 210 mm Spessore : 0,05 - 0,2 mm
Tempo di uscita prima copia	Inferiore a 23 secondi (con documenti A0/100 % copia)
Tempo di uscita prima stampa	Inferiore a 31 secondi (con formato A0)
Copia continua	99 fogli al massimo
Velocità copia	Formato A0: 5 fogli/min o superiore (6050 Wide Format) Formato A0: 3 fogli/min o superiore (6030 Wide Format)
Lunghezza di scansione	Massimo : 15 m (con scalatura al 100%)
Metodo di alimentazione supporti	Alimentazione automatica dal rullo Alimentazione supporti manuale (opzionale)

Elemento	Specifiche tecniche
Supporto	Largh. massima : 914 mm (formato A0) Largh. minima : 210 mm (formato A4) Lungh. massima* :Supporti comuni (larghezza A0/A1) 15 m, larghezza A2/A3 6 m Lucidi/pellicola: doppio del formato standard Lungh. minima: 210 mm
Dimensioni	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Grammatura	Scanner 50 kg Stampante (tipo 2R) 250 kg Stampante (tipo 4R) 300 kg Tipo combinato (tipo 2R) 300 kg
Assorbimento di corrente massimo	Scanner 260 W Stampante 3.200 W
Assorbimento di corrente con interruttore di alimentazione principale disinserito	Interruttore di alimentazione principale disinserito (OFF)0 W (stampante) Interruttore di alimentazione principale scanner (OFF)0 W (scanner)
Dispersione di calore	Dispersione di calore massima (stampante) In modo standby 1,800 kJ o meno In modo copia 9.000 kJ o meno Dispersione di calore massima (stampante) In modo standby 330 kJ o meno In modo copia 710 kJ o meno
Interfaccia (scanner)	Ultra-Wide SCSI-II (68 pin) Larghezza bit : 16 bit Modo trasferimento : asincrono e sincrono Velocità di trasferim. : 20 Mbps

Note

Il consumo di energia elettrica è zero nella sezione di uscita e nella stampante quando l'interruttore di alimentazione è disinserito (OFF), anche se la spina è inserita nella presa di alimentazione elettrica.

^{*} La lunghezza massima differisce in base alla quantità di memoria installata.

Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050

Quantità di memoria installata	Formato A0	Formato A1	Formato A2	Formato A3
512 Mbyte	7.5 m	7.5 m	6 m	6 m
1024 Mbyte	15 m	15 m	6 m	6 m

Appendici

Appendice 1 Specifiche connettore

Assegnazione pin RS-232C

	N. PIN				
Lato host	Late best			Cablaggio	
Lato nost	Cavo diritto Cavo incrociato				
1	1	7,8	CD	Sì	
2	2	3	RD	Sì	
3	3	2	TD	Sì	
4	4	6	DTR	Sì	
5	5	5	GND	Sì	
6	6	4	DSR	Sì	
7	7	1	RTS	Sì	
8	8	1	CTS	Sì	
9	9	-	RI	-	

(Note) [-] indica nessun cablaggio. Entrambi i lati hanno pin maschi.

Assegnazione pin Centronics

Lato stampante (tipo Amphenol da 36 pin a mezzo passo)

N.	Nome	N.	Nome	Connessione pin
terminale	segnale	terminale	segnale	Connessione pin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Busy Select nAck nFault Perror Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 nInit nStrobe nSelectIn nAutoFd -	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	GND	3619

Lato host (tipo Amphenol da 36 pin)

N.	Nome	N.	Nome	Connessione pin
terminale	segnale	terminale	segnale	Connessione pin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	nStrobe Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 nAck Busy Perror Select nAutoFd - Logiv GND Chassis GND Peripheral Logic High	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	GND	3619

Lato host (tipo subconnettore D da 25 pin)

N.	Nome	N.	Nome	Connessione pin
terminale	segnale	terminale	segnale	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	DATA • STB DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7 DATA 8 ACK BUSY PE SELECT	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	NC FAULT NC NC GND	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Appendice 2 Elenco dei comandi HP-GL/HP-GL2

In questa sezione si spiega lo stato di supporto ai comandi HP-GL e HP-GL/2 che sono unici per la stampante per grandi formati 6030/6050.

- Sì Comando pienamente supportato.
- Si* Attiva altre azioni da altri comandi ordinari. (significato tra parentesi quadre).
- No Comando non supportato e ignorato.

Elenco comandi

Nella tabella seguente si mostra lo stato di supporto ai comandi HP-GL e HP-GL/2.

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
AA	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate assolute.	Sì	Sì	Sì
AC	Specifica il punto di inizio di un motivo di riempimento.		Sì	Sì
AD	Specifica un font sostitutivo per le etichette. [Solo i font vettoriali sono supportati]		Sì	Sì
AF	Alimenta la carta di una pagina. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì		Sì*
AH	Alimenta la carta di una mezza pagina. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì		Sì*
AP	Deseleziona l'impostazione del timeout del cap penna	Sì		No
AR	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate relative.	Sì	Sì	Sì
AS	Specifica l'accelerazione della penna.	Sì		No

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
AT	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate assolute (punto iniziale – punto intermedio – punto finale).		Sì	Sì
BL	Inserisce una stringa di caratteri specificata in una memoria tampone.	Sì		Sì
BP	Invia l'istruzione di inizio plottaggio. Stampa un'etichetta tramite sovrapposizione sul registro lavoro e l'uscita di plottaggio.		Sì	Sì
CA	Imposta un set di caratteri ausiliario.	Sì		Sì
CC	Specifica la rotondità dei caratteri.	Sì		No
CF	Specifica un metodo di resa dei font contorno.		Sì	No
CI	Traccia un cerchio di raggio arbitrario.	Sì	Sì	Sì
СМ	Specifica il trattamento dei modi set di caratteri e dei caratteri non definiti.	Sì		No
CP	Disegna un carattere.	Sì	Sì	Sì
CR	Imposta un intervallo dati RGB.		Sì	Sì
CS	Imposta un set di caratteri standard.	Sì		Sì
СТ	Specifica un metodo di divisione dell'arco.	Sì	Sì	Sì
CV	Controlla il generatore di linee curve.	Sì		No
DC	Interrompe il modo digitalizzato.	Sì	Sì	No
DF	Riporta la stampante allo stato di default.	Sì	Sì	Sì
DI	Specifica la direzione della stringa di caratteri in base a valori assoluti.	Sì	Sì	Sì
DL	Imposta un set di caratteri definito dall'utente.	Sì		Sì
DP	Legge le coordinate di un punto da digitalizzare.	Sì	Sì	No
DR	Specifica la direzione della stringa di caratteri in base a valori relativi.	Sì	Sì	Sì
DS	Imposta un set di caratteri in uno slot.	Sì		No
DT	Definisce il carattere o il codice per terminare il tracciato dell'etichetta.	Sì	Sì	Sì
DV	Specifica un percorso di testo a destra o a sinistra, verso l'alto o verso il basso.	Sì	Sì	Sì
EA	Traccia un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate X e Y specificate.	Sì	Sì	Sì
EC	Taglia la carta.	Sì	Sì	No

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
EP	Traccia un poligono registrato nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
ER	Traccia un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate relative dal punto.	Sì	Sì	Sì
ES	Specifica la spaziatura dei caratteri.	Sì	Sì	Sì
EW	Disegna una sezione.	Sì	Sì	Sì
FI	Specifica un font come font primario.		Sì	No
FN	Specifica un font come font secondario.		Sì	No
FP	Riempie un poligono registrato nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
FR	Alimenta la carta di un frame per il plottaggio lungo l'asse della lunghezza. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì	Sì	Sì*
FS	Specifica la pressione della penna.	Sì		No
FT	Specifica un tipo di riempimento.	Sì	Sì	Sì
GC	Imposta un conteggio di gruppo.	Sì		No
GM	Assegna la memoria grafici.	Sì		No
GP	Penne specificate da gruppi.	Sì		No
IM	Imposta ogni maschera.	Sì		Sì
IN	Inizializza la stampante.	Sì	Sì	Sì
IP	Imposta un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì
IR	Stabilisce le posizioni di P1 e P2 relativamente ai limiti hard clip.		Sì	Sì
IV	Seleziona un set di caratteri da uno slot.	Sì		No
IW	Imposta un'area della finestra software.	Sì	Sì	Sì
KY	Assegna un tasto funzione del pannello anteriore a una funzione specifica.	Sì		No
LA	Specifica gli stili della fine linea e dei giunti.		Sì	Sì
LB	Disegna una stringa di caratteri	Sì	Sì	Sì
LM	Imposta il modo etichetta su uno o due byte.		Sì	Sì
LO	Specifica la posizione del tracciato di un carattere.	Sì	Sì	Sì
LT	Specifica un motivo di linea (da -7 a +6) per il plottaggio della linea.	Sì	Sì	Sì

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
МС	Controlla il colore dei pixel quando c'è l'intersezione di uno o più grafici.		Sì	No
MG	Visualizza un messaggio sul pannello comandi della stampante.		Sì	No
MT	Indica il tipo di carta caricato sulla stampante.		Sì	Sì
NP	Imposta la dimensione della tavolozza HGPL/2.		Sì	Sì
NR:	Imposta la stampante su locale [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì	Sì	Sì*
OA	Restituisce la posizione corrente sul sistema di coordinate della stampante e l'informazione sulla posizione sollevata o abbassata della penna.	Sì		
OC	Restituisce la posizione corrente in base all'istruzione data dall'ultimo comando e l'informazione sulla posizione sollevata o abbassata della penna. [Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050: ritorna sempre al valore standard (0,0,0)]	Sì		Sì*
OD	Restituisce le coordinate lette. [Ritorna sempre al valore standard (0,0,0)]	Sì	Sì	Si* (HP-GL) No (HP-GL/2)
OE	Restituisce un numero di errore.	Sì	Sì	Sì
OF	Restituisce il numero di unità stampante millimetro.	Sì		Sì
OG	Restituisce il conteggio gruppo corrente e lo stato gruppo.	Sì		No
ОН	Restituisce le coordinate dell'area limite meccanico dove non è possibile spostare la penna.	Sì	Sì	Sì
OI	Restituisce il modello della stampante.	Sì	Sì	Sì
OK	Restituisce il tasto funzione premuto.	Sì		No
OL	Restituisce le informazioni (lunghezza) di una stringa di caratteri nella memoria tampone caratteri.	Sì		Sì
00	Restituisce un numero di opzione.	Sì		Sì
OP	Restituisce un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì
os	Restituisce lo stato della stampante.	Sì	Sì	Sì
ОТ	Restituisce il tipo di supporto penne rotante e lo stato di occupazione dello slot correnti.	Sì		No
OW	Restituisce un'area della finestra software.	Sì		Sì
PA	Sposta la penna in base a coordinate assolute.	Sì	Sì	Sì

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
PB	Traccia una stringa di caratteri nella memoria tampone dei caratteri.	Sì		Sì
PC	Definisce il colore e la larghezza della penna.		Sì	Sì* (HP-GL) Sì (HP-GL/2)
PD	Abbassa la penna.	Sì	Sì	Sì
PE	Esegue PA, PR, PU, PD ed SP.		Sì	Sì
PG	Alimenta la carta in avanti o indietro.	Sì	Sì	Sì* (HP-GL) Sì (HP-GL/2)
PM	Registra un poligono specificato dall'utente nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
PR	Sposta la penna in base a coordinate relative.	Sì	Sì	Sì
PS	Specifica il formato carta. Sì Sì		Sì* (HP-GL) Sì (HP-GL/2)	
PT	Specifica la spaziatura de l riempimento.	Sì		Sì
PU	Solleva la penna.	Sì	Sì	Sì
PW	Imposta la larghezza penna.		Sì	Sì
QL	Imposta la qualità del plottaggio.		Sì	No
RA	Riempie un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate X e Y specificate.	Sì	Sì	Sì
RF	Definisce un motivo utilizzato per il riempimento dell'area.		Sì	Sì
RO	Ruota il sistema di coordinate.	Sì	Sì	Sì
RP	Imposta il conteggio di uscita.		Sì	Sì
RR	Riempie un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate relative dal punto.	Sì	Sì	Sì
RT	Traccia un arco dalla posizione corrente della penna a un punto specificato da due valori relativi.		Sì	Sì
SA	Seleziona un set di caratteri ausiliario.	Sì	Sì	Sì
SB	Specifica un tipo di font per le etichette.		Sì	No
SC	Assegna un valore utente unitario a un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì
SD	Specifica un font standard per le etichette.		Sì	Sì
SG	Seleziona un gruppo di penne [Interpretato come il comando SP].	Sì		No

Coman do	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	6030/6050
Sì	Specifica le dimensioni del carattere in base a valori assoluti.	Sì	Sì	Sì
SL	Specifica l'inclinazione dei caratteri.	Sì	Sì	Sì
SM	Traccia il carattere specificato dopo aver spostato la penna.	Sì	Sì	Sì
SP	Specifica un tipo di penna.	Sì	Sì	Sì
SR	Specifica la dimensione del carattere in base a valori relativi.	Sì	Sì	Sì
SS	Specifica un font specificato dal comando SD.	Sì	Sì	Sì
ST	Imposta la qualità del plottaggio.		Sì	No
SV	Seleziona un tipo di motivo per il vettore e il riempimento dell'area.		Sì	No
TD	Specifica se eseguire o meno le funzioni dei caratteri di controllo o se stampare i caratteri di controllo per il tracciato dell'etichetta.		Sì	Sì
TL	Specifica la trasparenza o l'opacità quando c'è sovrapposizione su aree bianche.	Sì		Sì
TR	Specifica la lunghezza dei segni di spunta tracciati sull'asse delle coordinate.		Sì	Sì
UC	Traccia un carattere definito dall'utente.	Sì		No
UF	Traccia un motivo di riempimento definito dall'utente.	Sì		Sì
UL	Crea il motivo di linea specificato.		Sì	Sì
VN	Disattiva il comando VA.			No
VS	Specifica la velocità di tracciato.	Sì		No
WD	Invia il messaggio specificato al pannello.	Sì		No
WG	Definisce e riempie il poligono di un settore.	Sì	Sì	Sì
WU	Specifica se la larghezza penna deve essere espressa in millimetri o in percentuale della distanza P1/P2.		Sì	Sì
XT	Traccia segni di spunta sull'asse delle X.	Sì		Sì
YT	Traccia segni di spunta sull'asse delle Y.	Sì		Sì

Appendice 3 Elenco dei comandi HP-RTL

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Enter HPGL/2 Mode	ESC % # B	Avvia l'elaborazione dei dati seguenti come un comando HP-GL2.	Il trasferimento della tavolozza colori è ignorato
Enter PCL Mode	ESC % # A	Avvia l'elaborazione dei dati seguenti come un comando HP-RTL.	Il trasferimento della tavolozza colori è ignorato
Reset	ESC E	 Restituisce i dati ricevuti finora. Esegue il comando HP-GL2 IN. Riporta il CAP HP-RTL a (0,0). Imposta il controller sul modo di parsing HP RTL. Interrompe il modo raster. 	Parametri non modificati
Universal Exit Language/Start of PCL	ESC % #x X	 Restituisce tutti i dati immessi prima di questo comando. Riporta il controller sul modo di parsing HP-GL2 o HP RTL. 	
Apple Talk Config	ESC & B # W[dati binari]	Imposta la comunicazione con il driver Apple Talk.	Non supportato
Configure Image Data	ESC * v # W[dati]	 Imposta il controller come controller a colori nel modo seguente. Determina ogni bit di indice e crea una tavolozza colori. Imposta un modello colore Imposta il modo di codifica dei pixel. Determina ogni bit RGB. Imposta un valore di bianco e nero corrispondente a RGB. 	Altri comandi sono ignorati, tranne quello di codifica dei pixel
Set Red Parameter	ESC * v # a A	Definisce la configurazione del colore rosso della tavolozza colori.	Solo il comando di concatena- zione valido
Set Green Parameter	ESC * v # b B	Definisce la configurazione del colore verde della tavolozza colori.	Solo il comando di concatena- zione valido

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Set Blue Parameter	ESC * v # c C	Definisce la configurazione del colore blu della tavolozza colori.	Solo il comando di concatena- zione valido
Assign Color Index Number	ESC * v # i I	Assegna un parametro definito RGB a un numero di indice.	Numero indice
Push/Pop Palette	ESC * p # P	Slava e ripristina le informazioni sulla tavolozza.	Ignorato
Start Raster Graphics	ESC * v # a A	Imposta il controller sul modo raster e imposta la posizione di inizio e del margine sinistro di un'immagine grafica.	
End Raster Graphics	ESC * r C	Indica la fine del trasferimento dell'immagine grafica raster.	
Transfer Raster Data by Plane	ESC * b # V[dati]	Trasferisce i dati di un byte specificato. Il CAP non si sposta alla posizione raster successiva. Il puntatore del piano viene aggiornato ma non il puntatore riga.	Vengono saltati dei dati
Transfer Raster Data by Row/Block	ESC * b # W[data]	Trasferisce i dati di un byte specifico come linea o come blocco tramite il metodo di compressione corrente.	
Set Compression Method	ESC * b # m M	Determina il metodo di compressione.	
Source Raster Width	ESC * r # s S	Indica la larghezza immagine dei dati raster successivi.	
Source Raster Height	ESC * r # t T	Indica l'altezza dell'immagine raster originale dei dati raster successivi.	
Move CAP Horizontal (Decipoint)	ESC & a # h H	Sposta il CAP in direzione orizzontale di un decimo di punto specificato (0,03528 mm).	
Move CAP Horizontal	ESC * p # x X	Sposta il CAP in direzione orizzontale di un valore specificato nelle unità di risoluzione Versatec in pollici.	
Move CAP Vertical	ESC * p # y Y	Sposta il CAP in direzione verticale di un valore specificato nelle unità di risoluzione Versatec in pollici.	
Y Offset	ESC * b # y Y	Sposta il CAP in direzione verticale del numero di righe di pixel specificato.	

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Destination Raster Width	ESC * t # h H	Definisce la larghezza di uscita raster per il comando Start Graphic successivo in decimi di punto (0,03528 mm).	
Destination Raster Height	ESC * t # v V	Definisce l'altezza di uscita raster per il comando Start Graphic successivo in decimi di punto (0,03528 mm).	
Raster Line Path	ESC * b # 1/L	 Indica la distanza verticale di un'immagine aggiornata con dati raster inviati dal comando Row/Block. Indica la distanza verticale del CAP spostata dal comando Y Offset. Indica la distanza verticale del CAP spostata dal comando End RasterGraphics. 	
Negative Motion	ESC & a # n N	Definisce la direzione di uscita con inversione.	Ignorato
Set Graphics Resolution	ESC * t # r R	Definisce la risoluzione dell'immagine in entrata.	
Simele Color	ESC * r # U	Crea una tabella di formato tavolozza	Ignorato
Render Algorithm	ESC * t # J	-	Ignorato

Appendice 4 Elenco dei tag TIFF

ID tag			\	/ersion	е	
Esade cimale	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	6030/6050
00FE	254	NewSubfileType	-	Sì	Sì	Sì*
		Bit 0: Low Resolution Image	-	Sì	Sì	-
		Bit 1: Multi-Page Image	-	Sì	Sì	Sì
		Bit 2: Transparency Mask	-	Sì	Sì	-
00FF	255	SubfileType	Sì	No	No	Sì*
		1: Full Resolution Image	Sì	No	No	Sì
		2: Reduced-Resolution Image	Sì	No	No	-
		3: Multi-Page Image	Sì	No	No	Sì
0100	256	ImageWidth	Sì	Sì	Sì	Sì
0101	257	ImageLength	Sì	Sì	Sì	Sì
0102	258	BitsPerSample	Sì	Sì	Sì	Sì
0103	259	Compression	Sì	Sì	Sì	Sì*
		1: uncompressed	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: CCITT 1D (MH)	Sì	Sì	Sì	Sì
		3: CCITT T4 (MR)	Sì	Sì	Sì	Sì
		4: CCITT T6 (MMR)	Sì	Sì	Sì	Sì
		5: LZW	-	Sì	Sì	-
		6: JPEG	-	-	Sì	-
		32771: uncompressed	Sì	No	No	Sì
		32773: PackBits	Sì	Sì	Sì	Sì
0106	262	PhotometicInterpretation	Sì	Sì	Sì	Sì*
		0: WhiteIsZero	Sì	Sì	Sì	Sì
		1: BlackIsZero	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: RGB	Sì	Sì	Sì	-
		3: RGB Palette	-	Sì	Sì	-
		4: Transparency Mask	-	-	Sì	-

ID tag			\	ersione	е	
Esade cimale	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	6030/6050
		5: CMYK	-	-	Sì	-
		6: YCbCr	-	-	Sì	-
		8: CIELab	-	-	Sì	-
0107	263	Thresholding	Sì	Sì	Sì	-
		1: No Dithering or Halftoning	Sì	Sì	Sì	-
		2: Dithering or Halftoning	Sì	Sì	Sì	-
		3: Randomized-Processed Image	Sì	Sì	Sì	-
0108	264	CellWidth	Sì	Sì	Sì	-
0109	265	CellWidth	Sì	Sì	Sì	-
010A	266	FillOrder	Sì	Sì	Sì	Sì
		1: MGB→ LSB	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: LSB→ MGB	Sì	Sì	Sì	Sì
010D	269	DocumentName	Sì	Sì	Sì	Sì
010E	270	ImageDescriprion	Sì	Sì	Sì	Sì
010F	271	Make	Sì	Sì	Sì	Sì
0110	272	Modello	Sì	Sì	Sì	Sì
0111	273	StripOffset	Sì	Sì	Sì	Sì
0112	274	Orientamento	Sì	Sì	Sì	Sì
0115	277	SamplesPerPixel	Sì	Sì	Sì	Sì*
		1: Black/white binary value, grayscale, palette	Sì	Sì	Sì	Sì (solo il valore binario per bianco/nero)
		3: RGB	Sì	Sì	Sì	-
		4: CMYK	Sì	Sì	Sì	-
0116	278	RowsPerStrip	Sì	Sì	Sì	Sì
0117	279	StripByteCounts	Sì	Sì	Sì	Sì
0118	280	MinSampleValue	Sì	Sì	Sì	Sì
0119	281	MaxSampleValue	Sì	Sì	Sì	Sì
011A	282	XResolution	Sì	Sì	Sì	Sì
011B	283	YResolution	Sì	Sì	Sì	Sì
011C	284	PlanarConfiguration	Sì	Sì	Sì	Sì*

ID tag			\	/ersion	е	
Esade cimale	Decim.	Nome tag		5.0	6.0	6030/6050
		1: Chunky Format (RGBRGB)		Sì	Sì	Sì
		2: Planar Format (RRGGBB)	Sì	Sì	Sì	-
011D	285	PageName	Sì	Sì	Sì	Sì
011E	286	XPosition	Sì	Sì	Sì	Sì
011F	287	YPosition	Sì	Sì	Sì	Sì
0120	288	FreeOffsets	Sì	Sì	Sì	-
0121	289	FreeByteCounts	Sì	Sì	Sì	-
0122	290	GrayResponseUnit	Sì	Sì	Sì	-
0123	291	GrayResponseCurve	Sì	Sì	Sì	-
0124	292	T4Options	Sì	Sì	Sì	Sì*
		Bit 0: 2-dimensional Coding	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 1: uncompressed mode	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 2: add	Sì	Sì	Sì	Sì
		Other than Bit 1 and 2	Sì	Sì	Sì	-
0125	293	T4Options	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 1: uncompressed mode	Sì	Sì	Sì	-
		Other than Bit 1	Sì	Sì	Sì	-
0128	296	ResolutionUnit	Sì	Sì	Sì	Sì
		1: No absolute unit	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: Inch	Sì	Sì	Sì	Sì
		3: Centimeter	Sì	Sì	Sì	Sì
0129	297	PageNumber	Sì	Sì	Sì	Sì
012D	301	TransferFunction	-	-	Sì	-
0131	305	SoftWare	-	Sì	Sì	Sì
0132	306	DateTime	-	Sì	Sì	Sì
013C	315	HostComputer	-	Sì	Sì	Sì
013E	316	Predictor	-	Sì	Sì	-
013D	318	WhitePoint	-	Sì	Sì	-
013F	319	PrimaryChromaticties	-	Sì	Sì	-
0140	320	ColorMap	-	Sì	Sì	-
0141	321	HalftoneHints	_	_	Sì	-

ID tag			V	ersione	е	
Esade cimale	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	6030/6050
0142	322	TileWidth		-	Sì	-
0143	323	TileLength	-	-	Sì	-
0144	324	TileOffsets	-	-	Sì	-
0145	325	TileByteCounts	-	-	Sì	-
014C	332	InkSet	-	-	Sì	-
014D	333	InkNames	-	-	Sì	-
014E	334	NumberOfInks	-	-	Sì	-
0150	336	DotRange	-	-	Sì	-
0151	337	TargetPrinter	-	-	Sì	-
0152	338	ExtraSamples	-	-	Sì	-
0153	339	SampleFormat	-	-	Sì	-
		1: unsigned integer data	-	-	Sì	-
		2: 2's complement signed integer data	-	-	Sì	-
		3: IEEE formatting point	-	-	Sì	-
		4: undefined format data	-	-	Sì	-
0154	340	SMinSampleValue	-	-	Sì	-
0155	341	SMaxSampleValue	-	-	Sì	-
0156	342	TransferRange	-	-	Sì	-
0200	512	JPEGProc	-	-	Sì	-
		1: Baseline sequential	-	-	Sì	-
		14: Lossless	-	-	Sì	-
0201	513	JPEGInterchangeFormat	-	-	Sì	-
0202	514	JPEGInterchangeFormatLngth	-	-	Sì	-
0203	515	JPEGRestartInterval	-	-	Sì	-
0205	517	JPEGLossLessPredictors	-	-	Sì	-
0206	518	JPEGPointTransforms	-	-	Sì	-
0207	519	JPEGQTables	-	-	Sì	-
0208	520	JPEGDCTables	PEGDCTables Sì		Sì	-
0209	521	JPEGACTables	-	-	Sì	-
0211	529	YCbCrCoefficients	-	-	Sì	-
0212	530	YCbCrSubSampling	-	-	Sì	-

ID tag			Versione			
Esade cimale	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	6030/6050
0213	531	YCbCrPositioning	-	-	Sì	-
0214	532	ReferenceBlackWhite	-	-	Sì	-
8298	33432	Copyright	-	-	Sì	Sì

Indice analitico

A	
albero 351	1
-1:	

alimentazione manuale 201, 248

Alimentazione supporto, pulsanti 16 alimentazione supporto 37, 62

ALTRO (opzione uscita) 250

annullamento dei lavori 153

archiviazione di un lavoro 98

area plottaggio 151, 233, 280

Arresta copia, pulsante 15

Arresta documento, pulsante 15, 340

attributi penna 222, 224, 227, 228

AUTO (Opzione entrata) 249

AUTO (opzione uscita) 250

automatica (Seleziona vassoio) 248

Avvio, pulsante 15, 118

avvio automatico 118

avvio della scansione 118

avvio e sospensione dei lavori ricevuti 216

avvio manuale 118

C

calcolo automatico R/I 58

cambiamento larghezza 229

cambiamento password 189

Cancella tutto, pulsante 128, 15

cancellazione bordo 75

carta da disegno 130

carta da ricalco 253

Carta serie B 197

centratura 234

Centronics 174, 389

colore linea 222, 224, 227, 228

Comando EOP 246, 287

Comando FTP 312, 316

Comando LP 327

Comando LPQ 328

Comando LPR 312, 325

Comando LPRM 330

comando Skip 246, 287

commutatore di funzionamento combinato 6

Connetti (opzione uscita) 251

connettore 398

Copia campione, pulsante 15

copia campione 41

copia con interruzione 38

Copia da memoria, pulsante 15

copia da memoria 39

copia stampata 248, 289

copie alimentate manualmente 32, 62

D

DEFIN PENNA MULT 274, 276

DEFIN PENNA SING 273, 275

definisci formato 253

Definisci penna multipla 224

Definisci penna singola 222

definizione 54

Definizione penna NATIVA 227, 228

Densità immagine, pulsanti 16

densità immagine 34, 68

Direzione DWG 286

Direzione rotazione del disegno 245

dispositivo multifunzione 22

DIVIDI 284

Ε

elaborazione kanji 388

eliminazione di un lavoro archiviato 101

Eliminazione sfondo 70

Eliminazione sfondo, pulsanti 16

eliminazione sfondo 34, 69

emulazione 229, 277

estensione 189

F

fascicolazione 29

FILE IMPOSTAZ. 158

foglio intestazione 91

formati dati 144, 388

formati definiti dall'utente 253

formato carta in uscita 149

formato di uscita 250 formato immagine in entrata 249 larghezza linea 222, 224, 227 formato supporto 221 larghezza penna 274 FORMATO UTENTE 291 Larghezza penna NATIVA 227 foro di alimentazione toner 360 larghezza taglia e incolla 53 frammentazione dell'immagine, funzione 152 lavori da annullare 207 frammentazione disegno 244 lavori multipli 29, 91, 96 frammento disegno 244 lavoro archiviato 96 funzione preselezioni personalizzata 111 (Lavoro e registro), scheda 167 funzione timbro 152 Lavoro in memoria, indicatore 15 funzioni copia di default 128 layout automatici 233 layout automatico 151 G linguaggio di elaborazione 229 gestione del registro lavoro 209, 296 livello di binarizzazione 82 gestione registro 152 Lunghezza frammento 244 gestione utenti 189 guida 168 M guida di inserimento documenti 4 mappatura automatica 150, 241 guida in linea 168 mappatura formati 150, 199, 241 mappatura formato/supporto 283 mappatura supporti 150, 198, 241 immagine speculare 79, 151, 232 margine 239, 251 (Imposta), pulsante 156 margine carta 244 Imposta data 189 margine supporto 239, 283 imposta priorità 286 margini superiore e inferiore 251 Impostazione dei supporti 20 Menu 15 impostazione del formato 149 Menu, pulsante 15, 156 impostazione dell'elaborazione dei giunti per le linee messaggio data 238 222, 224, 225 messaggio errore 238 impostazione della fine linea 222, 224, 225, 227, 228 messaggio etichetta 238 (Impostazione di stampa), scheda 167 metodo di taglio della carta 200 impostazione di stampa 294 metodo per tagliare la carta su rullo 63 impostazione formato 249, 250 MISTO (opzione uscita) 250 impostazione porta 158 MISTO2 (opzione uscita) 250 impostazione stampanti logiche 194, 267 modalità copia 22 inceppamenti carta 378 modalità scansione 23, 106 informazioni di fatturazione 158, 214 modalità scansione e copia 106 ingrandimento e riduzione 199 modalità stampa 23 interfacce di comunicazione 144 modifica della priorità dei lavori 207 interfaccia 144, 389 modo area 234 Interrompi, pulsante 15 modo automatico 26, 47 interruttore di alimentazione 5, 7 modo bianco 204, 247 interruttore di alimentazione principale 6, 7 Modo disegno diviso 244 intervallo di stampa 233 modo economizzatore 115, 186, 213 inversione contrasto 80

modo manuale 26 modo offline 156

modo priorità riconoscimento formato 254 modo risparmio energia 115 modo risparmio energia 1115 modo risparmio energia 2115 Modo supporti singoli, pulsanti 16 modo supporti singoli 35 modo taglio supporti 63

Ν

numero di copie 248 numero pagina 244

0

online, modo 156
opzione CALS 230
Opzione CGM 280
opzione colore 204, 247, 288
Opzione entrata 249
opzione entrata 249, 289
opzione messaggio 238, 282
Opzione penna 229
opzione penna 229, 277
Opzione TIFF 203, 230, 277
opzione uscita 198, 200, 250, 290
ora e data 114
ordinaria 253

Р

pagina amministratore 166 pagina principale 164 pagina utente 165 pannello comandi 4, 14 pannello comandi stampante 155 parametri di comunicazione 170 parametro di sistema 158, 185 pellicola 130, 253 Penna multipla 224 Penna singola 222 percentuale 36, 58 plottaggio offline 158, 300 porta di espulsione documenti 6 porta di espulsione stampe 6 posizione immagine 72 posizione inizio scansione 77 preselezione ordine di uscita 134 Preselezioni personalizzate/Verifica contatore, pulsante 15, 110
preselezioni R/I 36, 55, 131
Priorità 245
priorità 248
priorità di stampa 207, 245
priorità formato 254, 292
(Proprietà), scheda 167
PS, comando 246
Lavoro archiviato, pulsante 15

Q

qualità immagine 96 quantità rimanente di carta 213

R

R/I automatici 199

R/I normale 55

R/I per lunghezza e larghezza 36, 58 registrazione lavori 158, 209, 296 Registro errori 209 registro errori 296 reimpostazione 117 retroilluminazione 117 retroilluminazione off 117 richiamare un lavoro archiviato 100 Riduzione/Ingrandimento, pulsanti 16 ripristino automatico 117 ripristino lavoro 154, 186 risoluzione 230 Risparmio energia, pulsante 15, 115 risparmio energia 1 186, 213 risparmio energia 2 186, 213 ristampa 153, 300 Rotazione automatica immagine 133 rotazione di 90° 151, 232 RS232C 389 rullo automatico 185

S

scalatura automatica 232
Scansione a bassa velocità, pulsante 120, 15
schermata di impostazione 4
schermata di impostazione della copia 126
segnale acustico 121
selettore del contrasto 15

seleziona vassoio 248, 288 selezione del rullo 62 selezione del vassoio 201 sequenza prioritaria 248 seriale 173 serie di formati carta 197 serie formati 119 serie supporti 119, 221, 273 serie supporti in entrata 221 serie supporti in uscita 221 Servizi di stampa 189 Servizi di stampa su Web 162 sfalsamento 151, 233 sistema stampante 313 smoothing 186 **SNMP 175** specifiche penna 225 stampa dell'elenco di lavori archiviati 103 stampa di documenti lunghi 200 stampa di prova 217, 295 Stampa segno di allineamento 244 stampante logica 148, 219 stampante logica di default 293 standard coda di stampa 190 (Stato), scheda 167 Stato IOT 215 stato stampante 213 stile continuo 223 stile interrotto 223 stile penna 275 Stile penna NATIVA 225 stile tratteggiato 226 (Strumento), scheda 167 struttura di distribuzione 135

Т

taglio a lunghezza variabile 35, 63 taglio sincronizzato 35, 63, 200, 251 tastierino 15 tavola documenti scanner 4 TCP/IP 171, 389 test plottaggio 158, 295 timer 115 tipo di supporto 130, 197, 253, 291 tipo immagine documento 51 TRASFORMA 280

supporto su rullo 198, 250

Trasformazione 231

U

unità combinata 2, 3 Unità di alimentazione carta manuale e MSI 201, 248 uscita supporto 247, 288 utente, pagina principale 165 utenti FTP 189

V

valori di default per la lunghezza variabile 132 variabile 36, 55 vassoio supporti (opzionale) 5 vassoio supporti (standard) 5 verifica contatore 141 visualizzazione contatore 153, 214, 301 visualizzazione dello stato della stampante 212 visualizzazione di un elenco di lavori 205 VPI 174, 389